

Philips
Hotelové televízory

24" Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



Potešte svojich hostí

dobrým vkusom

Ukážte svojim hosťom, že vám na nich záleží, vďaka cenovo dostupnému hotelovému televízoru. Potešia vás hotelové funkcie ako uvítacia stránka so značkou, inštalácia cez USB a zámok ponuky a ovládania.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Ideálne sa hodí do väzníc
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Rozšírené ovládanie hlasitosti, aby ste sa vyhli vyrušovaniu hostí
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Zabráňte neautorizovanému použitiu pomocou zamknutia ovládania joysticku
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- USB na prehrávanie multimédií
- Nízka spotreba energie
- Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

PHILIPS

Hlavné prvky

LED TV


Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných obrazov, ako aj vysokého jas, úžasného kontrastu a živých farieb.

Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôbiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

USB klonovanie

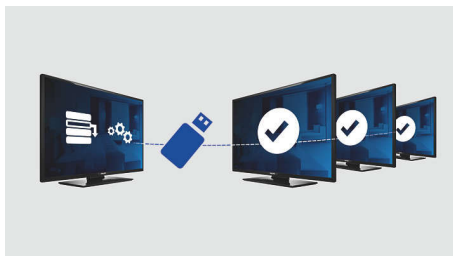

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača

do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Režim PrisonMode

Na kontrolu komunikácie je tento hotelový televízor vybavený špeciálnym režimom PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostný režim vypne určité nastavenia, ktoré nie sú žiaduce vo väzenskom prostredí – napríklad Teletext, Elektronický sprievodca programami, Titulky a porty USB.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Offline kanálový editor

Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Rozšírené ovládanie hlasitosti

Pomocou rozšíreného ovládania hlasitosti možno nainštalovať hlasitosť zvuku pri spustení televízora a predvoliť rozsah zvuku pre prevádzku televízora. Vyhnete sa tak neprimeraným úpravám zvuku a vyrušovaniu susedov.

Zamknutie ovládania joysticku

Vďaka deaktivácii alebo aktivácii zamknutia ovládania joysticku môže správca zabrániť neautorizovanému použitiu televízora cez joystick a ušetriť náklady pre správcu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 24 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 60 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 220 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku
- Digitálne služby: Titulky, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, Obmedzenie hlasitosti (vrátane HP)
- Režim väzenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia
- Ovládanie zapnutia: Kanál/zdroj, Štýl obrazu, Hlasitosť (vrátane HP)
- Proti krádeži: Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: Úvítacie logo
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: cez USB, Instant Initial Cloning
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Zámka dvierok na batériu RC
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Multimédiá

- Podporované prehrávanie videa: Kontajner: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS

- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: až 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 5 (2 x 2,5) W
- Reprodukcie: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: Ekvalizér, Balance, systém AVL, Incredible Surround, Dynamické basy

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 19 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 27 kWh

Príslušenstvo

- Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1407A/12, Dve batérie AAA, Stolný podstavec, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9573A

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0
- vstup AV: CVBS+L/R (Cinch)

Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitálny zvukový výstup: Koaxial (SPDIF)
- VGA vstup: 15-pinový D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Vylepšenie pripojiteľnosti



- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému

Dizajn

- Farba: Čierna

Rozmery

- Šírka prístroja: 554 mm
- Výška prístroja: 336 mm
- Hĺbka prístroja: 35/61 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 554 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 371 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 134 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3,5 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 75 x 75 mm

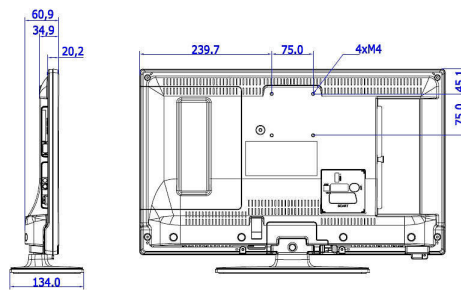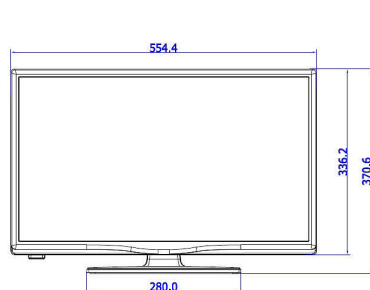

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.