

PHILIPS

AVENT

Pokročilé

Video Baby Monitor

Súkromie a zabezpečenie

2,8" farebná obrazovka, x2 zoom

Uspávanky a spätná komunikácia



SCD881/26



Zostaňte v blízkosti svojho dieťaťa

V súkromí a bezpečí vďaka bezdrôtovej technológii

Detský monitor Philips Avent SCD881 vám umožní zostať v nepretržitom zabezpečenom a súkromnom spojení s vaším dieťaťom. Vďaka vynikajúcej kvalite zvuku a 2,8-palcovej (7,2 cm) obrazovke LCD s krištáľovo čistým obrazom budete svoje dieťaťko dokonale vidieť aj počuť vo dne alebo v noci.

Súkromie a zabezpečenie

- Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku
- Úsporný režim ECO s indikáciou pripojenia
- Súkromné a bezpečné pripojenie s bezdrôtovou technológiou
- 2,8" (7,2 cm) obrazovka s vysokým rozlíšením s nočným videním

Sloboda, flexibilita, pohodlie a spokojnosť

- Upokojujúce uspávanky na utíšenie vášho dieťaťa
- Dosah až do 300 metrov*
- Ručné otočenie kamery umožňuje úplný pohľad na detskú izbu
- Vynikajúci prevádzkový čas aj na sledovanie počas noci
- Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
- Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku

Hlavné prvky

Súkromné a zabezpečené pripojenie




Jedinečné spárovanie slúchadla na zaistenie súkromného a zabezpečeného spojenia s dieťaťom pomocou technológie bezdrôtového pripojenia v pásme 2,4 GHz s minimálnou interferenciou.

2,8" farebná obrazovka s 2x zoomom



Majte svoje dieťa na dohľad vo dne aj v noci vďaka dokonale ostrému nočnému videniu s infračerveným prísvitom, ktoré sa v tme automaticky zapne. Vychutnajte si pohľad na svoje spiacie dieťaťko na mimoriadne veľkej 2,8-palcovej farebnej obrazovke s vysokým rozlíšením. Súčasťou je aj 2x digitálny zoom, aby ste mohli lepšie sledovať, čo vaše dieťaťko robí, a mali väčší pokoj na duši.

Dokonale čistý zvuk a video

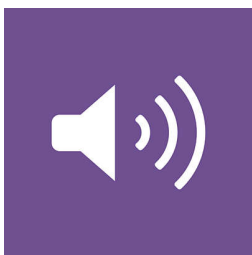


Začujte dokonale zreteľne každé zachichotanie, zamrknutie či čkanie. Svoje dieťaťko budete nielen kedykoľvek vidieť, ale aj počuť, pričom zvuk bude vysokokvalitný a krištáľovo čistý.

Režim ECO



Zapnite režim ECO a znížte spotrebu energie v čase, keď je v detskej izbe ticho. Vďaka jedinečnej indikácii pripojenia neustále bezpečne viete, či ste v spojení s dieťaťom. Režim ECO vypne prenos zvuku/videa a jednotky sa pripoja, len keď dieťa vydá nejaký zvuk.

Dosah 300m

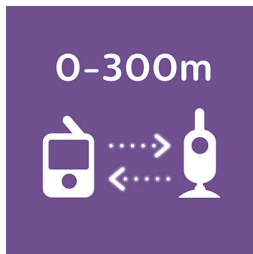

Dosah v interiéri až 50 metrov*, dosah v exteriéri až 300 metrov*

Prevádzkový čas až 12 hodín**




Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 12 hodín** bez potreby opätovného nabitia.

Hlasová odozva



Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

6 uspávaniek a biele šumy

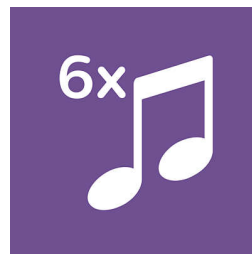

Nič neutiší nepokojné dieťaťko lepšie ako nežná uspávanka. Z ľubovoľnej miestnosti v domácnosti môžete vybrať niektorú zo 6 relaxačných skladieb, vďaka ktorým vaše dieťa zakrátko pokojne zaspí.

Ovládanie citlivosti



Umožňuje vám nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky. Citlivosť mikrofónu určuje, akú úroveň hluku detská jednotka zachytí. Môžete napríklad chcieť počuť plač dieťaťa, ale neprekáža vám, ak dieťa nepočujete blabotať.

Technické údaje

Napájanie

Zdroj napájania: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Vlastnosti

Digitálna video technológia

Spona na opasok

Štýl ponuky: Ikony a text

Obrazovka aktivovaná hlasom: Áno, režim VOX

Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu

Uspávanky: Áno, 4 a 2 biele šumy

Dosah v exteriéri až: 300 m

Nastaviteľný zvuk a citlivosť LCD obrazovky na video: 2,8" farebný, 7,2 cm

Kompatibilné so zariadeniami so systémom

Android, iOS a s tabletmi: Nie

Zobrazenie času

Režim zvuku

USB typu C

