

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco y en húmedo

Shaver 3000X Series

Cuchillas PowerCut

Afeitado en húmedo y en seco

Sistema de afeitado anticorrosión

Cabezales flexibles 4D



X3053/00

Afeitado cómodo y apurado

Con tecnología SkinProtect

La afeitadora eléctrica Wet & Dry serie 3000X de Philips te ofrece un afeitado cómodo y apurado por una buena relación calidad-precio. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, su uso en seco y en húmedo y su cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea fácil de usar y siempre fiable.

Fácil de usar

- Adecuada para afeitarse la cabeza
- Cortapatillas desplegable para bigote y patillas
- 45 minutos de afeitado sin cable después de una carga de 1 hora
- Resistente al agua para facilitar la limpieza o usarla en la ducha
- Indicador de batería para saber cuándo hay que cargarla
- Se abre con un toque para una limpieza sencilla
- Mango antideslizante para un afeitado seguro
- Carga práctica

Afeitado apurado

- Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

Tecnología de protección de la piel

- Afeitado en seco y húmedo en el lavabo o en la ducha
- Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado

Sostenible

Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

X3053/00

Destacados

Cuchillas PowerCut



Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

Afeitado en seco y húmedo



Elige un cómodo afeitado en seco o úsala con tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

Cabezales flexibles 4D




Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños.

Adecuada para afeitarse la cabeza



La afeitadora se ha diseñado para ofrecer una solución versátil con la que te puedes afeitar la cara y la cabeza con total comodidad

Sistema de afeitado anticorrosión

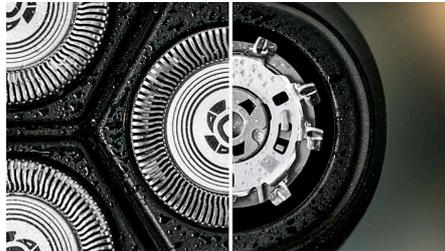

Nuestras cuchillas están fabricadas en acero hipoalergénico de grado quirúrgico para resistir la corrosión, evitar las impurezas y proteger la piel.

Recortador desplegable



Perfecciona y define el bigote y las patillas para completar tu look con el cortapatillas desplegable.

45 minutos de afeitado sin cable



En tan solo una hora, la duradera batería NiMH se carga por completo para unos 15 afeitados. ¿Tienes prisa? Una carga rápida de 5 minutos te proporciona suficiente energía para un afeitado.

Se abre con un toque



El cabezal de afeitado se abre con solo tocar un botón para poder enjuagarlo bajo el grifo.

Sujeción de goma



Jamás se te escurrirá. El mango ergonómico garantiza un ajuste seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.

Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

X3053/00

Destacados

Indicador de batería



Que no te sorprenda quedarte sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, descargada o en carga.

Carga USB-A



En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el

número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

Diseñada para cuidar del planeta



El embalaje de esta afeitadora no contiene plástico y está fabricado con un 90 % de material reciclado, y nuestras instalaciones de producción de cuchillas utilizan un 100 % de electricidad renovable.

Resistente al agua (IPX7)



Enjuágala debajo del grifo o afeitáte en la ducha. La clasificación de resistencia al agua IPX7 permite sumergirla a un metro de profundidad durante 30 minutos.

Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

X3053/00

Especificaciones

Accesorios

Tapa protectora
Cortapatillas desplegable incluido

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos
Tipo de batería: NiMH
Tiempo de carga: Carga completa en 1 hora
Carga rápida: Sí, 5 minutos

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos
Color: Azul celeste

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por SH30
Garantía de 2 años

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales flexibles 4D
Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas PowerCut, 27 cuchillas autoafilables, 55 000 cortes/minuto

Fácil de usar

Wet & Dry: Afeitado en seco o en húmedo
Limpieza: Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo
Pantalla: Indicador de carga
Carga: Carga USB-A (5 V⁺ / ≥1 A)
Funcionamiento: Uso solo sin cable
Resistente al agua: Resistencia al agua IPX7*, Impermeable

