

Philips  
Hotelové televízory

40" EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



## Ohúrte svojich hostí

inteligentným hotelovým TV

Urobte na svojich hostí ten správny dojem vďaka obrazu s úplným vysokým rozlíšením a možnosti zobraziť originálne a interaktívne stránky hotela.

### Prevezmite kontrolu pomocou funkcie CMND

- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

### Rozlišovanie skúseností hostí

- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný poslech
- Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti
- Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí
- Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete

### Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov
- Úplné režimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Vážnica
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Uzamknutie inštalačného menu

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## CMND & Control



Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

## CMND & Create



Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôbte svoje televízory tak, aby hostom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.

## Režim Hotel, Nemocnica, Väznica

Všetky vyžadované funkcie na profesionálne použitie v prostrediach, kde sú potrebné prísnejšie opatrenia ako v obývačke. Od uzamknutia hlasitosti a ponuky až po striktné testovanie materiálov, šetrenie energie a diaľkové ovládania zabezpečené pred krádežou, ako aj vyhradené funkcie pre zdravotné zariadenia a väznice, ktoré poskytujú riešenia chýbajúce na trhu.

## Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hostom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

## Kompatibilita so systémom privolania pomoci

Vďaka kompatibilita so systémom privolania pomoci predstavujú televízory Philips pre zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko integrovaný nástroj, ktorý poskytuje nielen možnosti zábavy, ale aj pohodlný prístup k pomoci v prípade zdravotných ťažkostí.

## Zobrazenie hodín na obrazovke

Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

## Plánovač

Pomocou zabudovaného plánovača môžete zobrazovať, čo chcete a kedy chcete. Naprogramujte až 7 rôznych plánov na zobrazovanie požadovaného ľubovoľného obsahu. Nastavte opakovanie plánu na každý deň alebo len na konkrétne dni. Je to len na vás.

## Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôbiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

## SmartInfo

Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hostom informácie o meste alebo hoteli prostredníctvom prostredia SmartUI. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

## Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hostom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

## Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnajte osobnejší poslech.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 40 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 102 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analógové TV vysielanie: PAL

## Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku, Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Lokálne blokovanie: Joystick

## Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väzenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Plánovač (7 plánov), Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: SmartInfo, Uvítacie logo
- Hodiny: Hodiny v pohotovostnom režime, Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke, Voliteľné externé hodiny
- SmartInfo: Prehliadač s podporou HTML5, Interaktívne šablóny, Obrázková prezentácia
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Diaľková správa cez RF, CMND & Create
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie

- kanálov, Protokol Serial Xpress, JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
- Interaktívne DRM: VSecure
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Tematické zoznamy, Offline kanálový editor

## Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasiacie charakteristiky

## Multimediá

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontajner: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

## Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Reproduktory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítko Európskej únie: 46 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia
- Ročná spotreba energie: 68 kWh

## Príslušenstvo

- Pribalené: Stolný podstavec, Dve batérie AAA, Záručný list, Brožúrka s právnyimi a bezpečnostnými informáciami, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie 22AV1503A/12
- Voliteľný: Externé hodiny 22AV1120C/00, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12, Nastavenie RC 22AV9573A/12

## Pripojiteľnosť naboku

- USB2: USB 3.0
- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- Slúchadlový výstup: Minikonektor

## Pripojiteľnosť vzadu

- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
- Komponentný: YPbPr + L/R cinch
- vstup AV: CVBS zdieľaný s YPbPr
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- Externé ovládanie: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2, ARC
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Vylepšenie pripojiteľnosti


- RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- HDMI: DVI (all ports)

## Dizajn

- Farba: Čierna

## Rozmery

- Šírka prístroja: 918 mm
- Výška prístroja: 532 mm
- Hĺbka prístroja: 64/77 mm
- Hmotnosť výrobku: 7,6 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 918 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 597 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 222 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9,5 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 200 x 200 mm

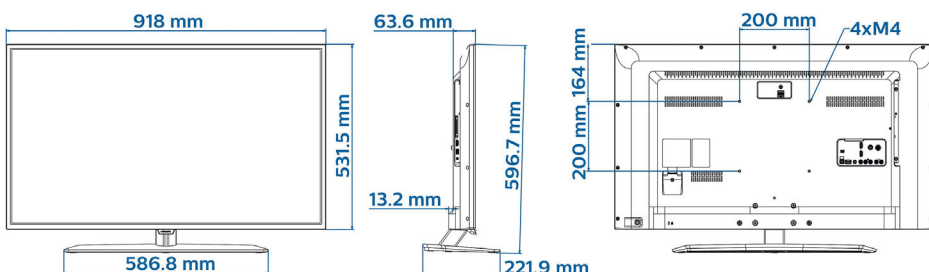

Dátum vydania  
2023-07-21

Verzia: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.  
\* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.