

Philips
Hotelové televízory

32" (81 cm) EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



Ohúrte svojich hostí

inteligentným hotelovým TV

Urobte na svojich hostí ten správny dojem vďaka výnimočnej kvalite obrazu a možnosti zobrazit' originálne a interaktívne stránky hotela.

Prevezmite kontrolu pomocou funkcie CMND

- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

Rozlišovanie skúseností hostí

- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný poslech
- Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti
- Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí
- Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete


Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov
- Úplné režimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Vážnica
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Uzamknutie inštalačného menu

PHILIPS


Hlavné prvky

CMND & Control



Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

CMND & Create



Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôbte svoje televízory tak, aby hostom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.

Režim Hotel, Nemocnica, Väznica

Všetky vyžadované funkcie na profesionálne použitie v prostrediach, kde sú potrebné prísnejšie opatrenia ako v obývačke. Od uzamknutia hlasitosti a ponuky až po striktné testovanie materiálov, šetrenie energie a diaľkové ovládania zabezpečené pred krádežou, ako aj vyhradené funkcie pre zdravotné zariadenia a väznice, ktoré poskytujú riešenia chýbajúce na trhu.

Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hostom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvej investície do televízorov.

Kompatibilita so systémom privolania pomoci

Vďaka kompatibilita so systémom privolania pomoci predstavujú televízory Philips pre zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko integrovaný nástroj, ktorý poskytuje nielen možnosti zábavy, ale aj pohodlný prístup k pomoci v prípade zdravotných ťažkostí.

Zobrazenie hodín na obrazovke

Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

Plánovač

Pomocou zabudovaného plánovača môžete zobrazovať, čo chcete a kedy chcete. Naprogramujte až 7 rôznych plánov na zobrazovanie požadovaného ľubovoľného obsahu. Nastavte opakovanie plánu na každý deň alebo len na konkrétne dni. Je to len na vás.

Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôsobiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

SmartInfo

Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hostom informácie o meste alebo hoteli prostredníctvom prostredia SmartUI. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hostom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnajte osobnejší poslech.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metry): 80 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 280 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T2/T/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analógové TV vysielanie: PAL

Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku, Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väznenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Plánovač (7 plánov), Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzanie zvuku
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: SmartInfo, Úvítacie logo
- Hodiny: Hodiny v pohotovostnom režime, Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke, Voliteľné externé hodiny
- SmartInfo: Prehliadač s podporou HTML5, Interaktívne šablóny, Obrázková prezentácia
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Diaľková správa cez RF, CMND & Create
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Protokol Serial Xpress, JSON API na

ovládanie televízora – JAPIT

- Interaktívne DRM: VSecure
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Tematické zoznamy, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Kontajnery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 31 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 45 kWh

Príslušenstvo

- Pribalené: Stolný podstavec, Dve batérie AAA,

Záručný list, Brožúrka s právnymi a

bezpečnostnými informáciami, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie 22AV1503A/12

- Voliteľný: Externé hodiny 22AV1120C/00, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12, Nastavenie RC 22AV9573A/12

Pripojiteľnosť naboku

- USB: USB 3.0
- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- Slúchadlový výstup: Minikonektor

Pripojiteľnosť vzadu

- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
- Komponentný: YPbPr + L/R cinch
- vstup AV: CVBS zdieľané s YPbPr
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- Externé ovládanie: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2, ARC
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Vylepšenie pripojiteľnosti


- RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- HDMI: DVI (all ports)

Dizajn

- Farba: Čierna

Rozmery

- Šírka prístroja: 727 mm
- Výška prístroja: 425 mm
- Hĺbka prístroja: 64/77 mm
- Hmotnosť výrobku: 5 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 727 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 490 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 186 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5.7 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 100 x 100 mm

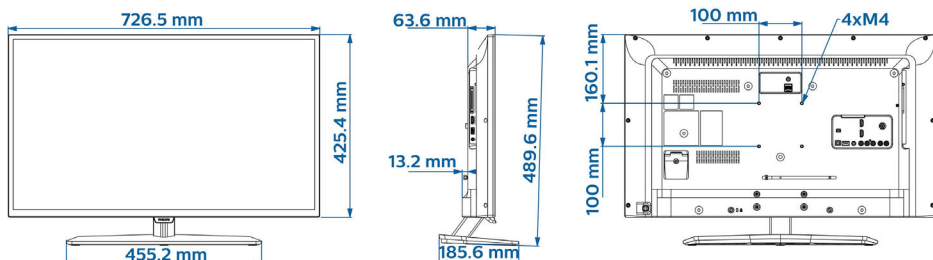

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 2.1.1

EAN: 87 18863 00899 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.