

Philips
Televizori za hotele

Studio od 32 inča
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL2849T



Razveselite svoje goste

čistim ukusom

Pokažite svojim gostima koliko vam je stalo uz ovaj cijenom pristupačni televizor za hotele. Moći ćete uživati u namjenskim značajkama za hotele kao što su posebna stranica dobrodošlice, USB instalacija, izbornik i kontrolno zaključavanje.

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Idealno prilagođeno za zatvore
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Napredna kontrola glasnoće sprječava ometanje gostiju
- Pozdravite goste uz prilagodljivu stranicu dobrodošlice
- Spriječite neovlaštenu uporabu zaključavanjem kontrole joystick gumbom
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Uređivač kanala izvan mreže za uređivanje kanala na računalu

Odličan doživljaj gledanja i udobnost za goste

- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Mala potrošnja energije
- LED TV za sliku nevjerovatnog kontrasta

PHILIPS

Istaknute značajke

LED televizor


LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnoj slici u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama

Stranica dobrodošlice



Stranica dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja televizora. Stranica dobrodošlice može nositi oznaku branda, a može se i lako prilagoditi prilikom instalacije jednostavnom slikom dobrodošlice u .png formatu.

USB kloniranje

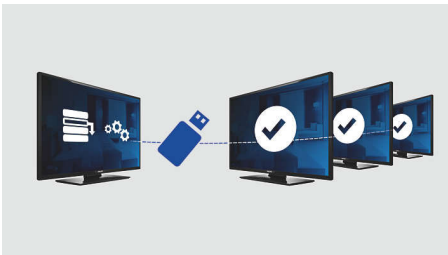

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na

drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

PrisonMode

Kako bi se kontrolirala komunikacija, televizori za hotele imaju posebnu postavku PrisonMode. Napredni način rada za sigurnost isključuje određene postavke koje se ne zahtijevaju u zatvorima, kao što su teletext, elektronički vodič kroz programe, titlovi i USB priključci.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparati, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Uređivač kanala izvan mreže

Uređivač kanala izvan mreže za uređivanje kanala na računalo

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.

Napredna kontrola glasnoće

Napredna kontrola glasnoće omogućava postavljanje glasnoće koju će televizor imati prilikom uključivanja i prethodno određivanje raspona glasnoće pri kojoj televizor smije raditi, čime se sprječava postavljanje prevelike glasnoće i ometanje gostiju u susjednoj sobi.

Zaključavanje kontrole joystick gumbom

Onemogućavanjem ili omogućavanjem zaključavanja kontrole joystick gumbom, administrator može spriječiti neovlaštenu uporabu televizora putem joystick gumba i tako smanjiti hotelijerske troškove.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlaštenu pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovne instalacije.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Analogni TV prijemnik: PAL, SECAM

Značajke

- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka
- Digitalne usluge: Titl, Teletekst, MHEG, Now&Next, 8d EPG

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće (uklj. slušalice)
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje
- Upravljanje uključivanjem: Kabel/izvor, Stil slike, Glasnoća (uklj. slušalice)
- Zaštita od krađe: Kensington brava
- Kontrola snage: Ekološko i brzo pokretanje
- Vaš brand: Logotip za stranicu dobrodošlice
- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: putem USB veze, Trenutno početno kloniranje
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala
- Daljinski upravljač: Podrška za traku za kabel, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
- Kanali: Kombinirani popis, Uređivač kanala izvan mreže

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Multimedija

- Podrška za reprodukciju videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podržani formati titlova: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podržani slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 12 (2 x 6) W
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: Ekvilizator, Ravnoteža, automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 45 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 31 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Godišnja potrošnja energije: 45 kW/h

Dotatna oprema


- U kompletu: Daljinski upravljač 22AV1407A/12, 2 x AAA baterije, Postolje za stol, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
- Optimalno: Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A

Priključci na bočnoj strani

- Utor Common Interface: CI+ 1.3
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak
- USB1: USB 2.0
- AV ulaz: CVBS+L/R (cinch)

Priključci na stražnjoj strani

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitalni audioizlaz: Koaksijalni (SPDIF)
- VGA ulaz: 15 pinski D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

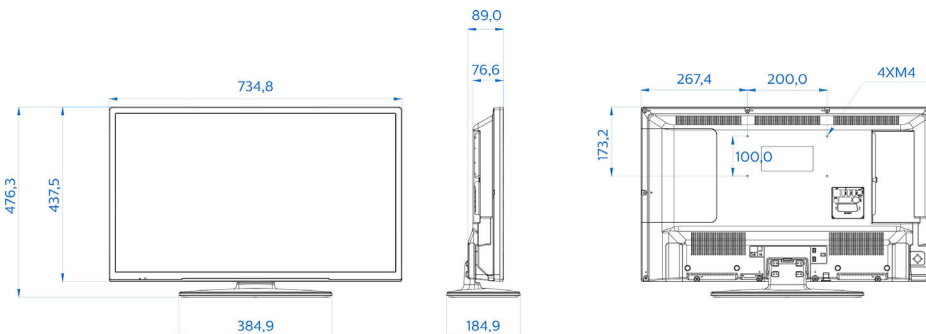

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 1.0.1

EAN: 87 18863 00936 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

Napredne mogućnosti povezivanja

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukucija jednim dodirrom, Stanje pripravnosti sustava

Dizajn

- Boja: Crna

Dimenzije

- Širina uređaja: 735 mm
- Visina uređaja: 438 mm
- Dubina uređaja: 77/89 mm
- Masa proizvoda: 5,1 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 735 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 476 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 185 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 5,6 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: M4, 200 x 100 mm

* Dostupnost značajki ovisi će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.