



Philips
LCD-TV

117 cm (46")

Full HD 1080p
digital-TV

46PFL9704H



Gjør filmen levende

Med Ambilight og LED Pro

Bli fengslet av det oppslukende inntrykket fra Ambilight. Filmer blir virkelig levende i stuen din med den imponerende Perfect Pixel HD-motoren, en LED Pro og kraftig lyd.

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Gled deg over et stort utvalg av webvideoer fra YouTube og andre

Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+*

Perfekt LCD-bilde

- Perfect Pixel HD-motor for uslåelig skarphet og klarhet
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- LED Pro for ekstrem kontrast og lysstyrke
- Bred Gamut LCD-fargeskjerm for strålende farger
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms ytelse: super bevegelsesskarphet
- Dynamisk kontrast 5 000 000 : 1 for uovertruffent strålende bilder

Altoppslukende seeropplevelse

- Ambilight Spectra 3 for en altoppslukende seeropplevelse

PHILIPS

LCD-TV
117 cm (46") Full HD 1080p, digital-TV


Høydepunkter

Ambilight Spectra 3



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen videre ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggene rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TV-en, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra 3 blir filmene virkelig levende!

Perfect Pixel HD-motor

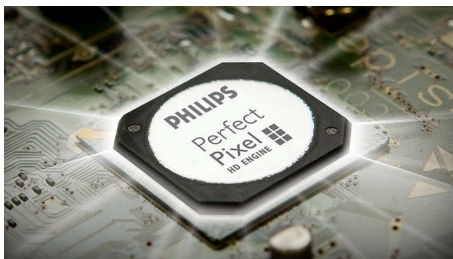

Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og sylskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

Philips Net TV med Wi-Fi



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TV-en når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

46PFL9704H/12

LED Pro



Få enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. Over 1000 LED-lamper brukes selektivt i et nett som bakbelysning for displayet. De genererer strålende lys i skarpe bildeområder og dimmes fullstendig på mørke områder for å spare energi. Kombinert med den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir resultatet et praktfullt bilde med ekstrem kontrast, skarphet og levende farger. Svart er svart og hvitt er opplyst med LED Pro.

Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimmer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimmer i både kringkastinger og forhåndsinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

200 Hz Clear LCD* (1 ms)

Nyt ekstrem bevegelsesskarphet. Philips 200 Hz Clear LCD har en svartid for LCD-TV på utrolige 1 ms. På den måten blir du fengslet av handlingen, og ikke fokusert på bilen som blir strukket over skjermen, i selv de raskeste biljaktscenene.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 117 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront med børstet aluminium
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Skjerm med vid fargegamut, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor,

- Sagtannundertrykking, Progressive scan, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 200 Hz Clear LCD*, Scanning Backlight, Lokal dimming LED-bakbelysning, Segmentert LED-bakbelysning
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 5 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 1 (BEW-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 millioner farger 17 bits RGB

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

- Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz




Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL


Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (innebygd)
- Avspillingsformater: MP3, WMA v2 opptil v9.2, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG,

Rear connectors

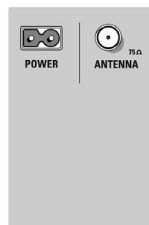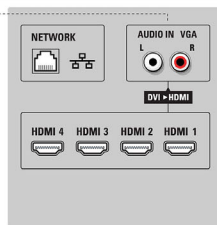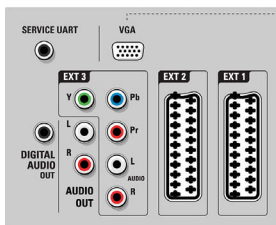

Side

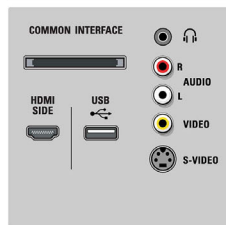

Spesifikasjoner

programstream PAL, WMV9/VC1

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll, Tilkoblingsassistent, Automatisk veiviser for oppsett, Demo-modus, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Valg av favorittprogram, Ikonisk hjemmeskjerm, Kanaloversikt, mosaikk
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in, DLNA-medieleser, Net TV-tjenester
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontroll: DVD, DVD-R, Sat, STB (set-top-boks), Universell, HTS (hjemmekinosystem)
- Fjernkontrolltype: RC4496
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: 2 integrerte subwoofere, 2 dome diskant-høytalere

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel-link, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn, VGA PC-inngang
- HDMI 4: HDMI v 1.3

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 104 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, koaksial RF-antennkabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Net TV-brosjyre
- Ekstraustyr: Veggmontering med smart høyde SQM6175, DVB-S-modul PFS0001*

Mål

- Bredde, apparat: 1123 millimeter
- Høyde, apparat: 701 millimeter
- Dybde, apparat: 89 millimeter
- Produktvekt: 25,4 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 767 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 280 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 29 kg
- Eskebredde: 1231 millimeter
- Eskehøyde: 1040 millimeter
- Eskedybde: 338 millimeter
- Bredde, stativ: 500 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2023-10-08

Versjon: 9.6.8

EAN: 87 12581 48787 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 200 Hz Clear LCD viser 200 scener per sekund ved å kombinere avansert 100 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % arbeidssyklus.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på Tven.

* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.

* Valgfri Philips DVB-S-modul kreves (delenr. PFS0001, bare tilgjengelig i Tyskland, Østerrike og Sveits)