

Philips
LED-TV

102 cm (40")
Full HD 1080p
digital-TV

40PFL9705H



Prisbelønt ytelse

med Ambilight og den beste bildekvaliteten

Bli imponert av den oppslukende kraften til Ambilight på en 102 cm (40") flatskjerm-TV. LED-TVen 40PFL9705 i 9000-serien fra Philips har den fantastiske Perfect Pixel HD-motoren og LED Pro, som gjør at filmene virkelig blir levende i stuen din.

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Førsteklasses videobutikker på Internett og TV-programmer på forespørsel
- Wi-Fi MediaConnect til å projisere PC-mediefiler på TVen

La deg omgi av kraftig lyd

- Føl atmosfæren med 30 W RMS og Incredible Surround

Utvid seeropplevelsen

- Ambilight Spectra 3 gir en mer intens seeropplevelse

Prisbelønte TV-bilder

- Full HD med Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- Full HD 3D-klar for en for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- LED Pro for ekstrem kontrast og lysstyrke
- Bright Pro for virkelighetsnær lysstyrke
- 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms for svært skarpe bevegelser
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra 3



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød på tre av sidene til TVen, fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og lysstyrken til lyset slik at det passer til bildet, noe som skaper en altopplukende seeropplevelse. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge du har på veggen. Med Ambilight blir filmene virkelig levende.

Perfect Pixel HD-motor

Opplev enestående skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres for å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, overlegen kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og knivskarpe bilder gjennom sporing og reduksjon av bildeartefakter og støy i alle innholdskilder, fra multimedier til vanlig TV. Full HD-skjermen med 1920 x 1080p piksler gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring og med suveren lysstyrke.

Full HD 3D-klar



La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-klar TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for

virkelighetsnær dybde og realisme i full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Førsteklasses 3D-filmer på BluRay og kommende 3D-sendinger tilbyr mye innhold av høy kvalitet. TVen din er klar for Full HD 3D-opplevelsen ved å legge til en 3D-kompatibel BluRay-spiller eller HD-mottaker og 3D-oppraderingspakken (Philips PTA02). For å få familiegleden med mer enn to seere kan du legge til så mange 3D-briller som du ønsker (utvidelsessett PTA03).

LED Pro



Få enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. Over 1000 LED-lamper brukes selektivt i et nett som bakbelysning for displayet. De genererer strålende lys i skarpe bildeområder og dimmes fullstendig på mørke områder for å spare energi. Kombinert med den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir resultatet et praktfullt bilde med ekstrem kontrast, skarphet og levende farger. Svart er svart og hvitt er opplyst med LED Pro.

Bright Pro



Med Bright Pro får du bilder med virkelighetsnær lysstyrke og fantastisk kontrast. Bright Pro, som bygger på Philips' prisbelønte LED Pro, forsterker lysmengden for deler av bildet, mens de svarte delene beholdes. Dette gir en enestående lysstyrke, samtidig som den avanserte og smarte

behandlingen reduserer energiforbruket med opptil 50 %.

400 Hz LCD, 0,5 ms svartid

Nyt den raskeste LCD-TVen fra Philips. 400 Hz Clear LCD* gir LCD-TVens svartid et uovertruffent nivå på 0,5 ms, slik at du kan glede deg over utmerket bevegelsesskarphet i selv de raskeste actionscenene.

Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndsinnsplitt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

30 W RMS Incredible Surround

Føl rytmen fra musikken og atmosfæren i filmen. De kraftige forsterkerne med en effekt på 30 W RMS skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surround-lyd med større dybde og bredde. Det klare og romslige lydbildet kompletterer den rike seeropplevelsen.

Videobutikk og TV på forespørsel

Gled deg over førsteklasses filmer på TVen fra videobutikker på Internett. De største romantiske klassikerne eller fartsfylte actionfilmene – alt er tilgjengelig med et knappetrykk fra sofaen. Videobutikker tilbyr et stort utvalg av filmer og serier, fra de mest populære og nye utgivelsene til uødkelige klassikere. Se på TV akkurat når du måtte ønske. Gå aldri glipp av favorittprogrammet ditt igjen. Reprise-TV tilbyr repriser av TV-serier eller -programmer. Betingelser og tilbud varierer avhengig av land eller kringkaster.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus i standby, Myk "solnedgang"-avslåing, Tilpasser seg fargene på veggen
- Ambilight-versjon: På tre sider
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Kabinettfarge: Svart onyks, børstet aluminium
- Skjerm: LCD Full HD, 2D-segmentert LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D-klar*
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Skjerm med vid fargegamut, Aktiv kontroll + lyssensor, 2D-/3D-støyreduksjon, 400 Hz Clear LCD*, Scanning Backlight, Lokal dimming LED-bakbelysning, Segmentert LED-bakbelysning, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution, klargjort for 3D-TV*
- Dynamisk skjermkontrast: 10 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 0.5 (BEV-tils.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: opptil 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB-bakkesignal*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,

- WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: MP3, WMA (v2 opptil v9.2), AAC
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, Veiviser for enhetstilkobling, Oppdag Philips-enheter automatisk, 2-i-1-veggfeste
- Enkel i bruk: Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Valg av favorittprogram, Kanaloversikt, mosaikk, Én knapp for all brukeropplevelse, Enkel Home-knapp
- Skjermformatjusteringer: Autofyll (ingen svarte striper), Autozoom (originalformat), (inkluderer 4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Movie expand 16:9, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: DLNA-medieleser, Net TV-tjenester, USB-medieleser, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W, kraftig lyd
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound
- Høytalertyper: 2 dome diskant-høytalere, 2 woofere

Tilkoblingsmuligheter

- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, Rask InstaPort HDMI-velger
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: 2x USB, Felles grensesnittspor (CI-CI+), SD-kort (videobutikk)
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Channel)

- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, S/PDIF ut (koaksial), innebygd WiFi 802.11b/g/n-funk, Ethernet-LAN RJ-45, 3D-TV-kontakt
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Oppsummering: 4 x HDMI, 2 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, integrert Wi-Fi
- VGA-inngang: PC-inngang, D-sub 15
- HDMI Side: HDMI v 1.3


Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Miljømerket: Miljømerkesertifisert
- Effektforbruk i standby: $\leq 0,15\text{ W}$
- Effektforbruk (typisk): 92,0 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Lyssensor, Øko-modus, Slå av bilde (for radio), Timer for automatisk avslåing, Økoinnstillingsmeny
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $\leq 0,01$
- Årlig energiforbruk: 134,32 kWh
- Spor av bly: Ja*


Mål

- Bredde, apparat: 955 millimeter
- Høyde, apparat: 596 millimeter
- Dybde, apparat: 69 millimeter
- Produktvekt: 20 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 632 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 240 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 22 kg
- Eskebredde: 1200 millimeter
- Eskehøyde: 786 millimeter
- Eskedybde: 200 millimeter
- Bredde, stativ: 460 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: justerbar 200 x 300 mm


BACK CONNECTORS

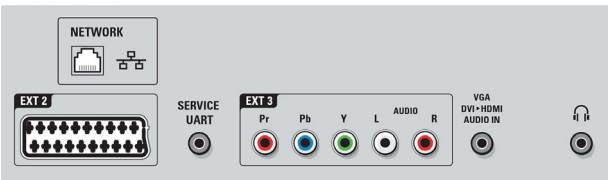

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

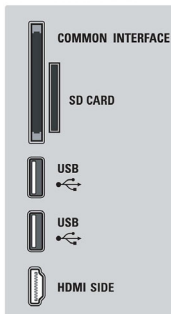

* 400 Hz Clear LCD viser 400 scener per sekund ved å kombinere avansert 200 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % arbeidssyklus.
* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
* Net TV: Gå til www.philips.com/smartv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.
* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
* 3D-TV krever tilbehør PTA02 (Active shutter-briller og en sender, en 3D-kompatibel kildeenheter og 3D-kildemateriale).
* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.
* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 9.12.9

EAN: 87 12581 52299 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com