

Philips Cinema 21:9  
LED-TV

147 cm (58")

Full HD 1080p  
digital-TV

58PFL9955H



## Premiere hver kveld

med filmformatet 21:9 og Ambilight

Bli imponert av filmer slik de skal vises, med LED-TVen 58PFL9955 fra Philips. Den svært brede TVen med Perfect Pixel HD-motor og LED Pro passer perfekt til filmformatet 21:9 og kommer til live med Ambilight og 3D.

### Virkelig kinoopplevelse

- Cinema 21:9-filmsideforhold, ingen svarte striper nederst og øverst
- Ambilight Spectra 3 gir en mer intens seeropplevelse
- Full HD 3D-TV for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Flervisning som holder deg oppdatert mens du ser på TV

### Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Førsteklasses videobutikker på Internett og TV-programmer på forespørsel
- Wi-Fi MediaConnect til å projisere PC-mediefiler på TVen

### Prisbelønte TV-bilder

- Full HD med Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- LED Pro for ekstrem kontrast og lysstyrke
- Bright Pro for virkelighetsnær lysstyrke
- 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms for svært skarpe bevegelser
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Filmsideforhold på 21:9



De fleste TVer har et sideforhold på 16:9 (eller 1,78:1) og en oppløsning på 1080p Full HD. Men storfilmer fra Hollywood filmes vanligvis med et sideforhold på 2,39:1. Med nye Cinema 21:9 fra Philips passer TVene perfekt til det opprinnelige filmformatet som brukes av regissører med et sideforhold på 21:9 (2,39:1). Så uansett hvilken film det er, kan du nå se den med det opprinnelige sideforholdet uten svarte linjer.

## Flere vinduer på TVen



Flervisning som holder deg oppdatert mens du ser på TV. Se på Internett-tjenester som Net TV ved siden av TVen på en klar skjerm. Et Net TV-vindu kan åpnes ved siden av TVen, eller så kan TVen kombineres med en annen videoenhet. Den lille skjermen kan enkelt byttes om med hovedaktiviteten din for å gi deg kontroll.

## Ambilight Spectra 3



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød på tre av sidene til TVen, fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og lysstyrken til lyset slik at det passer til bildet, noe som skaper en altopplukende seeropplevelse. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge du har på veggen. Med Ambilight blir filmene virkelig levende.

## Perfect Pixel HD-motor

Opplev enestående skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres for å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, overlegen kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og knivskarpe bilder gjennom sporing og reduksjon av bildeartefakter og støy i alle innholdskilder, fra multimedier til vanlig TV. Full HD-skjermen med 1920 x 1080p piksler gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring og med suveren lysstyrke.

## Full HD 3D-TV

Bli imponert av 3D-filmer i din egen stue med verdens første 3D-TV i kinoproposisjon. Aktiv 3D bruker den nyeste generasjonen av høyhastighetsvisning for ekte dybde og realisme i Full HD-oppløsning. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray og 3D-kringkasting på TV tilbyr et stadig økende utvalg av innhold av høy kvalitet. TVen blir klar for Full HD 3D-opplevelsen ved at du kjøper så



mange 3D-briller du vil (utvidelsessettet PTA03).

## LED Pro



Få enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. Over 1000 LED-lamper brukes selektivt i et nett som bakbelysning for displayet. De genererer strålende lys i skarpe bildeområder og dimmes fullstendig på mørke områder for å spare energi. Kombinert med den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir resultatet et praktfullt bilde med ekstrem kontrast, skarphet og levende farger. Svart er svart og hvitt er opplyst med LED Pro.

## Bright Pro



Med Bright Pro får du bilder med virkelighetsnær lysstyrke og fantastisk kontrast. Bright Pro, som bygger på Philips' prisbelønte LED Pro, forsterker lysmengden for deler av bildet, mens de svarte delene beholdes. Dette gir en enestående lysstyrke, samtidig som den avanserte og smarte behandlingen reduserer energiforbruket med opptil 50 %.

## 400 Hz LCD, 0,5 ms svartid

Nyt den raskeste LCD-TVen fra Philips. 400 Hz Clear LCD\* gir LCD-TVens svartid et uovertruffent nivå på 0,5 ms, slik at du kan glede deg over utmerket bevegelsesskarphet i selv de raskeste actionscenene.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus i standby, Myk "solnedgang"-avslåing, Tilpasser seg fargene på veggen
- Ambilight-versjon: På tre sider
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 2.39:1, 21:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 58 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 147 cm
- Kabinettfarge: Svart, børstet aluminium
- Skjerm: LCD Full HD, 2D-segmentert LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 2560 x 1080p
- 3D: 3D-TV\*
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Skjerm med vid fargegamut, Aktiv kontroll + lyssensor, 2D-/3D-støyreduksjon, 400 Hz Clear LCD\*, Scanning Backlight, Lokal dimming LED-bakbelysning, Segmentert LED-bakbelysning, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution
- Dynamisk skjermkontrast: 10 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 0,5 (BEVV-tils.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininn ganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinn ganger: opptil 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinn gang: 75 ohm koaksial (IEC75), 75 ohm F-type
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB-bakkesignal\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+-støtte (Astra)
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Interaktiv TV: MHP
- LNB: Støtte for 1 til 4 LNBER, Båndvalg 22 kHz, LNB-strøm: 300 mA maks, Polaritetsvalg 14/18V,

## Tonepulsmodus

- Støtte for Reed-Solomon-dekoder: samsvarer med EN 300 421
- Forhåndsinnstilt for satellitter: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Område for inngangsfrekvens: 950 til 2150 MHz
- Symbolhastighet: 2 til 45 M-symboler (SCPC og MCPC)

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Holdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: MP3, WMA (v2 opptil v9.2), AAC
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

## Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, Veiviser for enhetstilkobling, Oppdag Philips-enheter automatisk, 2-i-1-veggfeste
- Enkel i bruk: Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Valg av favorittprogram, Kanaloversikt, mosaikk, Én knapp for all brukeropplevelse, Enkel Home-knapp, Flervisning med to vinduer
- Skjermformatjusteringer: Autofyll (ingen svarte striper), Autozoom (originalformat), (inkluderer 4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Movie expand 16:9, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt), Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertekst-flytting
- Multimedia: DLNA-medieler, Net TV-tjenester, USB-medieler, Wi-Fi MediaConnect\*
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 30 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround,

- Diskant- og basskontroll, Clear Sound
- Høyttalertyper: 2 dome diskant-høyttalere, 2 woofere

## Tilkoblingsmuligheter

- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, Rask InstaPort HDMI-velger
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: 2x USB, Felles grensesnittspor (CI-CI+), SD-kort (videobutikk)
- Ext 1 Scar: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Channel)
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, S/PDIF ut (koaksial), innebygd WiFi 802.11b/g/n-funk, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Ext 2: YPbPr-inngang, Audio v/h inn
- Satellitantennegrensesnitt: DiSeq 1,0
- Oppsummering: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, integrert Wi-Fi
- VGA-inngang: PC-inngang, D-sub 15
- HDMI Side: HDMI v 1.3

## Drift


- Strømnet: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Effektforbruk (typisk): 147 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Lyssensor, Øko-modus, Slå av bilde (for radio), Timer for automatisk avslåing, Økoinnstillingsmeny
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>\leq 0,01</math>
- Årlig energiforbruk: 214,62 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Ekstra utstyr: 3D-TV-utvidelsessett (PTA03)

## Mål

- Bredde, apparat: 1459 millimeter
- Høyde, apparat: 668 millimeter
- Dybde, apparat: 71 millimeter
- Produktvekt: 26 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 735 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 260 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 29 kg
- Bredde, stativ: 500 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: justerbar 400 x 300 mm

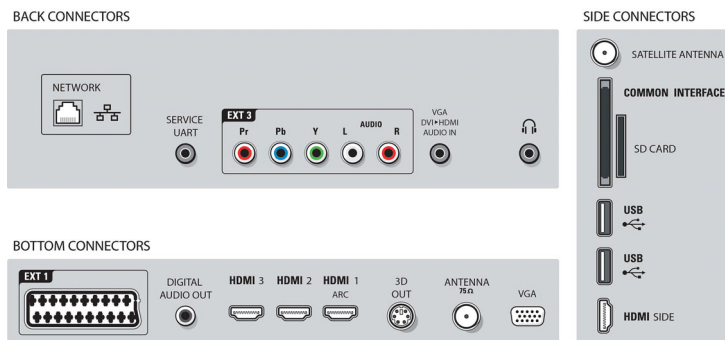

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 400 Hz Clear LCD viser 400 scener per sekund ved å kombinere avansert 200 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % arbeidssyklus.  
\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.  
\* Net TV: Gå til [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.  
\* TVen støtter DVB-mottak av gratis kanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for bruk samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.  
\* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.  
\* 3D-TV krever tilbehør PTA03 (Active shutter-briller), en 3D-kompatibel kildeenheter og 3D-kildemateriale.  
\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.  
\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.  
\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.