

Philips Cineos
widescreen flat-TV

32"
LCD
HD-klar

32PF9830



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus 2 HD og Ambilight 2

Nyt den ultimate opplevelsen med denne Philips Cineos flat-TVen med Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, den nyeste LCD-teknologien og motorisert dreibart stativ. Digital Media Reader gir deg enda større tilgang til multimedieinnhold.

Avansert tilkobling til dine audio/video-produkter

- Moderne HDMI- og DVI-I-tilkoblingsmuligheter av høy kvalitet

Skjønnheten ligger i detaljene

- 2 integrerte NXT-monolitthøytalere med utrolig ytelse
- Matchende designerstativ med motorisert dreiemekanisme medfølger

Vær et øyenvitne

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet
- 2-kanalers aktiv Ambilight forbedrer seeropplevelsen

Perfekt bildekvalitet på de digitale bildene dine

- USB- og minnekortspor for å spille multimedier øyeblikkelig


PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar

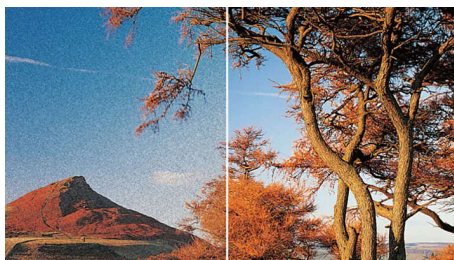

Se den ypperlige bilde kvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bilde kvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bilde kvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

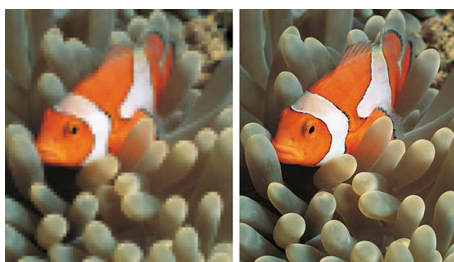

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser

fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduserer slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.

2-kanalers Ambilight



Ambilight er et imponerende tilskudd til den generelle opplevelsen ved at det produserer omgivelseslys som passer til fargene og lysintensiteten på skjermbildet. Det gir seeropplevelsen en ny dimensjon, slik at du kan leve deg inn i innholdet du ser på. Det skaper stemning, stimulerer til en mer avslappet seeropplevelse og forbedrer oppfatningen av bildedetaljer, kontrast og farge. Ambilight tilpasser fargene automatisk og uavhengig i henhold til innholdet som endrer seg på skjermen.

Flate NXT Monolith-høytalere

Det banebrytende NXT-prinsippet for overflatelyd er videreutviklet til monolithhøytalerteknologien. Den bruker faktisk ytterveggen på TV-kabinettet som høytalermembran. Høytalerne er nå praktisk talt usynlige, noe som gir en fantastisk design og en ren og direkte lydstråling.

Pakket motorisert dreiestativ

Stativet av høy kvalitet er spesialutformet for denne TVen, og det gjør det enklere å plassere flat-TVen uten å bore hull i veggen. Det er bare

å bruke fingertuppene til å finne den beste visningsvinkelen med den motoriserte dreiemekanismen som styres av TV-fjernkontrollen. Den roterer over 60 grader (30 grader til hver side) og har minneposisjoner for sentral og forrige posisjon. Usynlig kabelhåndtering følger med bak. Dette stativet er utformet for å passe på det matchende gulvstativet (tilbehør).

USB- og minnekortspor

Vis og del filmer, musikk og bilder med én gang. Minnekortsporet aksepterer kort av typen Compact Flash I og II, Memory Stick, SD-kort/Mini-SD-kort, Smart Media, Micro Drive (opptil 2 GB) og multimediekort. Det er bare å plassere minnekortet i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimediefiler som er lagret på kortet. USB-kontakten gir deg tilgang til multimediefiler på de fleste USB-enheter og digitale kameraer (USB-minneklasseenhet).

HDMI- og DVI-I-innganger

HDMI og DVI-I oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne eventuell konvertering til analoge signaler, får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og skaper et klarere bilde. HDMI kommuniserer på en intelligent måte den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer også digital lyd. HDMI og DVI-I bruker HDCP-kopibeskyttelse. DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge signaler for Progressive Scan, HDTV- og PC-signaler (VGA).

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: 2-kanalers Ambilight, Autoadaptiv til videoinnhold, 2-kanalers venstre/høyre-kontroll
- Fargeinnstillinger: Flere farger
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor
- Forhåndsinnstilte modi: 2 forhåndsinnst. og 1 personlig farge, 4 Active Adaptive-modi

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Bildeforbedring: Progressive scan, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Digital Natural Motion, Sagtannundertrykking, Movie Plus, Widescreen Plus, Pixel Plus 2 HD, Dynamisk kontrastforbedring
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 6000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Digital innholdshåndtering: Digital Media Reader
- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3, Lysbildefiler (.alb)
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Mikrodrive, MMC-kort (MultiMedia Card), SD-kort (Secure Digital), Smart Media-kort

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Smart Clock
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 6 widescreen-modi, Autoformat, Flytting av teksting og overskrift, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, 4:3, Superzoom, Tekstingszoom
- Fjernkontroll: Amp, DVD, DVD-R, Sat, Universell og lærbar, Videospiller
- Fjernkontrolltype: RC4310
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Bilde i bilde: Full dobbeltskjerm (2 tunere), Mosaikk, Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 3 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser


Høytalere

- Innebygde høyttalere: 3
- Høytalertyper: Flate NXT Monolith-høytalere, Integrert subwoofer

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: 2x USB, Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, Minnekortleser med flere spor, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB, Y/C
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF inn (koaksial), S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 3 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut
- Ext 4: S/PDIF digital koaksial, YPbPr
- Ext 5: DVI-I med HDCP, YPbPr
- Ext 6: HDMI

Rear connectors

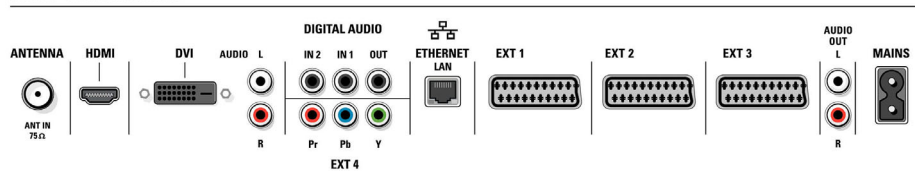

Side connectors



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 28.0.30

EAN: 87 10895 87905 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com