

Philips 9000 series
Smart LED televizor

132 cm (52")

Full HD 3D Max
DVB-T/C

52PFL9606H



Nagrađene radne značajke

Ambilight osvjetljenje s 3 strane i najbolja kvaliteta slike

Dobitnici EISA nagrade za najbolje LCD televizore u posljednjih 10 godina, modeli serije 9000 unose inovaciju na području slike i povezivosti. Perfect Pixel HD Engine i LED Pro pružaju najrealističniju sliku. Ambilight i 3D Max oživljavaju filmove.

Pojačajte doživljaj gledanja

- Ambilight Spectra XL – nova tehnologija Ambilight za još uzbudljiviji doživljaj
- 3D Max za doista prožimajući Full HD 3D doživljaj

Uživajte u svijetu na mreži uz Smart TV

- Integrirani Wi-Fi kako biste bežično koristili Net TV aplikacije i SimplyShare
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz SimplyShare uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte televizijske sadržaje

Nagrađivane radne značajke slike i zvuka

- Full HD televizor s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za nenadmašnu jasnoću
- FULL HD LED Pro za najživopisniju 3D sliku na svijetu
- 1000Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta
- Perfect Natural Motion za iznimno ugađene Full HD filmove
- SoundStage s 40 W za dinamičan i snažan zvuk iz izuzetno tankog televizora

PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight Spectra XL



Proširite doživljaj gledanja uz Ambilight Spectra XL. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

3D Max



Dopustite da vas očaraju 3D filmovi u vlastitom dnevnom boravku uz 3D Max. Kombinacija brzog prikaza i Active shutter naočala unosi realističnu dubinu u Full HD rezoluciju. Sada sve 2D sadržaje možete iskusiti u 3D tehnologiji, a možete čak kontrolirati i dubinu 3D prikaza prema želji. Vaš televizor spreman je za 3D Max doživljaj kada mu dodate 3D Max naočale.

Perfect Pixel HD

Iskusite nenadmašivu oštrinu i jasnoću uz Perfect Pixel HD Engine. Svaki piksel na slici naglašava se radi bolje usklađenosti s pikselima u okruženju. Rezultat je jedinstvena

kombinacija oštine, prirodnih detalja, živih boja, superiornog kontrasta i ugađenog prirodnog kretanja. Čiste i oštre slike rezultat su otkrivanja i uklanjanja dvostrukih slika i šuma u svim izvorima sadržaja. Full HD zaslon od 1920 x 1080p piksela stvara odličnu sliku, bez treperenja i sa superiornom svjetlinom.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro pruža izuzetno velik kontrast i najživopisniju 3D sliku na svijetu. Uživajte u slici koja oduzima dah i trošite do 50% manje energije uz nagrađivanu tehnologiju LED Pro tvrtke Philips! U tankom sloju pozadinskog osvjetljenja nalazi se više od 1000 LED dioda koje generiraju najsjašniji bijele i najdublje crne nijanse. U kombinaciji s moćnom tehnologijom Perfect Pixel HD Engine, rezultat je nevjerovatna slika s iznimnim kontrastom, oštrinom i živim bojama.

1000Hz Perfect Motion Rate



1000Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips

kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju Perfect Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta.

Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez ikakvog podrhtavanja. Perfect Natural Motion procjenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje i kod emitiranog i prethodno snimljenog filmskog materijala (uključujući filmove rezolucije 1080p i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD mediju). Rezultat je još ugađenija slika odlične oštine. Uživajte u pokretima koji premašuju kino-kvalitetu!

40 W SoundStage



Philips SoundStage s 40 W RMS izlazne snage pruža mnogo dinamičniji i snažniji zvuk u odnosu na zvuk koji pružaju LCD televizori dostupni na tržištu. Sada možemo kombinirati izuzetno tanak dizajn sa snažnim zvukom televizora. Na postolju televizora smješten je napredan sustav izuzetno tankih zvučnika. Kombinira dubok, topao bas i nevjerovatnu čistoću zvuka. Zahvaljujući naprednoj obradi i korekciji u odličnom zvuku možete uživati čak i kad je uređaj montiran na zid. Uživajte u odličnom zvuku i tankom dizajnu.



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada s lounge svjetlom
- Ambilight verzija: Ambilight Spectra XL

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 52 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 132 cm
- Zaslon: 2D segmentirano LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: 3D Max*, Konverzija 2D u 3D, Prilagodba 3D dubine, Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona*
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Napredne značajke slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF kalibracija slike, Active Control i svjetlosni senzor, LED Pro, Zaslon sa širokom paletom boja, Super Resolution, LED pozadinsko osvjetljenje s lokalnim zatamnjem, Savršene boje, Savršen kontrast, Pozadinsko osvjetljenje sa skeniranjem, 1000Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 5.000.000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 0,5 ms
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju, WiFi MediaConnect*
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek, Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1,

- MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Net TV: U kompletu

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Postolje 2-u-1 za montažu na zid
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodični gumbi
- Računalna mrežna veza: Certifikat za DLNA 1.5
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova
- Vrste zvučnika: Soundstage postolje

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcija jednim dodirnom
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: S certifikatom za WiFi
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Utor za SD karticu

(trgovina videosadržaja), Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,1 W
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 102 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Senzor osvjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: <0,01
- Godišnja potrošnja energije: 142 kWh
- Prisutnost olova: Da*

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x baterija CR2032, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Nosač za postavljanje na zid, Kratke upute za Smart TV, Vaučer za WiFi Mediaconnect
- Dodatna oprema (opcija): 3DMax naočale PTA516 (Active)

Dimenzije

- Širina uređaja: 1217 mm
- Visina uređaja: 736 mm
- Dubina uređaja: 39 mm
- Masa proizvoda: 28 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1217 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 793 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 274 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 31 kg
- Širina postolja: 522 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 200 mm

* 3D televizor zahtijeva dodatnu PTA516 (naočale s aktivnim preklapanjem), izvorni uređaj kompatibilan s 3D formatom i izvorni 3D sadržaj.

* 3D Max način rada za dva igrača podržavaju sljedeći modeli 3D Max televizora: 58pf9956, 46pf9706, 37pf9606, 52pf9606, 46pf8686, 40pf8606, 46pf8606, pf8507 (Eu), pf7007 (Eu), pf8007 (Eu), pf9x07

* Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.

* Wi-Fi Media Connect: na reprodukciju videosadržaja može utjecati brzina računala i širina prijenosnog pojasa Wi-Fi veze. Minimalne i preporučene sistemske preduvjete potražite na adresi www.philips.com/wifimediainconnect. Prikazuje sadržaje uz kašnjenje od nekoliko sekundi. Moguće su male razlike u slici i zvuku.

* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Potrebna je internetska veza.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.


* ISF i IMAGING SCIENCE FOUNDATION su trgovačke marke tvrtke Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Samo za 2D igre.

* Provjerite je li igrača konzola povezana s HDMI priključnicom na televizoru.

* Ovaj uređaj pogodan je za prijem emitiranih zemaljske digitalne televizije slobodnog pristupa u Mađarskoj

Connections

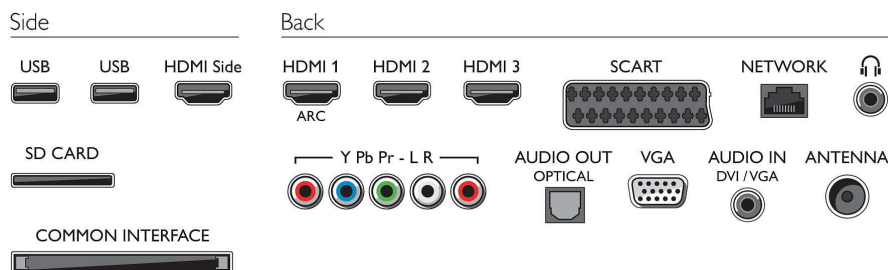

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 6.3.8

EAN: 87 12581 59781 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com