

Philips  
Hotell-TV

40" EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



## Forbløff gjestene dine

med en smartere hotell-TV

Gi gjestene dine det rette inntrykket med en TV med Full HD-bildekvalitet som kan vise interaktive hotellsider med logoen din.

### Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene
- CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

### Skille gjesteopplevelsene

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
- Planlegg det du vil – når du vil

### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Hils gjestene velkommen med en tilpasset velkomstsider
- Låse installasjonsmenyen

**PHILIPS**


# Høydepunkter

## CMND & Control



CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.

## CMND & Create



CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.

## Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

## MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

## Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

## Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

## Planlegger

Vis hva du vil og når du vil med den innebygde planleggeren. Programmer opptil sju forskjellige tidsplaner for å vise det innholdet du ønsker. Gjenta dette hver dag, eller still den inn til å vise innholdet på bestemte dager, for eksempel i helgen. Valget er ditt.

## Velkomstsider



En velkomstsider vises hver gang TV-en slås på. Du kan legge til egen logo på velkomstsiden, og enkelt tilpasse siden under installeringen via et enkelt velkomstbilde i .png-format.

## SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om hotellet eller byen til gjestene gjennom SmartUI. Gjestene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

## Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige innstillingskostnader på nytt.

## Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

## Funksjoner

- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil, Bildeformat, Uavhengig volumkontroll
- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv
- Lokal kontroll: Joystick

## Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fengselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Planlegger (7x), Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildestil, Bildeformat, Lydstil, Volum, Menypråk
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljøvennlig/rask oppstart
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler, Lysbildefremvisninger
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over RF, CMND&Create
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
- Interaktiv DRM: VSecure
- Generering av inntekter: MyChoice

- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste, Temalister, Frakoblet kanalredigering

## Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringsystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

## Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformater som støttes: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedietylkoblinger: USB

## Lyd

- Lydeffekt: 16 (2 x 8) W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,3\text{W}</math>
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 46 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Timer for automatisk avslåing
- Årlig energiforbruk: 68 kWh

## Tilbehør

- Inkludert: Bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1503A/12
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12, Installeringsfjernkontroll 22AV9573A/12

## Tilkoblingsmuligheter på siden

- USB2: USB 3.0
- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Hodetelefonutgang: Mini-jack

## Tilkoblingsmuligheter bak

- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- DVI-lydingang: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC
- Digital lydutgang: Optisk
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter


- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Etrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: DVI (alle porter)

## Formgivning

- Farge: Svart

## Mål

- Bredde, apparat: 918 millimeter
- Høyde, apparat: 532 millimeter
- Dybde, apparat: 64/77 millimeter
- Produktvekt: 7,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 918 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 597 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 222 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: M4, 200 x 200 mm

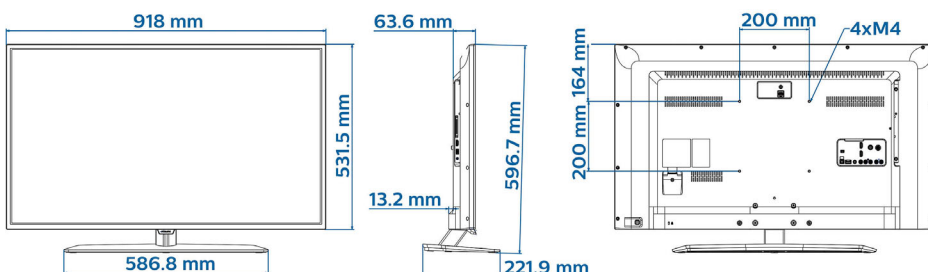

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.