

Philips 4000 series
Izuzetno tanki 3D LED
televizor

81 cm (32")

3D Max
DVB-T/C

32PFL4308H



Čvrsto primite kokice

Izuzetno tanki 3D LED televizor koji pruža dodatno uzbuđenje

Iskusite zabavu uz briljantnu LED kvalitetu 3D LED televizora serije 4308 tvrtke Philips.

Uz tehnologiju Pixel Plus HD engine vaš omiljeni 3D sadržaj oživljava uz živopisne detalje.

Gledanje televizije na način koji vam odgovara

- PC ulaz omogućava vam upotrebu televizora kao računalnog monitora
- Pause TV i USB snimanje – pauziranje i snimanje programa

Upoznajte novu dimenziju zabave

- 3D Max – snažan 3D doživljaj u Full HD rezoluciji
- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za oštrinu prikaza pokreta
- Pixel Plus HD za izraženije detalje i bolju jasnoću
- Micro Dimming optimizira kontrast televizora
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Tri HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost
- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround

PHILIPS

Izuzetno tanki 3D LED televizor
81 cm (32") 3D Max, DVB-T/C

32PFL4308H/12

Istaknute znač.

Pause TV i USB snimanje



Želite napraviti pauzu i nastaviti gledati televiziju poslije? Funkcija pauziranja znači da nikada više nećete morati čekati da reklama prođe niti je gledati. Želite snimiti emitiranje uživo digitalne televizije i pogledati ga kada vam to bude odgovaralo? Upotrijebite elektronički vodič kroz programe kako biste pronašli omiljene programe i jednostavno zakazali snimanje. Jednostavnim povezivanjem USB tvrdog diska s televizorom, emitirani sadržaj praktično će se spremati kako biste ga mogli pogledati poslije.

PC ulaz

Koristite televizor kao monitor. Jednostavno uspostavite vezu pomoću HDMI-DVI kabela/pretvarača i bit ćete spremni.

3D Max



Koristeći tehnologiju aktivnog 3D prikaza i izuzetno brzi prikaz za nevjerovatnu dubinu, kontrast i realističnost radi pružanja nenadmašnog 3D doživljaja. Prilagodba 3D dubine omogućava jednostavan odabir razine 3D efekta koji vam najbolje odgovara. Pretvorite 2D sadržaj u živopisni i

besprijeckorni 3D sadržaj. Vrhunski 3D doživljaj.

Full HD LED TV



Kvaliteta slike doista je važna. Standardni HD televizori pružaju kvalitetu, ali vi očekujete najbolje. Zamislite detalje oštine koja oduzima dah u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerovatnim kontrastom, oštrom rezolucijom prikaza pokreta, realističnim bojama i vjernom slikom – kao i malom potrošnjom energije. Ne tražite dalje. Full HD LED pruža više detalja nego standardni HD televizori. Više izraženih detalja slike znači intenzivniji doživljaj gledanja za vas.

200Hz PMR



Za pokrete koji izgledaju precizno, glatko i prirodno, tvrtka Philips osmislila je PMR – naš standard za mjerenje oštine pokretne slike. Perfect Motion Rate predstavlja zajednički rezultat naše jedinstvene obrade videozapisa, broja kadrova u sekundi i brzine osvježavanja svakog kadra, usavršavanja mogućnosti postupnog zatamnjenja i tehnologije

pozadinskog osvjetljenja. Viši PMR broj znači veći kontrast i bolju jasnoću pokreta, što znači bolju sliku.

Pixel Plus HD

Naša napredna tehnologija digitalne obrade slike povećava broj linija i broj piksela. Rezultat je izuzetno oštra slika nevjerovatnih detalja i dubine, svaki put i iz bilo kojeg izvora.

Micro Dimming



Doživite sliku koja oduzima dah s ekstremnim kontrastom, oštrinom i živopisnim bojama. Zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju Edge LED zaslona koje analizira sliku u 6400 zona i sukladno je prilagođava, uživat ćete u nevjerovatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža realističan vizualni doživljaj i uvlači vas u akciju.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na bočnoj strani televizora kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog pretraživača sadržaja na zaslonu.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 81 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona*, Prilagodba 3D dubine, Konverzija 2D u 3D, Aktivni 3D
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Korisnička interakcija

- Bežična interakcija: PC ulaz za uporabu televizora kao monitora
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjeran, Široki zaslon

- Indikator jačine signala
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodirom
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: CI+1.3 certifikat, Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 32 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: <0,3 W
- Godišnja potrošnja energije: 47 kWh

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): 3D naočale PTA518, 3D naočale PTA508

Dimenzije


- Širina uređaja: 742 mm
- Visina uređaja: 453 mm
- Dubina uređaja: 41,3 mm

- Masa proizvoda: 7,6 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 742 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 496 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 185 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 9 kg
- Širina kutije: 800 mm
- Visina kutije: 530 mm
- Dubina kutije: 133 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 10,4 kg
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm

Side

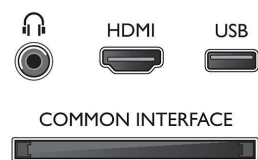

Rear

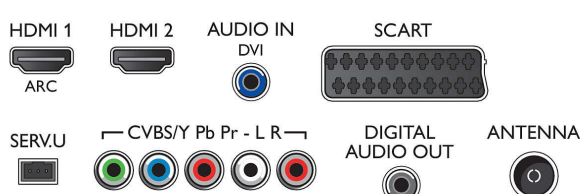

Datum izdavanja
2023-10-08

Versija: 4.0.3

EAN: 87 12581 66923 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Aplikacija MyRemote i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TV.

* Kompatibilnost ovisi o wifi miracast certifikatu za Android 4.2 ili noviju verziju. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.

* Kako biste saznali koje se usluge nude za smart TV aplikacije u vašoj državi, posjetite www.philips.com/TV.

* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* HbbTV, Multiroom klijent i poslužitelj, Netflix i aplikacija myRemote zahtijevaju nadogradnju softvera.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.