

# PHILIPS

## Face

### OneBlade

Trimmen, Stylen, Rasieren

Originalklinge

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz



QP2724/20



## Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge Schneidet Haare, nicht die Haut

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.

#### **Einfache Bedienung**

- Nass und trocken
- Klinge, die nicht leicht stumpf wird
- Doppelseitige Klinge für besondere Präzision und Kontrolle
- Jederzeit und überall aufladen
- Langlebiger Akku

#### **Mehr Komfort bei jeder Anwendung**

- Rasieren

#### **Präzise Kanten**

- Stylen

#### **Gleichmäßiges Trimmen**

- Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
- Einzigartige OneBlade-Technologie


# Besonderheiten

## Einzigartige OneBlade-Technologie



Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

## Einfach Trimmen

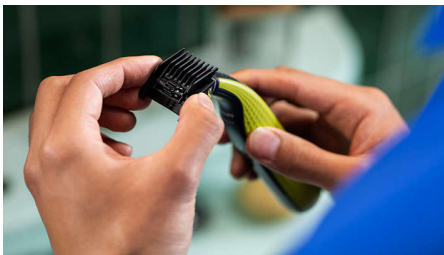

Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

## Stylen



Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine


optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!

## Rasieren




OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie traditionelle Klingen, sodass diese unversehrt bleibt. Führen Sie den Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung und rasieren Sie mühelos jede Barthaarlänge.

## Zweiseitige Klinge

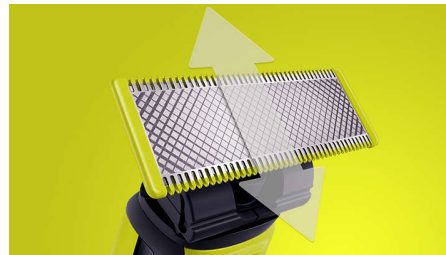

OneBlade folgt den Konturen des Gesichts, sodass Sie jeden Bereich auf einfache und angenehme Art trimmen, stylen und rasieren können. Verwenden Sie die doppelseitige Klinge, und bewegen Sie sie in jede Richtung, um Kanten und klare Linien zu stylen.

## USB-A wird geladen

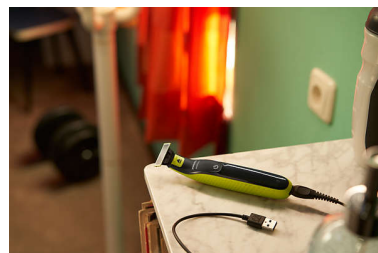


Kann zu Hause oder unterwegs aufgeladen werden – perfekt für Ihre tägliche Routine und für Reisen.

## Klinge, die nicht leicht stumpf wird



Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist\*\*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.

## Nass und trocken

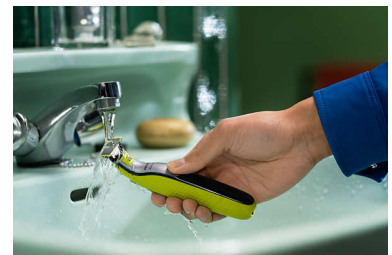

OneBlade ist komplett wasserfest (IPX7) und kann somit ganz einfach gereinigt werden: Spüle deinen OneBlade einfach unter fließendem Wasser ab. Du kannst dich nass oder trocken rasieren – mit oder ohne Raiserschäum.

## Langlebiger Akku



Der wiederaufladbare NiMH-Akku bietet nach 8 Stunden Ladung 45 Minuten beständige Rasierleistung.

# Daten

## Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

**Schersystem:** Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem, Originalklinge

**Bartschneidesystem:** Technologie zur Konturenanpassung, Originalklinge

## Zubehör

**Kamm:** Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

**Schutz:** Schutzkappe

## Leistung

**Batterietyp:** Ni-MH

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 8 Stunden

**Automatische Spannungsanpassung:** 5 V

**Akkulaufzeit:** 45 Minuten

**Max. Stromverbrauch:** 0.5 W

**Adapter-Typ:** USB-A

USB-A

## Design

**Farbe:** Hellgrün, dunkelgrau

**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 4 Monate ersetzen\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

## Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken einsetzbar

Wiederaufladbar

**Laden über USB-A:** Netzadapter nicht enthalten

