

Philips
Flat-TV

32"
LCD
Progressive Scan

32PF4320



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en flott, ny TV som ikke bare har imponerende bilder og lyd, men som også har en moderne kvalitetsdesign. Den inkluderer Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby® Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- 2D-kamfilter gir skarpere og mer detaljerte bilder
- Aktiv kontroll med lyssensor optimaliserer bildekvaliteten

Avansert tilkobling til dine audio/video-produkter

- VGA-inngang slik at du også kan bruke TVen som en PC-skjerm

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Flerfunksjonell anvendelighet

- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

2D-kamfilter

2D-kamfilteret skiller krominans- (farge) fra luminansinformasjon (lysstyrke) i videosignalet for uavhengig behandling for å forbedre bildeoppløsningen og minimere forvrengningen.

Aktiv kontroll + lyssensor

Aktiv kontroll er en unik og intelligent måte å optimalisere bildekvaliteten på, der det innkommende signalet måles og analyseres for å justere bildekvalitetsinnstillingene automatisk. Aktiv kontroll med lyssensor bruker en sensor for å justere bildelysstyrken avhengig av lysforholdene i rommet.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-

lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

VGA-inngang

TV-apparatet har en VGA-inngang som er kompatibel med bildesignaler fra PC-en. Det betyr at du kan bruke TV-apparatet både som TV og PC-skjerm.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive scan, Aktiv kontroll + lyssensor, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, 2D-kamfilter
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 18 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Sortering, Programnavn, Automatisk programnavngiving
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: Amp, DVD, TV, Flerfunksjonell

- Fjernkontrolltype: RC4333
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: Fembånds
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, S-video inn, Audio v/h
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, PC inn VGA + lyd v/h inn

Drift


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ

Mål

- Bredde, apparat: 924 millimeter
- Høyde, apparat: 511 millimeter
- Dybde, apparat: 118 millimeter
- Produktvekt: 18,2 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 690 millimeter
- Eskedybde: 240 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 22 kg
- Bredde (med base): 924 millimeter
- Høyde (med base): 550 millimeter
- Dybde (med base): 222 millimeter

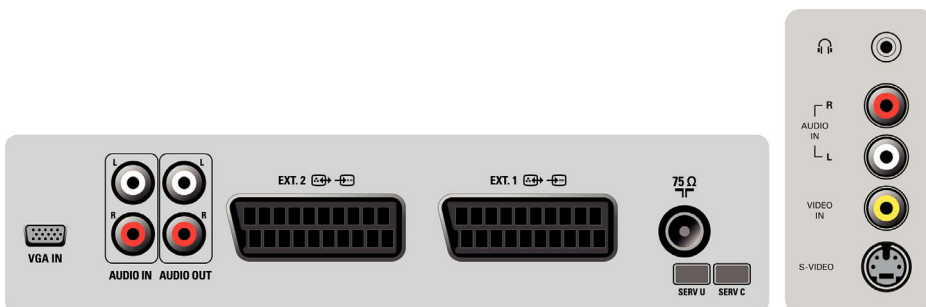

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com