


Philips
widescreen flat-TV

81 cm (32")

LCD
HD-klar

32PF5321

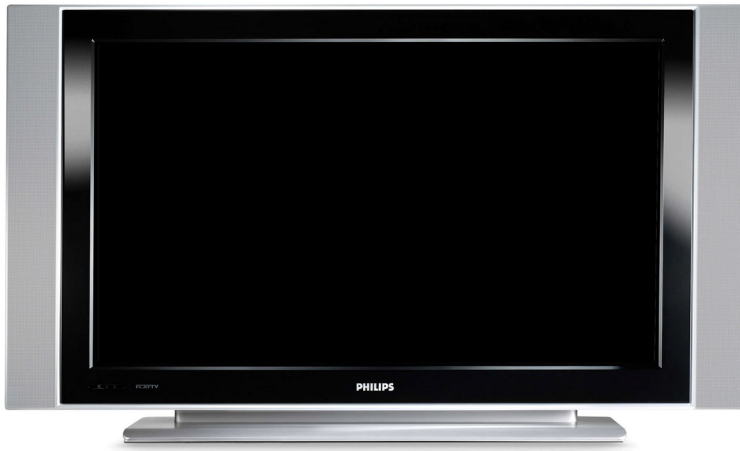

Forbedre seeropplevelsen

med Digital Crystal Clear

Her er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil i kvalitetsutførelse. Den har Digital Crystal Clear for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Forvandle TV-skjermen til en mosaikk av ulike kanaler

For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

PHILIPS

widescreen flat-TV
81 cm (32") LCD, HD-klar

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og

optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakkelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakkelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtypen og bildeinnhold).

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra

32PF5321/12

bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Flere PiP-modi

Flere bilde-i-bilde-modi gir deg mulighet til å se to videokilder samtidig enten bilde-i-bilde, ved siden av hverandre eller i en mosaikkvisning av stillbilder.

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Kabinettfarge: Tofarget Black og Silver Frost
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive scan, 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Aktiv kontroll, Contrast Plus
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 1600 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Smart Picture, Smart Sound, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: DVD, TV, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RCFE06SPS00
- Tekst-tv: Smart Text
- VESA-montering: 200 x 100 mm

- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje, 4 favorittsider

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring, Automatisk volumutjevning

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, S-video inn, Audio v/h
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift

- Strømnett: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 W Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: 1 W <

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, Garantisertifikat
- Ekstraustyr: Gulvstativ

Mål

- Produktvekt: 18,9 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 690 millimeter
- Eskedybde: 240 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 22 kg
- Bredde (med base): 924 millimeter
- Høyde (med base): 550 millimeter
- Dybde (med base): 222 millimeter
- Bredde (uten base): 924 millimeter
- Høyde (uten base): 507 millimeter

- Dybde (uten base): 119 millimeter



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 4.5.23

EAN: 87 10895 94041 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com