



Philips 7300 series  
Svært slank 4K UHD LED  
Android TV

108 cm (43") Ambilight-TV  
1600 Picture Performance Index  
HDR Plus  
P5 Perfect Picture Engine



43PUS7393

## Svært slank 4K UHD LED Android TV med tresidig Ambilight

Kos deg med programmene, filmene og spillene du liker, med en 4K UHD-TV som gjør at innhold fra alle kilder ser bra ut. Med Android TV, trådløs tilkobling og Ambilight kan du strøme favorittinnholdet ditt, og la deg oppsluke av det.

### Skarpt. Lyst. Oppslukende.

- Slank ramme og metallstativ.
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.

### Fyldige farger. Skarp kontrast.

- HDR Plus. Forbedret kontrast, farge og skarphet.
- Micro Dimming Pro. Intelligent kontrast for dynamiske scener.

### Nyt vakker 4K-kvalitet

- 4K Ultra HD. Bilder så skarpe at du får følelsen av å være der.
- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.

### Smart og kraftig Android TV

- Prosessorer med fire kjerner og Android TV. Slipp løs innholdet.
- Innebygd Google Assistant. Innhold og mye mer lett tilgjengelig.
- Google Play Store, appgalleriet fra Philips. Mer å elske.

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Tresidig Ambilight



Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.

## Slank ramme


Slank ramme og metallstativ.

## 4K Ultra HD



Ultra HD har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD og lyser opp skjermen med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi. Opplev forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet, og få et skarpere bilde med overlegen dybde, kontrast, naturlig bevegelse og livaktige detaljer.

## P5 Perfect Picture Engine

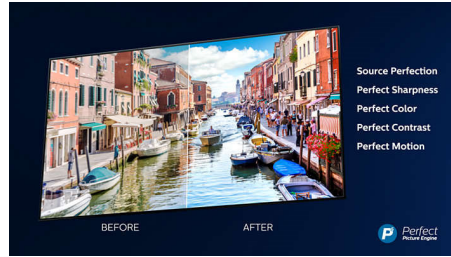

Philips P5 Perfect Picture Engine gir et bilde som er like enestående som innholdet du elsker. Detaljer har en merkbart større dybde. Farger er levende, mens hudfarger er mer naturlige. Kontrasten er så klar at du føler hver detalj. Og bevegelsene er så jevne at du aldri kommer til å miste ballen av syne, uansett hvor raskt spillerne spiller.

## High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus er en ny videostandard. Den redefinerer hjemmeunderholdningen med forbedringer innen kontrast og farge. Gled deg over en herlig opplevelse som fanger inn den opprinnelige dybden og livligheten, samtidig som den gjensker innholdet på en måte som skaperen ønsker. Sluttresultatet? Sterkere lysstyrke, mer kontrast, flere farger og bedre detaljer enn noensinne.

## Micro Dimming Pro


Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdet i rommet. Lyssensoren og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får

utrolig kontrast og bilde kvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.

## Quad Core og Android


Quad Core-prosessor fra Philips møter Android-effekten for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.

## Innebygd Google Assistant

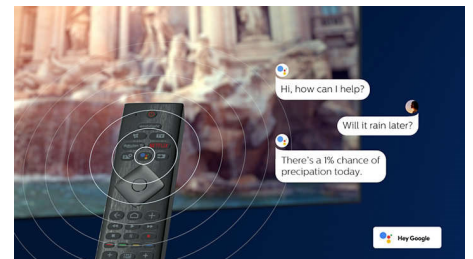

Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostatenheten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen.

## TV-innhold

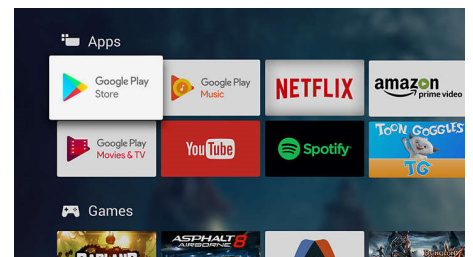

Overgå tradisjonelle TV-programmer med Google Play Butikk og appgalleriet fra Philips. Opplev filmer, TV, musikk, apper og spill uten stopp på Internett. Mer å elske.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På tre sider

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, 1600 PPI
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininneganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/ HLG
- Datamaskininneganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/ HLG
- Videoinnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videospilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Støtter HEVC

## Android-TV

- Operativsystem: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play\*, Musikk fra Google Play\*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB\*

## Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: MultiRoom-klient og -server, SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Smart TV-apper\*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app\*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tale, med tastatur

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Høytalerkonfigurasjon: 2 x 10 W fulltonehøytaler
- Lydforbedring: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Satellitt-kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3</math>
- Energiemerkelasse: A
- EUs energimerke for strøm: 71 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk

- avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Årlig energiforbruk: 104 kWh
- Spor av bly: Ja\*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Bordstativ

## Farge og utforming

- TV-front: Mørk sølvfarge


## Mål

- Bredde, apparat: 971,3 millimeter
- Høyde, apparat: 573,5 millimeter
- Dybde, apparat: 77,3 millimeter
- Produktvekt: 8,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 971,3 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 628,6 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 205,0 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 11,4 kg
- Eskebredde: 1070 millimeter
- Eskehøyde: 680 millimeter
- Eskehøyde: 155 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 13,7 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm
- TV-stativets bredde: 569,4 millimeter




## Connections

### Side

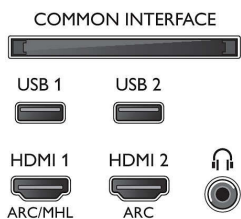

### Bottom

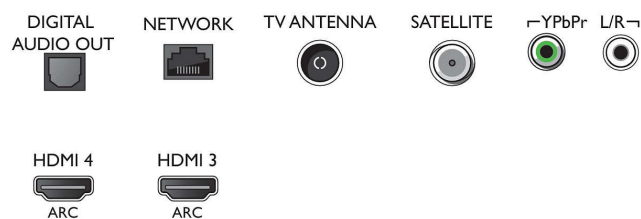

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 12.0.1

EAN: 87 18863 01549 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- \* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
- \* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- \* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- \* Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- \* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- \* Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.
- \* Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktidene for innebygd ChromeCast.