



Philips
Profesionalni LCD TV

sustav od 22 inča
LCD
integrirani digitalni



22HFL5551D

Za oduševljenje gostiju

Philips digitalni interaktivni LCD televizor za hotele

Ovaj moderni i energetske učinkoviti televizor za hotele potpuno je spreman za interaktivno korištenje. Vaši gosti mogu povezati svoje uređaje, uživati u glazbi u kupaonici i primiti prilagođenu poruku dobrodošlice.

Najniži ukupni troškovi vlasništva

- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- Priključak za vanjski zvučnik

Uređaj spreman za integraciju u sustav i dugo će ostati moderan

- SmartCard Xpress Box kompatibilan za interaktivne sustave
- Daljinska nadogradnja softvera
- Spreman za HD s integriranim DVB-T tunerom

Održiv i siguran

- SmartPower za uštedu energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Integrirani prikaz sata s alarmom za buđenje i dojavom poruke
- USB priključak za laku i trenutačnu reprodukciju multimedijских datoteka
- Kompatibilno s pločom za povezivanje tvrtke Philips kako bi gosti mogli uživati u reprodukciji sa svojih uređaja
- PC ulaz omogućava vam korištenje TV prijemnika kao računalnog monitora

PHILIPS

Istaknute značajke


Spreman za HD s DVB-T tunerom

Neka gosti uživaju u izuzetnoj kvaliteti slike visoke rezolucije. Budite posve spremni za HD izvore kao što je HDTV "settop box". TV može prihvatiti analogne YPbPr signale, kao i najkvalitetnije nekomprimirane digitalne signale putem DVI ili HDMI veze. Digitalni signali podržat će HDCP zaštitu kopiranja. Pomoću integriranog DVB-T tunera, na TV-u možete pratiti digitalne zemaljske TV kanale, uz već postojeće analogne kanale. Omogućuje gostima i slušanje digitalnih radio stanica s visokom kvalitetom zvuka bez dodatnog ulaganja u radio prijemnike.

SmartCard Xpress Box

Dodatni SmartCard Xpress Box moguće je montirati na stražnji dio TV prijemnika što omogućuje priključivanje dekodera i aplikacijskih kartica drugih proizvođača na TV što omogućuje dodavanje novih funkcija na TV. Televizor se može i povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava, putem kontrolnog sučelja Serial Xpress (koje podržava protokole UART i RS232) i kontrolnog sučelja SmartPlug.

USB kloniranje

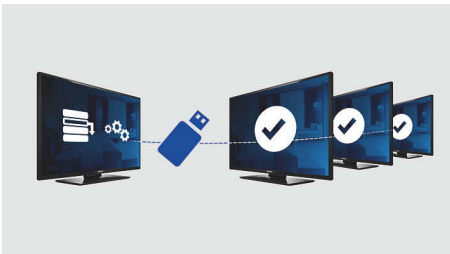

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na

drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Daljinska nadogradnja softvera

Softver za TV koji kontrolira specifične hotelske značajke može se ažurirati daljinski, putem davatelja usluge sustava s certifikatom.

Integrirani prikaz sata

Zahvaljujući ugrađenom prikazu sata, koji je ujedno i alarm za buđenje, nema potrebe za dodatnim satom s kabelima i priključcima u prostoriji niti za dodatnim ulaganjem.

Reprodukcija multimedijских datoteka s USB-a

Ovaj televizor tvrtke Philips omogućuje gostima da priključe USB memoriju i trenutačno s nje reproduciraju multimedijske sadržaje. Podržani formati za reprodukciju su MP3, datoteke prezentacija (.alb) i JPEG statične fotografije.

PC ulaz

S računalnim ulazom možete svoj TV prijemnik spojiti na računalo i koristiti ga kao računalni monitor.

Priključak za vanjski zvučnik

Pojačani audio priključak za laku instalaciju vanjskih zvučnika (npr. za kupaonice), koji eliminira potrebu za ulaganjem u vanjsku opremu

Kompatibilno s pločom za povezivanje

Ovaj TV radi vrlo lako s pločama za povezivanje tvrtke Philips. Gosti se lako mogu

povezati i uživati u medijima s računala, MP3 reproduktora, DVD reproduktora, kamkordera i raznih drugih uređaja. S funkcijom automatskog prepoznavanja i pločom za povezivanje, televizor će se automatski prebaciti na prikaz sadržaja s povezanog uređaja gosta.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 22 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 56 cm
- Boja kućišta: Crna
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1000 :1
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Active Control, Pojačavanje crne boje (black stretch), Približavanje bijele boje plavo (blue stretch), Napredne karakteristike boja, Poboľšanje prijelaza boja, digitalno smanjenje buke, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Smanjenje iskrivljenja pokreta, Progressivno skeniranje, Automatska korekcija nijansi kože, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Pojačavanje bijele boje (white stretch), Zelena boja na zaslonu, Pixel Plus HD
- Vrsta zaslona: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamički kontrast zaslona: 30 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 170 stupanj
- Najveći omjer osvjetljenja: 96 %
- Kut gledanja (vertikalno): 160 stupanj
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *
- Broj memoriranih postaja: 250
- Reprodukcijski videozapisa: PAL, SECAM, NTSC
- Zaslon tunera: PLL

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije, Datoteke za prikaz slajdova (.alb)

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Napredni hotelski način rada, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Naziv programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku,

Zaključavanje tipkovnice

- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Smart Picture, Smart Sound
- Sat: Integrirani LCD prikaz sata, Automatsko isključivanje, Budilica
- Napredne značajke sata: Vrijeme sinkroniziranu putem TXT/DVB
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Poruka dobrodošlice, Indikator poruke, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Brzo pokretanje
- Prilagođavanje formata zaslona: 4:3, Puni ekran, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Široki zaslon, Zumiranje titlova, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje
- Zatvorski način rada: Onemogućavanje teleteksta i MHEG-a
- Teletekst: Smart Text od 1000 stranica
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Lokalna nadogradnja ukupnog softvera na TV-u, Daljinska nadogradnja softvera na hotelskom TV-u, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Jezici teleteksta: Zapadnoeuropski, Istočnoeuropski, Ćirilica

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Zvuk

- Ekvilibrator: Pet frekvencijskih pojava
- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Sustav zvuka: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby® Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, Sučelje SmartPlug Xpress, Priključak RJ12, Priključak RJ45, Spreman za SmartCard Xpress box, Brzi infracrveni "loop through" kabel, HM-Link, Priključak za vanjski zvučnik, Signali sa scart priključka nakon uključivanja, USB2.0

- Broj scart priključaka: 2
- Prednji/bočni priključci: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, S-video ulaz, USB 2.0, HDMI v1.3
- Scart ulaz 1: Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- Scart ulaz 2: Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz
- Ostali priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Izlaz za slušalice, VGA ulaz za računalo, Common Interface
- Vanj. 3: L/D audio ulaz, YPbPr
- Vanj. 4: HDMI v1.3
- Vanj. 5: HDMI v1.3
- Vanj. 6: HDMI v1.3

Snaga

- Mrežno napajanje: 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije: 55 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <2 W (uz sat)
- Godišnja potrošnja energije: 68 kW/h
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 11.2 mg
- Potrošnja energije u aktivnom stanju pripravnosti: 20 W
- Potrošnja energije u pasivnom stanju pripravnosti: 1.2 W

Ekološke specifikacije


- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- SmartPower

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Stolno postolje sa zakretanjem, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Postavljanje daljinskog upravljača RC2573GR, Daljinski upravljač za gosta 22AV1105, Montaža na zid (s mogućnošću naginjanja) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Napajanje za XP Box SBP103A

Dimenzije

- Širina uređaja: 534 mm
- Visina uređaja: 397 mm
- Dubina uređaja: 92 mm
- Masa proizvoda: 6 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 534 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 442 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 181 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 6.5 kg
- Širina kutije: 580 mm
- Visina kutije: 510 mm
- Dubina kutije: 137 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 7,77 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 100 x 100 mm

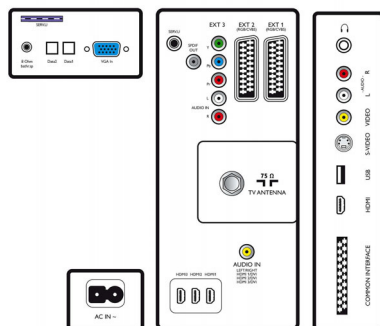

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Izračun godišnje potrošnje energije temelji se na uobičajenom korištenju 4 sata dnevno, 365 dana u godini.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.