

Philips 5500 series  
Smart LED-TV

**81 cm (32")**  
3D  
DVB-T2/C



**32PFL5507T**



## Bli en del av handlingen

Gled deg over 3D og Smart TV

Opplev en verden av innhold med 3D Smart LED-TVen 32PFL5507 fra Philips. Gled deg over LED-bilder i kraftfull Full HD og endeløse muligheter med Smart TV Plus, og ta steget inn i 3D-verdenen.

### Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV Plus

- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med SimplyShare kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Finn, planlegg, ta opp\* og stopp TV midlertidig

### Underholdning med strålende detaljer

- 3D Clarity 400 for en spennende Full HD 3D-opplevelse
- Nyt alt slags 2D-innhold i perfekt 3D bare ved å trykke på en knapp
- Unik spillmodus for fullskjermsspilling for to spillere for 2D-spill
- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Integrert Wi-Fi



Med integrert Wi-Fi i Philips-TVen får du tilgang til en hel verden med innhold med Smart TV trådløst hjemme.

## Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videobutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

## Behold kontrollen



Kontroller TVen på en enkel og praktisk måte. Du trenger bare å koble til et trådløst tastatur eller bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å betjene Smart-TVen.

## SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via SimplyShare fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

## Program



Ta opp direkte digital-TV på en USB-enhet som er koblet til TVen fra Philips, eller stopp innhold midlertidig når du vil ha en pause, og fortsett å se når du vil. Bruk den elektroniske programguiden til å finne favorittprogrammene dine, og planlegg ønskede opptak på en enkel måte. Nå kan du planlegge TV-tittingen rundt hverdagen din.

## 3D Clarity 400




Nyt herlig Full HD 3D på Philips-TVen. Ved hjelp av aktiv 3D-teknologi gir 3D Clarity 400 en uovertruffen 3D-opplevelse med høy oppløsning. Du kan til og med konvertere all slags 2D-innhold til levende og perfekt 3D.

## 3D-konvertering



Se hele filmsamlingen din i levende og perfekt 3D – også gamle klassikere i svart-hvitt. Philips tilbyr konvertering med høy kvalitet i sanntid av all slags 2D-innhold bare ved å trykke på en knapp. Det sørges for at teksting vises med en konstant dybde, og at feil, som at bakgrunnen vises i forgrunnen, unngås.

## Fullskjermspilling for to personer

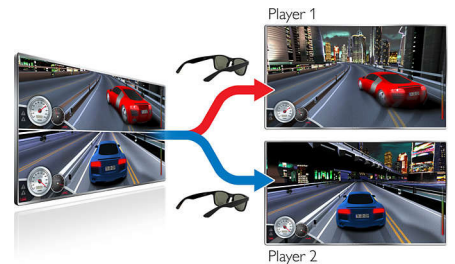

Med 3D-briller fra Philips kan to spillere få den ultimate spillopplevelsen på full skjerm på TVen. I 2D-spill for to spillere får vanligvis hver av spillerne bare halve skjermen å boltre seg på. Med 3D-teknologi kan hver spiller nyte spillet i 2D i fullskjermmodus samtidig, og alt du trenger å gjøre for å velge dette, er å klikke på en knapp på brillene.

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir den unike kombinasjonen av beste mulige skarphet, naturlige detaljer, levende farger og jevne, naturlige bevegelser. Bildeforvrenginger og støy i alle kilder fra multimedier til TV i standard definition og også i svært komprimert HD registreres og reduseres, noe som sikrer at bildet er klart og knivskarpt.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 400, Spilling på full skjerm for to spillere\*, Konvertering fra 2D til 3D, Automatisk 3D-registrering
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser
- Program: Pause TV, USB-opptak

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen

- PC-nettverkskobling: SimplyShare
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

## Tilkoblingsmuligheter


- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

## Drift

- Strømnett: Vekselsstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 44 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 61 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ,

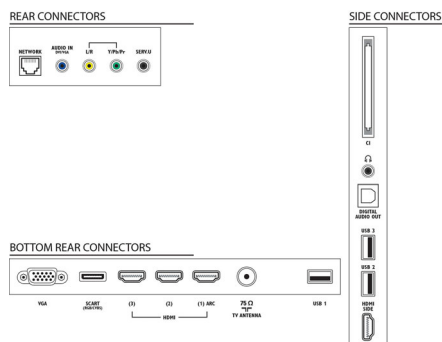

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 6.0.12

EAN: 87 12581 63132 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, DC-strømadapter, Komponentkabeladapter, Hurtigveiledning for Smart TV, Garantibevis
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller PTA507, Philips veggmontering SQM 6415

## Mål

- Bredde, apparat: 741,6 millimeter
- Høyde, apparat: 453,0 millimeter
- Dybde, apparat: 34,3 millimeter
- Produktvekt: 8,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 741,6 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 494,7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 250,0 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 10,2 kg
- Eskebredde: 930,0 millimeter
- Eskehøyde: 552,0 millimeter
- Eskedybde: 158,0 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 12,5 kg

\* Net TV: Gå til [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

\* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.

\* DivX Certified® til å spille av DivX®-video på opptil HD 1080p, inkludert det beste innholdet.

\* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.