

Philips  
widescreen flat-TV

42"  
LCD  
HD-klargjort

42PF7411



## Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus

Opplev den overlegne bildekvaliteten på denne utmerkede flat-TVen med den nyeste LCD-teknologien og Pixel Plus. Den har en elegant utforming som vil fremheve resten av interiøret.

### Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

### Enestående, naturlige bilder

- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- Pixel Plus for detaljer, dybde og klarhet
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

### Skapt for anvendelighet

- Forvandle TV-skjermen til en mosaikk av ulike kanaler

### For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel


# PHILIPS

## Høydepunkter

### LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

### HD-klar

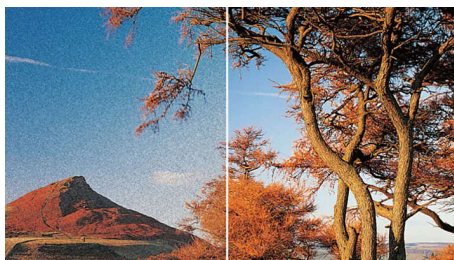

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet

linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, hver gang fra alle kilder.

### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakkelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakkelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger\*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (\* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtypen og bildeinnhold).

### 3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignaler bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra

bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

### Flere PiP-modi

Flere bilde-i-bilde-modi gir deg mulighet til å se to videokilder samtidig enten bilde-i-bilde, ved siden av hverandre eller i en mosaikkvisning av stillbilder.

### HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Luminance Transient Improver, Progressive scan
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 2800:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: TV, DVD, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RCFE06FRS00
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

- VESA-montering: 800 x 400 mm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: Dome diskant/høytaler

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Drift

- Strømnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 220 W Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: < 2 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Gulvstativ

## Mål

- Produktvekt: 42 kg
- Eskebredde: 1328 millimeter
- Eskehøyde: 989 millimeter
- Eskedybde: 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 47 kg
- Veggfeste-kompatibel: 0
- Bredde (med base): 1249 millimeter
- Høyde (med base): 748 millimeter
- Dybde (med base): 306 millimeter



Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 2.1.7

EAN: 87 10895 99055 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)