

Philips 9000 series
Smart LED televizor

152 cm (60")

3D Max
DVB T2/C/S2

60PFL9607S



Nagrađene radne značajke

Uživajte uz Smart TV s najboljom kvalitetom slike

Zahvaljujući tehnologiji Micro Dimming Premium, Smart LED 3D televizor 60PFL9607 pruža vam najbolju kvalitetu slike i najbolji kontrast u klasi za bilo koji sadržaj – 2D ili 3D. Iskusite Smart TV Premium i 3D u najboljem izdanju!

Nagrađene radne značajke

- Ambilight Spectra XL – nova tehnologija Ambilight za još uzbudljiviji doživljaj
- 3D Max Clarity 1000 za Full HD 3D doživljaj bez treperenja
- Jedinstveni način igranja na punom zaslonu za dva igrača namijenjen za 2D igre
- Uživajte u bilo kojem 2D sadržaju u besprijekornom 3D prikazu uz samo jedan pritisak tipke
- Jedinstvena prilagodba 3D dubine za 3D prikaz kakav želite
- Full HD televizor s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za nenadmašnu jasnoću
- 1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta
- Bright Pro za realističnu svjetlinu
- Micro Dimming Premium zatamnjuje LED segmente radi postizanja najboljeg kontrasta

Uživajte u svijetu sadržaja uz Smart TV Premium

- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Uspostavljajte glasovne pozive i videopozive uz Skype™ na televizoru
- Gledajte televiziju s bilo kojeg mjesta kod kuće uz Wi-Fi smart screen*

PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight Spectra XL




Proširite doživljaj gledanja uz Ambilight Spectra XL. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

3D Max Clarity 1000



Zakoračite u novu dimenziju 3D tehnologije uz 3D Max Clarity 1000. Koristeći aktivnu 3D tehnologiju i najnoviji izuzetno brzi prikaz za vjernu dubinu, kontrast i realističnost, 3D Max Clarity 1000 pruža nenadmašan Full HD 3D doživljaj gledanja bez treperenja. Možete čak pretvarati 2D sadržaje u živopisne i besprijekorne 3D sadržaje. 3D Clarity 1000 pruža vrhunske radne značajke za 3D.

Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona

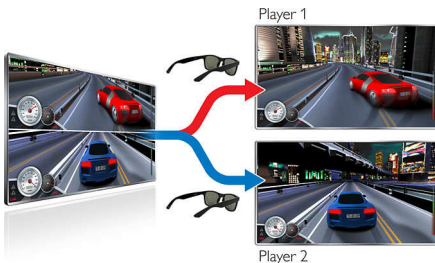

Uz 3D naočale tvrtke Philips vaš televizor omogućava vrhunski doživljaj igranja za dva

igrača uz prikaz preko cijelog zaslona. U 2D igrama za dva igrača svaki igrač obično svoju igru vidi na pola zaslona. Koristeći 3D tehnologiju, svaki igrač sada može istovremeno uživati u 2D igri uz prikaz preko cijelog zaslona jednostavnim pritiskom tipke na naočalima.

3D konverzija



Gledajte cijelu filmsku kolekciju u živopisnom i besprijekornom 3D prikazu – čak i stare crno-bijele klasike. Tvrtka Philips pruža izuzetno kvalitetnu konverziju bilo kojeg 2D sadržaja u stvarnom vremenu jednostavnim pritiskom tipke. Osigurava prikaz titlova pri konstantnoj dubini i sprječava pogreške kao što je pojava pozadine u prednjem planu.

Prilagodba 3D dubine



Svi različito percipiramo 3D. Stoga Philips pruža mogućnost prilagodbe razine 3D dubine prema želji. Jedinstvena prilagodba 3D dubine omogućava odabir dubine slike koja najbolje odgovara sadržaju na zaslonu i vašim željama. To gledanje čini manje napornim za oči. Sada u potpunosti možete uživati u 3D doživljaju.

Perfect Pixel HD

Iskusite nenadmašivu oštrinu i jasnoću uz Perfect Pixel HD Engine. Svaki piksel na slici naglašava se radi bolje usklađenosti s pikselima u okruženju. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živih boja, superiornog kontrasta i ugađenog prirodnog kretanja. Čiste i oštre slike rezultat

su otkrivanja i uklanjanja dvostrukih slika i šuma u svim izvorima sadržaja. Full HD zaslon od 1920 x 1080p piksela stvara odličnu sliku, bez treperenja i sa superiornom svjetlinom.

1200Hz Perfect Motion Rate



1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju Perfect Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta

Bright Pro



Doživite uzbuđenje koje pruža slika realistične svjetline i sjajnog kontrasta zahvaljujući tehnologiji Bright Pro. Nastavljajući nagrađivanu tehnologiju LED Pro tvrtke Philips, omogućava bolju svjetlinu određenih dijelova slike, dok tamniji dijelovi ostaju izuzetno crni. Time se osigurava nenadmašna svjetlina, dok napredna, pametna obrada omogućava korištenje do 50% manje energije.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada s lounge svjetlom
- Ambilight verzija: s 3 strane, Ambilight Spectra XL

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 60 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 152 cm
- Zaslona: LED Pro Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona*, Prilagodba 3D dubine, Konverzija 2D u 3D
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Napredne značajke slike: Perfect Pixel HD Engine, ISF kalibracija slike, Zaslona sa širokom paletom boja, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 15 000 000:1

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Podrška za 1 do 4 LNB uređaja, DiSEq 1.0

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju, WiFi Smart Screen
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Postolja 2-u-1 za montažu na zid
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Daljinski upravljač: Tipkovnica s punim tekstom, Pokazivač upravljan pokretom*
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Procesor

- Vrsta procesora: Dvojezgreni

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 40 W (2 x 20 W) pri 30% THD
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround
- Vrste zvučnika: Soundstage postolja

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 5
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Broj USB ulaza: 3

- Bežično povezivanje: S certifikatom za WiFi
- Ostali priključci: Antena IEC75, F priključnica za antenu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,1\text{ W}$
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 135 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Senzor osvijetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: $0,01$
- Godišnja potrošnja energije: 187 kWh

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x 3D naočale, Stolno postolja sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike
- Dotatna oprema (opcija): 3D naočale PTA507, 3D naočale PTA517, Skype kamera PTA317

Dimenzije

- Širina uređaja: 1383 mm
- Visina uređaja: 806 mm
- Dubina uređaja: 60 mm
- Masa proizvoda: 25 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1383 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 870 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 241 mm
- Masa uređaja (+ postolja): 29.5 kg
- Širina postolja: 706 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm

* Funkcija pokazivača daljinskog upravljača bit će dostupna putem ažuriranja softvera na jesen 2012.

* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.

* Wi-Fi smart screen bit će dostupan putem ažuriranja softvera u jesen 2012.

* Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.


* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Uobičajena potrošnja energije uključene uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Skype kamera prodaje se zasebno

* USB snimanje samo za digitalne kanale (mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal), ne za analognu emitiranja ili vanjske ulazne signale. Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+).

Connections

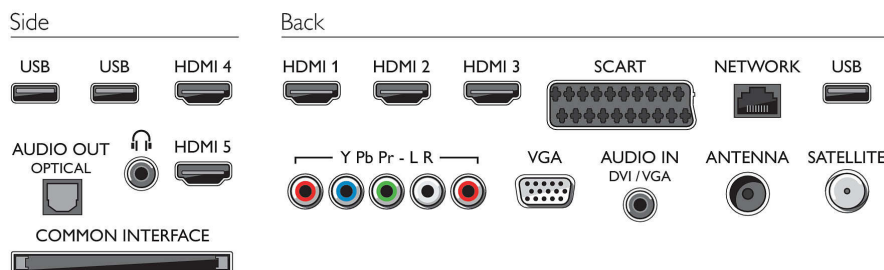

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 7.0.5

EAN: 87 12581 65309 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com