

Philips  
widescreen flat-TV

**37"**  
LCD  
HD-klargjort

**37PF3321**



# Forbedre seeropplevelsen

## Crystal Clear III

Dette er en fantastisk ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil i kvalitetsutførelse. Den har Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og suveren lyd.

### Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

### Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

### Skapt for anvendelighet

- Forvandle TV-skjermen til en mosaikk av ulike kanaler

### For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel


# PHILIPS

## Høydepunkter

### LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

### HD-klar

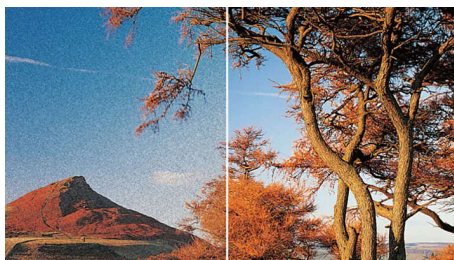

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakbelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakbelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger\*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (\* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtypen og bildeinnhold).

### Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

### Flere PiP-modi

Flere bilde-i-bilde-modi gir deg mulighet til å se to videokilder samtidig enten bilde-i-bilde, ved siden av hverandre eller i en mosaikkvisning av stillbilder.

### HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 37 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 94 cm
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Bildeforbedring: Progressive scan, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Contrast Plus, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Aktiv kontroll, 2D-kamfilter, Crystal Clear III
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 1600:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk lagring, Plug-and-Play, Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Fininnstilling, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound, Automatisk volumutjevning, Programliste
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9
- Fjernkontroll: DVD, Flerfunksjonell, TV
- Fjernkontrolltype: RCFE06SPS00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 800 x 400 mm

- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Equalizer: Fembånds
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring, Automatisk volumutjevning

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

## Drift


- Strømnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 180 W Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: &lt; 2 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Gulvstativ

## Mål

- Bredde, apparat: 1100 millimeter
- Høyde, apparat: 609 millimeter
- Dybde, apparat: 102,5 millimeter
- Produktvekt: 25,1 kg
- Eskebredde: 1167 millimeter
- Eskehøyde: 821 millimeter
- Eskedybde: 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 31,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 0
- Bredde (med base): 1100 millimeter
- Høyde (med base): 657 millimeter
- Dybde (med base): 240 millimeter

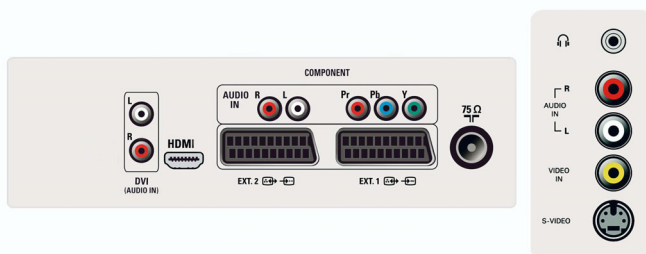

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 5.0.9

EAN: 87 10895 98875 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)