



Philips
Flat-TV

32"

LCD
HD-klar

32PF5320



Forbedre seeropplevelsen

med Digital Crystal Clear

Her er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil i kvalitetsutførelse. Den har Digital Crystal Clear for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Ledende grensesnitt for audio/video med digital kvalitet

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Flerfunksjonell anvendelighet

- Se på PC-innhold i et annet vindu på TVen
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm


PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar

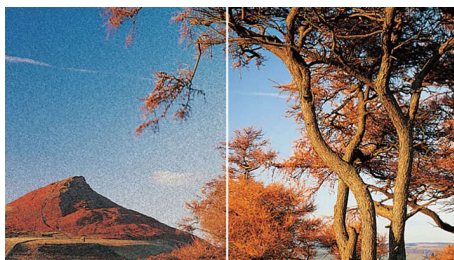

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-

tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Picture in Graphics

Bilde i grafikk er et lite vindu på hovedbildet som gjør at du kan se data/grafikk på TV-skjermen. Det gjør det mulig å se både data og grafikk samtidig på TVen.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

DVI-I-inngang

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive scan, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lysensor, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervising: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: Amp, DVD, TV, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RCFE05SPS00

- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W RMS
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Minijack for audio-inngang 3,5 mm
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, S-video inn, Audio v/h
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75

Drift


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 W Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: 1 W <

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, DVI-I-til-YPbPr-kabel

Mål

- Bredde, apparat: 924 millimeter
- Høyde, apparat: 511 millimeter
- Dybde, apparat: 118 millimeter
- Produktvekt: 18,2 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 690 millimeter
- Eskedybde: 240 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 22 kg
- Bredde (med base): 924 millimeter
- Høyde (med base): 550 millimeter
- Dybde (med base): 222 millimeter

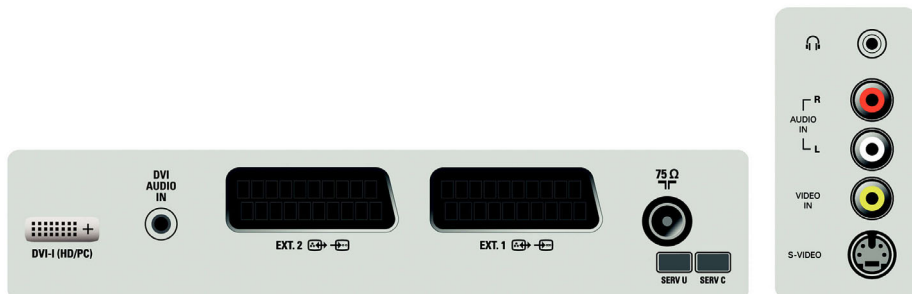

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com