

PHILIPS

Overhalt rettetang

5000 Series

ThermoShield-teknologi

50 % raskere retting

Ionisk pleie for glansfullt hår

Plater tilsatt arganolje



BHS510



Form håret med mindre varmeskade*

Med ThermoShield-teknologi

Form håret med ThermoShield-teknologi for å få en stabil temperatur fra hårroten til tuppene. Dette fører til mindre skade og gir vakrere frisyre uten kruser og mer intens glans.

Lett å bruke

- Innovativt temperaturdisplay som er lett å lese
- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- 105 mm lange plater for rask og enkel retting
- Varmebestandig utrullingsmatte medfølger
- Kort oppvarmingstid, klar til bruk på 30 sekunder

Vakkert frisert hår

- Rett eller krøll for å variere stilingen
- Temperaturområde mellom 120 °C og 230 °C

Pleiende og beskyttende

- Ionisk pleie for blankt, krusfritt hår
- Keramiske plater tilsatt arganolje for en glatt bevegelse
- ThermoShield-teknologi for mindre varmskade
- Flytende plater for skånsom stiling
- 50 % raskere retting**

Høydepunkter

Ionisk pleie



Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.

Plater tilsatt arganolje



Rettetangen bruker keramiske plater tilsatt arganolje for å gjøre stylingen rask og uanstrengt, med en glidende bevegelse som føles like silkemyk som håret ditt ser ut.

Skap din favorittstyling



Fra glatt og elegant rett hår til uanstrengte uformelle bølger eller krøller som vekker oppmerksomhet – du kan gjøre alt. Hva blir det i dag?

Innovativt temperaturdisplay




Den unike kombinasjonen av temperaturhjul og LED-display gir deg nøyaktig temperaturkontroll.

ThermoShield-teknologi



ThermoShield-teknologi lar deg style håret med mindre varmeskade. Sensoren regulerer temperaturen slik at håret ditt får den jevne stylingen det fortjener, fra rot til tupp.

Kald tupp

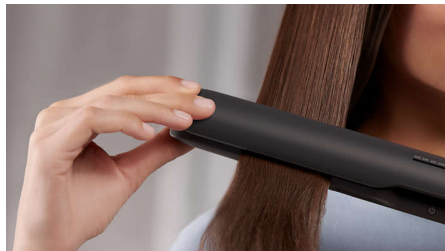

Tuppen på styleren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du styler, noe som gir optimal brukervennlighet.

Flytende platene



De avanserte keramiske flytende platene beveger seg for å justere trykket mot håret. Dette sørger for at varmen og trykket fordeles jevnt på håret og gjør stylingen effektiv.

Stort temperaturområde



Velg temperatur mellom 120 °C og 230 °C for å få et langvarig resultat med mindre skade på håret.

105 mm lange plater



De lengre 105 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retterresultat enklere og på kortere tid.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Varmebestandig utrullingsmatte

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110–240 V

Ledningslengde: 1,8 m

Oppvarmingstid: 30 sek

Platestørrelse: 25 x 105 mm

Varmeinnstillinger: 12

Type temperaturkontroll: Temperaturinnstilling,

med LED-indikator

Friseringstemperatur: 120–230 °C

Slår seg automatisk av: Ja, etter 30 min.

Formgivning

Farge: Svart

Funksjoner

Roterbar ledning

Klar til bruk-indikator

Materiale, plater: Keramisk tilsatt arganolje

Oppbevaringskrok

Platelås

Service

To års verdensomspennende garanti

Beskyttende teknologier

Flytende platene

