

Philips
Hotell-TV

32" EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



Forbløff gjestene dine

med en smartere hotell-TV

Gi gjestene dine det rette inntrykket med en TV med suveren bildekvalitet som kan vise interaktive hotellsider med logoen din.

Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene
- CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

Skille gjesteopplevelsene

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
- Planlegg det du vil – når du vil

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Hils gjestene velkommen med en tilpasset velkomstsider
- Låse installasjonsmenyen

PHILIPS


Høydepunkter

CMND & Control



CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.

CMND & Create



CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødssituasjoner.

Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

Planlegger

Vis hva du vil og når du vil med den innebygde planleggeren. Programmer opptil sju forskjellige tidsplaner for å vise det innholdet du ønsker. Gjenta dette hver dag, eller still den inn til å vise innholdet på bestemte dager, for eksempel i helgen. Valget er ditt.

Velkomstsider



En velkomstsider vises hver gang TV-en slås på. Du kan legge til egen logo på velkomstsiden, og enkelt tilpasse siden under installeringen via et enkelt velkomstbilde i .png-format.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om hotellet eller byen til gjestene gjennom SmartUI. Gjestene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige installeringskostnader på nytt.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 280 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

Funksjoner

- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil, Bildeformat, Uavhengig volumkontroll
- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv
- Lokal kontroll: Joystick

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fengselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Planlegger (7x), Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildestil, Bildeformat, Lydstil, Volum, Menyspråk
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljøvennlig/rask oppstart
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler, Lysbildefremvisninger
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over RF, CMND&Create
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
- Interaktiv DRM: VSecure
- Generering av inntekter: MyChoice
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-

- indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste, Temalister, Frakoblet kanalredigering

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformater som støttes: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedietilkoblinger: USB

Lyd

- Lydeffekt: 16 (2 x 8) W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 31 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiforbruk: 45 kWh

Tilbehør

- Inkludert: Bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1503A/12
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12, Installeringsfjernkontroll 22AV9573A/12

Tilkoblingsmuligheter på siden

- USB2: USB 3.0

- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Hodetelefonutgang: Mini-jack

Tilkoblingsmuligheter bak

- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC
- Digital lydutgang: Optisk
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Forbedring av tilkoblingsmuligheter


- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: DVI (alle porter)

Formgivning

- Farge: Svart

Mål

- Bredder, apparat: 727 millimeter
- Høyde, apparat: 425 millimeter
- Dybde, apparat: 64/77 millimeter
- Produktvekt: 5 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 727 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 490 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 186 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 5,7 kg
- Veggfeste-kompatibel: M4, 100 x 100 mm

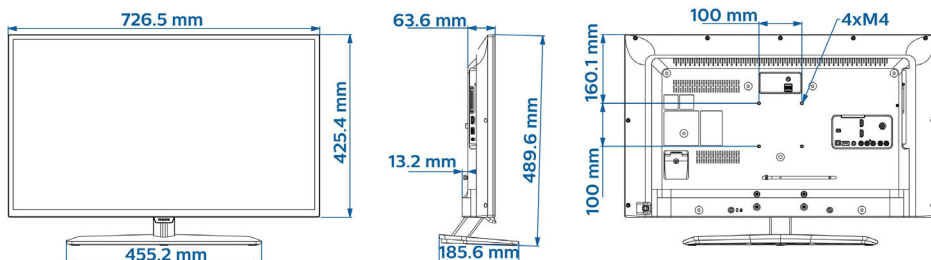

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 2.1.1

EAN: 87 18863 00899 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.