

Philips 9000 series
Smart LED-TV

152 cm (60")

3D Max
DVB T2/C/S2

60PFL9607S



Prisbelønt ytelse

Gled deg over Smart TV med topp bildekvalitet

3D Smart LED-TVen 60PFL9607 er drevet av Micro Dimming Premium og gir deg topp bildekvalitet og enestående kontrastytelse for alt innhold – i 2D eller 3D. Opplev Smart TV Premium og 3D på en svært imponerende måte.

Prisbelønt ytelse

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for en enda mer oppslukende opplevelse
- 3D Max Clarity 1000 gir en flimmerfri Full HD 3D-oplevelse
- Unik spillmodus for fullskjermsspilling for to spillere for 2D-spill
- Nyt alt slags 2D-innhold i perfekt 3D bare ved å trykke på en knapp
- Unik justering av 3D-dybde for å se 3D slik du vil
- Full HDTV og Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Bright Pro for virkelighetsnær lysstyrke
- Micro Dimming Premium dimmer LED-segenter for å gi best mulig kontrast

Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV Premium

- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Foreta tale- og videobaserte anrop med Skype™ på TVen
- Se på TV hvor du vil hjemme med Wi-Fi Smart Screen*

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra XL




Utvid seeropplevelsen med Ambilight Spectra XL. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen mer enn før ved å projisere en lysglød fra baksiden av TV-skjermen på vegg rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på vegg.

3D Max Clarity 1000



Opplev banebrytende 3D-teknologi med 3D Max Clarity 1000. Ved å ta i bruk aktiv 3D-teknologi og den nyeste høyhastighetsskjermen som gir virkelighetstro dybde, kontrast og realisme, kan 3D Max Clarity 1000 gi deg en flimmerfri seeropplevelse i Full HD 3D uten sidestykke. Du kan til og med konvertere alt slags 2D-innhold til levende og perfekt 3D. 3D Clarity 1000 gir deg den ultimate 3D-ytelsen.

Fullskjermsspilling for to personer

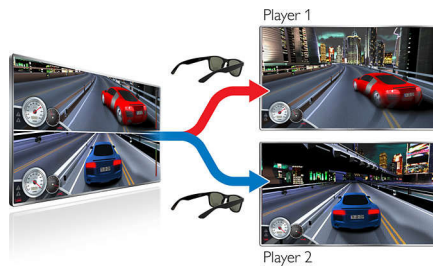

Med 3D-briller fra Philips kan to spillere få den ultimate spillopplevelsen på full skjerm på TVen. I 2D-spill for to spillere får vanligvis hver av spillerne bare halve skjermen å boltre seg på. Med 3D-teknologi kan hver spiller nyte spillet i 2D i fullskjermmodus samtidig, og alt du trenger å gjøre for å velge dette, er å klikke på en knapp på brillene.

3D-konvertering



Se hele filmsamlingen din i levende og perfekt 3D – også gamle klassikere i svart-hvitt. Philips tilbyr konvertering med høy kvalitet i sanntid av alt slags 2D-innhold bare ved å trykke på en knapp. Det sørges for at teksting vises med en konstant dybde, og at feil, som at bakgrunnen vises i forgrunnen, unngås.

Justering av 3D-dybde



Alle oppfatter 3D ulikt. Derfor vil Philips gi deg muligheten til å tilpasse 3D-dybden slik du

ønsker. Den unike justeringen av 3D-dybden innebærer at du kan velge den bildedybden som passer best til innholdet på skjermen og til dine egne ønsker. Dette gjør også at det blir mer behagelig for øynene. Nå kan du nyte 3D-opplevelsen til fulle.

Perfect Pixel HD

Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser. Rene og knivskarpe bilder gjennom sporing og reduksjon av bildeartefakter og støy i alle innholdskilder. Full HD-skjermen med 1920 x 1080 piksler gir flotte bilder uten flimring og med suveren lysstyrke.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, Perfect Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: På tre sider, Ambilight Spectra XL

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 60 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 152 cm
- Skjerm: LED Pro Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 1000, Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, ISF-bildekalibrering, Skjerm med vid fargegamut, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 15 000 000 : 1

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, DVB-S HD+-støtte (Astra)
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Støtte for 1 til 4 LNBER, DiSEq 1,0

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieler, USB-medieler, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Fjernkontroll: Tastatur i full størrelse, Bevegelseskontrollert markør*
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 % THD
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround
- Høyttalertyper: Deksel til SoundStage-stativ

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 5
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Antenne F-type, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lyduttgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnettet: AC 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $\leq 0,1$ W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 135 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $\leq 0,01$
- Årlig energiforbruk: 187 kWh


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x 3D-briller, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA507, 3D-briller PTA517, Skype-kamera PTA317

Mål

- Bredde, apparat: 1383 millimeter
- Høyde, apparat: 806 millimeter
- Dybde, apparat: 60 millimeter
- Produktvekt: 25 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1383 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 870 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 241 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 29.5 kg
- Bredde, stativ: 706 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm

Connections

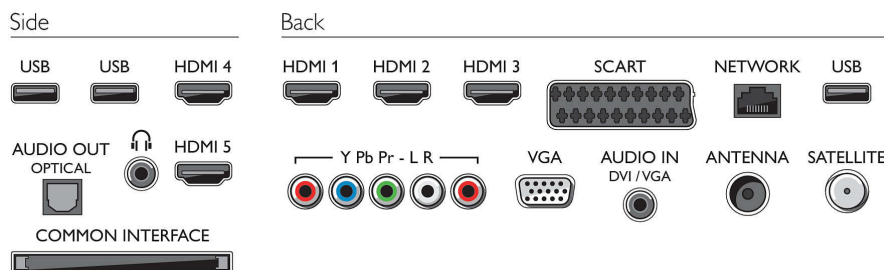

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 7.0.5

EAN: 87 12581 65309 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Pekefunksjonalitet med fjernkontroll blir tilgjengelig via programvareoppdateringen fra høsten 2012
- * Foreldre bør overvåke barns bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * Wi-Fi Smart Screen blir tilgjengelig via programvareoppdatering fra høsten 2012
- * Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.
- * TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
- * Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
- * Skype-kamera selges separat
- * USB-opptak gjelder kun for digitale kanaler (land- og kanalspesifikke restriksjoner kan være gjeldende), ikke på analoge sendinger eller eksterne innganger. Opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+).