

Philips Cinema 21:9
LED televizor

147 cm (58")

Full HD 1080p
digitalni televizor

58PFL9955H



Premijera svake večeri

uz filmski format 21:9 i Ambilight

Prepustite se uživanju u filmovima, gledajući ih na način kako bi se trebali gledati na LED televizoru 58PFL9955 tvrtke Philips. Televizor iznimne širine s tehnologijama Perfect Pixel HD Engine i LED Pro savršeno je usklađen s filmskim formatom 21:9 te oživljava uz prožimajuće osvjjetljenje Ambilight i 3D.

Istinsko iskustvo kina

- Filmski omjer Cinema 21:9, bez crnih traka na vrhu/dnu
- Ambilight Spectra 3 upotpunjuje doživljaj gledanja
- Full HD 3D televizor za doista prožimajući 3D prikaz filma
- Multi-view prikaz za praćenje događaja prilikom gledanja televizije

Ugrađena funkcija za pristup internetu

- Philips Net TV s Wi-Fi vezom za popularne internetske usluge na televizoru
- Vrhunske mrežne trgovine videosadržajima i televizijski programi na zahtjev
- Wi-Fi MediaConnect za projiciranje medijskih datoteka s računala na televizoru

Nagrađivana slika na televizoru

- Full HD s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za nenadmašnu jasnoću
- LED Pro za izniman kontrast i svjetlinu
- Bright Pro za realističnu svjetlinu
- 400Hz Clear LCD, brzina od 0,5 ms za vrhunsku oštrinu pokreta
- Perfect Natural Motion za iznimno ugađene Full HD filmove

PHILIPS

LED televizor
147 cm (58") Full HD 1080p, digitalni televizor

Istaknute znač.

Filmski omjer 21:9



Većina televizora ima omjer širine i visine 16:9 (ili 1,78:1) i rezoluciju 1080p Full HD. No skupi holivudski hitovi obično se snimaju u omjeru 2,39:1. Novi televizori Cinema 21:9 tvrtke Philips savršeno su usklađeni s originalnim filmskim formatom koji koriste redatelji uz format 21:9 (2,39:1). Dakle, bez obzira na to koji film gledate, sada ga možete gledati u njegovom originalnom omjeru i bez crnih traka.

Više prozora na televizoru



Multi-view prikaz za praćenje događaja prilikom gledanja televizije. Gledajte usluge na mreži kao što je Net TV u prozoru koji se prikazuje uz prozor s televizijskim sadržajem. Prozor usluge Net TV može se otvoriti pokraj prozora s prikazom televizijskog sadržaja ili se prikaz televizijskog sadržaja može kombinirati s prikazom sadržaja nekog drugog video uređaja. Mali zaslon lako možete zamijeniti zaslonom s glavnom aktivnošću i tako imati kontrolu nad prikazom sadržaja.

Ambilight Spectra 3



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 3. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon projiciranjem zrake svjetla, na 3 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom, na taj način stvarajući zapanjujuće iskustvo gledanja. Funkcija prilagodbe zidu osigurava usklađenost svjetla sa slikom, bez obzira na boju zida. Ambilight pruža veću sliku.

Perfect Pixel HD Engine

Iskusite nenadmašnu oštrinu i jasnoću uz Perfect Pixel HD Engine. Svaki piksel na slici naglašava se radi bolje usklađenosti s pikselima u okruženju, čime se stvara prirodnija slika. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živih boja sa superiornim kontrastom i ugađenog prirodnog kretanja, bez obzira na sadržaj koji gledate. Čiste i oštre slike rezultat su otkrivanja i uklanjanja dvostrukih slika i šuma u svim izvorima sadržaja - od multimedijских do standardnih televizijskih sadržaja. Full HD zaslon od 1920 x 1080p piksela stvara odličnu sliku, bez treperenja i s progresivnim skeniranjem i superiornom svjetlinom.

Full HD 3D televizor

Budite očarani filmovima u 3D formatu u vlastitom dnevnom boravku uz prvi 3D televizor na svijetu s kinematografskim proporcijama. Aktivna 3D tehnologija koristi najnoviju generaciju brzih zaslona radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji. Vrhunska izdanja 3D

58PFL9955H/12

filmova na Blu-ray medijima i televizijskim 3D kanalima predstavljaju sve veći raspon sadržaja visoke kvalitete. Vaš televizor spreman je pružiti vam Full HD 3D iskustvo, a sve što morate je kupiti onoliko 3D naočala koliko želite (komplet za nadogradnju PTA03).

LED Pro



Uživajte u slikama koje oduzimaju dah i trošite do 50 % manje energije uz nagrađenu tehnologiju LED Pro iz tvrtke Philips! S više od 1000 LED dioda upravlja se selektivno u matrici, kao pozadinskim osvjetljenjem za zaslon. LED diode stvaraju briljantnu svjetlost na svijetlim područjima slike, a potpuno su prigušene na tamnim područjima, čime se štedi energija. U kombinaciji s moćnom tehnologijom Perfect Pixel HD Engine, rezultat je nevjerovatna slika s iznimnim kontrastom, oštrinom i živim bojama. Uz LED Pro crna je crna, a bijela je sjajnobijela.

Bright Pro



Bright PRO

Doživite uzbuđenje koje pruža slika realistične svjetline i sjajnog kontrasta zahvaljujući tehnologiji Bright Pro. Nastavljajući nagrađivanu tehnologiju LED Pro tvrtke Philips, omogućava bolju svjetlinu određenih dijelova slike, dok tamniji dijelovi ostaju izuzetno crni. Time se osigurava nenadmašna svjetlina, dok napredna, pametna obrada omogućava korištenje do 50% manje energije.



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ambilight Spectra 3, Način rada sa svjetlom za opuštanje u stanju pripravnosti, Postepeno isključivanje u sumrak, Mogućnost prilagodbe boji zida
- Ambilight verzija: s 3 strane
- Sustav osvijetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja
- Funkcija postupnog zatamnjivanja: Ručno i preko senzora rasvjete

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 2,39:1, 21:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 58 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 147 cm
- Boja kućišta: Crni brušeni aluminij
- Zaslon: LCD Full HD, 2D segmentirano LED pozadinsko osvijetljenje
- Rezolucija zaslona: 2560x1080p
- 3D: 3D TV*
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Napredne značajke slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Savršen kontrast, Savršene boje, Zaslon sa širokom paletom boja, Active Control i svjetlosni senzor, 2D/3D smanjenje šuma, 400Hz Clear LCD*, Pozadinsko osvijetljenje sa skeniranjem, LED pozadinsko osvijetljenje sa lokalnim zatamnjivanjem, Segmentirano LED pozadinsko osvijetljenje, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution
- Dinamički kontrast zaslona: 10 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 0,5 (ekviv. BEV) ms
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Najveći omjer osvijetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije
- Obrada boja: 2250 trilijuna boja, 17-bitni RGB

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75), 75 ohma, F
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Interaktivna televizija: MHP
- LNB: Podrška za 1 do 4 LNB uređaja, Odabir pojasa 22 kHz, LNB struja: maks. 300 mA, Odabir polariteta 14/18 V, Tone burst način rada
- Podrška za Reed-Solomon dekođer: sukladno EN 300

421

- Prethodne postavke za satelite: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150 MHz
- Protok podataka: 2 do 45 Msimbola (SCPC i MCPC)

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: MP3, WMA (v2 do v9.2), AAC
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Net TV: U kompletu

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Postolje 2-u-1 za montažu na zid
- Jednostavna upotreba: Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi, Odabir omiljenih programa, Rešetka kanala s mozaikom, Gumb za brzi prelazak na prethodne odabire, Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Multiview prikaz dva prozora
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatska ispunja (bez crnih traka), Automatsko zumiranje (izvorni format), (obuhvaća 4:3, 14:9, 21:9), Super zum, Movie expand 16:9, Široki zaslon, nesmanjeno (1080p točka za točkom), Cinema 21:9, Cinema 21:9, pomak titlova
- Multimedijski: Preglednik medijskih sadržaja na DLNA uređaju, Net TV usluge, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi Media Connect*
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 30 W, Invisible Sound
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Dinamičko pojačanje basova, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound
- Vrste zvučnika: 2 visokotonca s mekanom kupolom, 2 woofera

Mogućnost povezivanja

- HDMI značajke: Audio Return Channel, Brzo HDMI preklapanje Instantport
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, EasyLink, Pixel Plus veza (Philips), Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: 2x USB, Utor Common Interface (CI-CI+), SD-kartica (Videostore)
- Scart ulaz 1: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Izlaz za slušalice, S/PDIF izlaz (koaksijalni), ugrađena specifikacija Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Računalna mrežna veza: Certifikat za DLNA 1.5
- Vanj. 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Ulaz za satelitsku antenu: DiSEq 1.0
- Sažetak: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, ugrađeni Wi-Fi
- VGA ulaz: PC ulaz, D-sub 15
- HDMI na bočnoj strani: HDMI v1.3

Snaga


- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Potrošnja energije (uobičajeno): 147 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Senzor osvijetljenja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio), Programiranje automatskog isključivanja, Izbornik s ekološkim postavkama
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01
- Godišnja potrošnja energije: 214,62 kWh
- Prisutnost olova: Da*

Dodatna oprema

- Dodatna oprema (opcija): Komplet za nadogradnju televizora na 3D (PTA03)

Dimenzije

- Širina uređaja: 1459 mm
- Visina uređaja: 668 mm
- Dubina uređaja: 71 mm
- Masa proizvoda: 26 kg
- Visina uređaja (s postoljem): 735 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 260 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 29 kg
- Širina postolja: 500 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: prilagodljivo 400 x 300 mm

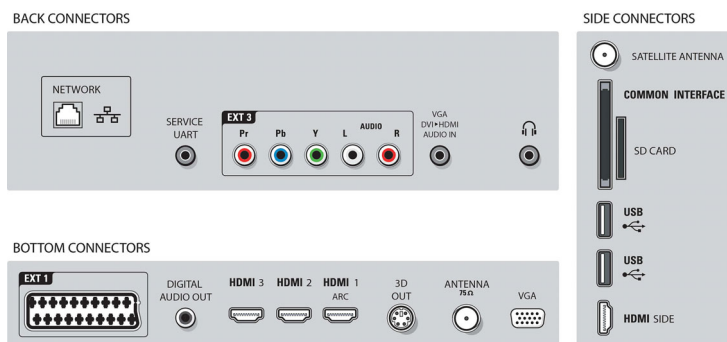

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 400Hz Clear LCD prikazuje 400 scena u sekundi, kombiniranjem napredne tehnologije 200Hz s pozadinskim osvijetljenjem sa skeniranjem pri radnom ciklusu od 50%.

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Wi-Fi Media Connect: na reprodukciju videosadržaja može utjecati brzina računala i širina prijenosnog pojasa Wi-Fi veze. Minimalne i preporučene sistemske preduvjete potražite na adresi www.philips.com/wifimediainconnect. Prikazuje sadržaje uz kašnjenje od nekoliko sekundi. Moguće su male razlike u slici i zvuku.

* 3D televizor zahtijeva dodatak PTA03 (naočale s aktivnim preklapanjem), izvorni uređaj kompatibilan s 3D formatom i izvorni 3D sadržaj.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.