



Philips Matchline
Flat-TV

30"

LCD
Progressive Scan

30PF9946

Overlegen bildekvalitet

Med den nyeste høydefinerte LCD-skjermen

En elegant utformet TV som kan henges på veggen. Med denne flat-TVen får du bildekvalitet av ypperste klasse for hjemmeunderholdningssystemet.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Aktiv kontroll med lyssensor optimaliserer bildekvaliteten

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Flerfunksjonell anvendelighet

- Se på PC-innhold i et annet vindu på TVen
- Dobbeltsidig tekst-tv for å se på to sider samtidig
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 15:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 30 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 76 cm
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 350 : 1
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive scan, Digitalt kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Widescreen Plus
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 12 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Skjermforbedring: Antialdringskrets, Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk volumtjevning, Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Visning på skjermen, Smart Picture, Toppkontroller
- Skjermformatjusteringer: 6 widescreen-modi,

Autoformat, Flytting av teksting og overskrift

- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RC4333
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Smart Sound

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, Y/C
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Antenne IEC75, PC inn VGA + lyd v/h inn

Drift

- Strømnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 156 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Veggmonteringsbrakett
- Ekstraustyr: Gulvstativ

Mål

- Produktvekt: 18 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 23 kg

30PF9946/12

Høydepunkter


LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bilde kvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

Progressive Scan

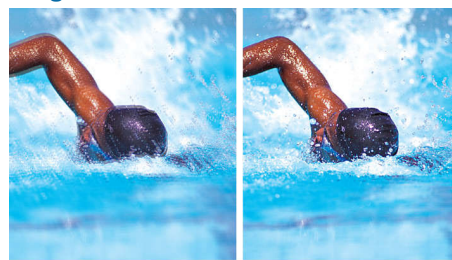

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

Aktiv kontroll + lyssensor

Aktiv kontroll er en unik og intelligent måte å optimalisere bildekvaliteten på, der det innkommende signalet måles og analyseres for å justere bildekvalitetsinnstillingene automatisk. Aktiv kontroll med lyssensor bruker en sensor for å justere bildelysstyrken avhengig av lysforholdene i rommet.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Picture in Graphics

Bilde i grafikk er et lite vindu på hovedbildet som gjør at du kan se data/grafikk på TV-skjermen. Det gjør det mulig å se både data og grafikk samtidig på TVen.

Dobbeltsidig tekst-tv

Dobbeltsidig tekst-tv gjør at du kan se to tekst-tv-sider ved siden av hverandre.

10 sider Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 10-siders Smart Text i minnet går det raskt å bytte side.



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com