



Philips Cinema 21:9
LCD-TV

142 cm (56")

Full HD 1080p
digital-TV

56PFL9954H



Premiere hver kveld

med filmformatet 21:9 og Ambilight

La deg imponere av Blu-ray-filmer eller HDTV på den svært brede 142 cm (56") TV-skjermen. Philips Cinema 21:9-LCD-TVen gir deg en widescreen-opplevelse med ekte kinofølelse, som passer perfekt til det opprinnelige filmformatet på 21:9 (2.39:1).

Virkelig kinoopplevelse

- Cinema 21:9-filmsideforhold, ingen svarte striper nederst og øverst
- Ambilight Spectra 3 for en altoppslukende seeropplevelse

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Gled deg over et stort utvalg av webvideoer fra YouTube og andre
- DLNA PC-nettverkskobling for å se på videoer fra datamaskinen

Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T og DVB-kabeltuner*

Perfekt LCD-bilde

- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 2560 x 1080p
- Perfect Pixel HD-motor for uslåelig skarphet og klarhet
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms ytelse: super bevegelsesskarphet

PHILIPS

LCD-TV
142 cm (56") Full HD 1080p, digital-TV

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 2560 x 1080p


Nyt den utrolige bildekvaliteten fra Full HD-kilder som HDTV-sendinger eller Blu-ray på din Cinema 21:9. Den unike skjermen med filmformat leveres med en oppløsning på 2560 x 1080p, som passer til sideforholdet på skjermen på 21:9.

Filmsideforhold på 21:9



De fleste TVer har et sideforhold på 16:9 (eller 1,78:1) og en oppløsning på 1080p Full HD. Men storfilmer fra Hollywood filmes vanligvis med et sideforhold på 2,39:1. Med nye Cinema 21:9 fra Philips passer TVene perfekt til det opprinnelige filmformatet som brukes av regissører med et sideforhold på 21:9 (2,39:1). Så uansett hvilken film det er, kan du nå se den med det opprinnelige sideforholdet uten svarte linjer.

Ambilight Spectra 3

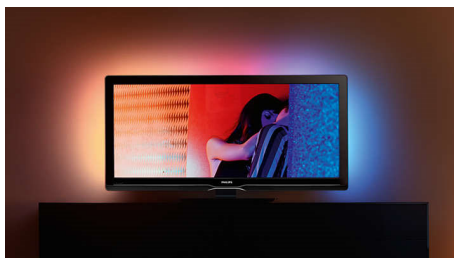

Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen videre ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TV-en, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra 3 blir filmene virkelig levende!

Perfect Pixel HD-motor



Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og sylskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

Philips Net TV med Wi-Fi



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

56PFL9954H/12

Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndsinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

200 Hz Clear LCD* (1 ms)

Nyt ekstrem bevegelsesskarphet. Philips 200 Hz Clear LCD har en svartid for LCD-TV på utrolige 1 ms. På den måten blir du fengslet av handlingen, og ikke fokusert på bilen som blir strukket over skjermen, i selv de raskeste biljaktscenene.

Videoer fra YouTube og andre

Net TV gir deg et stort utvalg av videoer fra YouTube og andre videowebområder. Videoene skreddersys for å passe på TV-skjermen din, slik at du kan lene deg tilbake og glede deg over Internett-videoer med optimal kvalitet.

DLNA PC-nettverkskobling for video

Med DLNA PC-nettverkskobling kan du se på videoer, vise bilder og høre på musikk fra PCen

MPEG4 HDTV på DVB-T/C tuner*

Full HD-skjermen har en widescreen-oppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder som gir best mulig bildekvalitet. Med HDTV kan du motta HD-innhold over bakkenettet med den innebygde tuneren. Den har støtte for DVB-bakkesignaler og DVB-kabelsignaler til både MPEG-2- og MPEG-4-formatene. Du får fantastisk bilde- og lyd-kvalitet uten å installere en ekstra boks.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 2.39:1, 21:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 56 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 142 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i svart glass med svart bakdeksel
- Paneloppløsning: 2560 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv

- kontroll + lyssensor, Sagtannundertrykking, Progressive scan, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 200 Hz Clear LCD*, Scanning Backlight
- Skjermtype: LCD Full HD UW-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 80 000 : 1
- Svartid (typisk): 1 (BEVV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,

1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz




Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL


Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (innebygd)
- Avspillingsformater: MP3, WMA v2 opptil v9.2, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG, programstream PAL, WMV9/VC1

Rear connectors

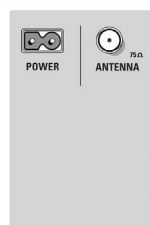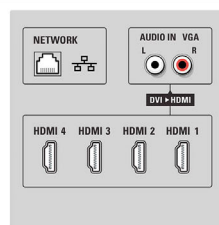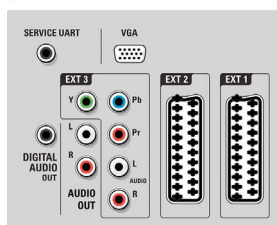

Side

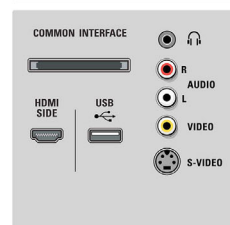

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll, Tilkoblingsassistent, Automatisk veiviser for oppsett, Demo-modus, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Valg av favorittprogram, Ikonisk hjemmeskjerm, Kanaloversikt, mosaikk
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 16:9, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt), Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertekst-flytting
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in, DLNA-medieler, Net TV-tjenester
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontroll: DVD, DVD-R, Sat, STB (set-top-boks), Universell, HTS (hjemmekinosystem)
- Fjernkontrolltype: RC4495
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: 2 integrerte subwoofere, 2 dome diskant-høytalere

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Felles grensesnitt
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn, VGA PC-inngang
- HDMI 4: HDMI v 1.3

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 240 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Smart justeringsbrakett for vegg, koaksial RF-antennekabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Matchende stativ ST569954

Mål

- Bredde, apparat: 1418 millimeter
- Høyde, apparat: 691 millimeter
- Dybde, apparat: 105 millimeter
- Produktvekt: 31,9 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 745 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 324 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 37,4 kg
- Eskebredde: 1550 millimeter
- Eskehøyde: 994 millimeter
- Eskedybde: 362 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 50 kg
- Bredde, stativ: 550 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2023-10-08

Versjon: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 200 Hz Clear LCD viser 200 scener per sekund ved å kombinere avansert 100 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % arbeidssyklus.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en.

* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.