

Philips Cineos
digital widescreen flat-TV

32"
LCD
integrert digital

32PF9731D



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus 3 HD og Ambilight

Nyt den ultimate TV-opplevelsen med denne Philips Cineos flat-TVen med Pixel Plus 3 HD, to-kanals Ambilight og Clear LCD-teknologi. Den digitale kortleseren gir deg full tilgang til multimedieinnhold.

Skjønnheten ligger i detaljene

- Matchende designdreiestativ medfølger

Alttopslukende seeropplevelse

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus 3 HD for skarpe og klare bilder
- Clear LCD med 3 ms svartid for ekstremt skarpe bevegelser
- 2-kanalers aktiv Ambilight forbedrer seeropplevelsen

For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Perfekt bildekvalitet på de digitale bildene dine

- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimedieavspilling

PHILIPS

Høydepunkter


LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

HD-klar

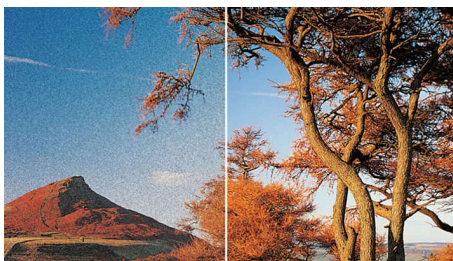

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD gir bildet en unik kombinasjon av utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra alle typer HD, vanlige TV-signaler og multimediekilder, for HD-skjermer. Hver

piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Forstyrrelser og støy i alle kilder fra multimedia til vanlig TV, og også i svært komprimert HD, spores og reduseres slik at bildet blir klart og knivskarpt.

Clear LCD med 3 ms svartid

Med Clear LCD får du ekstremt skarpe bevegelser, slik at bildene blir klare og levende selv med raske bevegelser på skjermen. Den høye oppdateringsfrekvensen for teknologien for skanning av bakbelysningen øker skarpheten i bevegelsesgjengivelsen, slik at den effektive svartiden reduseres til tre millisekunder (målt i oppfattet BEW (Blurr-Edge-Width)). Den sørger til og med for en høyere dynamisk kontrast og en større visningsvinkel. Den unike Philips-teknologien sørger for at bevegelsene i LCD-skjermen blir skarpere enn noen gang før, bedre enn noen annen flatskjermteknologi.

2-kanalers Ambilight



Ambilight er et imponerende tilskudd til den generelle opplevelsen ved at det produserer omgivelseslys som passer til fargene og lysintensiteten på skjermbildet. Det gir seeropplevelsen en ny dimensjon, slik at du kan leve deg inn i innholdet du ser på. Det skaper stemning, stimulerer til en mer avslappet seeropplevelse og forbedrer oppfatningen av bildedetaljer, kontrast og farge. Ambilight tilpasser fargene automatisk og uavhengig i henhold til innholdet som endrer seg på skjermen.

Pakket dreiestativ

Dette stativet av høy kvalitet gir deg best mulig plasseringsfrihet, og det er spesialutformet for denne TV-en. Det gjør det enkelt å plassere flat-TV-en uten å bore hull i veggen. Finn enkelt den beste visningsvinkelen med 40 graders rotasjon (20 grader til hver side). Usynlig kabelhåndtering følger med bak. Dette stativet passer perfekt på det matchende gulvstativet (tilbehør).

USB-kontakt for multimedia



USB-kontakten gir tilgang til multimediefiler av typen JPG, MP3 og ALB fra de fleste USB-enheter og digitale kameraer (USB 1.1 minneklassenhet). Sett USB-enheten inn i sporet på siden av TV-en og åpne bilder eller musikkfiler. Dette gjør det enkelt å vise og dele bilder og musikk.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimring og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TV-en er forberedt på HD-fremtiden.



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: 2-kanalers Ambilight, Autoadaptiv til videoinnhold, Effektiv lampe for lavt energiforbruk
- Fargeinnstillinger: Flere farger
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Klar LCD, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 7000:1
- Svartid (typisk): (BEV-tilsv.) 3 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Digital innholdshåndtering: Digital Media Reader
- Multimedieltilkoblinger: USB (støtte for videostreaming)
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Smart Clock
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 6 widescreen-modi, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernkontroll: Amp, DVD, Sat, STB (set-top-boks), Videospiller, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RC4401
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- VESA-montering: Vesa-kompatibel
- Bilde i bilde: Dobbel teksts skjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser

Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: Integrerte woofere med wOOx, Dome diskant høytaler

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB, Y/C
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC inn VGA + lyd v/h inn, S/PDIF inn (koaksial), S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: VGA PC-inngang, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: AC 220-240 V +/- 10 %


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 163 W
- Effektforbruk i standby: 0,8 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, koaksial RF-antennekabel
- Ekstrautstyr: Gulvstativ

Mål

- Bredde, apparat: 869 millimeter
- Høyde, apparat: 625 millimeter
- Dybde, apparat: 114 millimeter
- Produktvekt: 20,4 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 685 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 230 millimeter
- Eskebredde: 1052 millimeter
- Eskehøyde: 878 millimeter
- Eskedybde: 263 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 32 kg
- Veggfeste-kompatibel: 600 x 200 mm

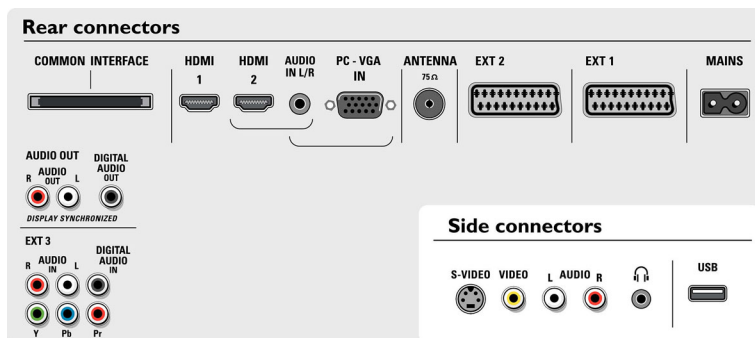

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 5.0.16

EAN: 87 10895 92047 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com