



Philips
Professional LED LCD-TV

117cm/46" Signature

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

Bli en del av handlingen

med strålende LED-bildeytelse

Opplev det siste ultratynne fra Philips: En TV som er som et maleri på veggen. Kombinert med kraftfull LED-bildeytelse, som gjør at gjestene dine alltid er en del av handlingen.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Volumbegrensning
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer
- Avansert EPG og kanalliste
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Programmerbar kanal som vises når TVen slås på
- Integrert tilkoblingspanel
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- Låse installasjonsmenyen

PHILIPS

Høydepunkter

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir bildet på HD-skjermer en unik kombinasjon av skarphet, naturlig detaljrikkhet, levende farger og jevne og naturlige bevegelser med alle typer HD, vanlige TV-signaler og multimediainnhold. Bildeartefakter og støy i alle kilder, fra multimedier til TVer med Standard Definition, og også i svært komprimert HD, spores og reduseres slik at bildet blir klart og knivskarpt.

HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med

filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale.

Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Programmerbar kanal som vises når TVen slås på

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Avansert EPG og kanalliste

Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at det er enkelt å finne den riktige kanalen.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimediainnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 117 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Fargeforbedring, Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, 2D-/3D-støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus HD, 100 Hz Clear LCD, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, HD Natural Motion
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB-minneklasseenhet

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Programnavn, Automatisk programnavngiving, Sortering
- Enkel i bruk: Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, uskalert (1080p punktfor-punkt), Autoformat
- Multimedia: USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang – digital: Koaksial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll
- Front-/sidetylkoblinger: USB, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonuttgang
- Ext 2: Audio v/h inn, YPbPr-inngang

Drift


- Strømnett: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $\leq 0,15\text{ W}$
- Effektforbruk (typisk): 109 W
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $\leq 0,01\text{ W}$
- Årlig energiforbruk: 159,14 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Bredde, apparat: 1122 millimeter
- Høyde, apparat: 685 millimeter
- Dybde, apparat: 87 millimeter
- Produktvekt: 17,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1122 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 731 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 268 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 21.3 kg
- Eskebredde: 1349 millimeter
- Eskehøyde: 773 millimeter
- Eskedybde: 198 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 26,4 kg
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm

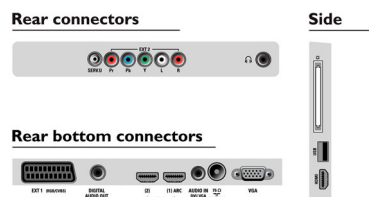

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.
* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.