



Philips 8300 series
Svært slank 4K UHD LED
Android TV

189 cm (75") Ambilight-TV
2800 Picture Performance Index
HDR Premium WCG 90 %
P5 Perfect Picture Engine



75PUS8303

Svært slank 4K UHD LED Android TV med tresidig Ambilight

Bli en del av historien med Philips 75" Ultra Slim LED-TV-en. Fordyp deg i levende, realistiske farger, et skarpt 4K-bilde og Ambilight. Denne smart-TV-en vet alt om å skape magi på storskjermen, uansett om du streamer filmer eller spiller spill.

Fantastiske øyeblikk.

- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- HDR Premium forbedrer fargene, dybden og dimensjonene
- Micro Dimming Pro. Intelligent kontrast for dynamiske scener.

Imponerende størrelse. Lekker design.

- Svært slank skjerm med slankt stativ
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.
- Bred fargegamut. Flere farger. Mer liv.

En slank TV. Med kraftig lyd.

- DTS HD Premium Sound. Dyp bass og krystallklar dialog
- Philips Triple Ring-teknologi. Mer plass til lyd

Android TV – alt innholdet du elsker

- Innebygd Google Assistant. Innhold og mye mer lett tilgjengelig
- Google Play Store, appgalleriet fra Philips. Mer å elske.

PHILIPS


Svært slank 4K UHD LED Android TV
189 cm (75") Ambilight-TV 2800 Picture Performance Index, HDR Premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Høydepunkter

Slank design

Se hele verden foran deg, og opplev alle detaljene på den store Philips-TV-skjermen, en svært slank skjerm med smalt stativ, god funksjonalitet og imponerende visning.

P5 Perfect Picture Engine

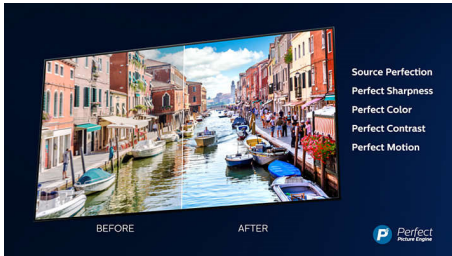

Philips P5 Perfect Picture Engine gir et bilde som er like enestående som innholdet du elsker. Detaljer har en merkbar større dybde. Farger er levende, mens hudfarger er mer naturlige. Kontrasten er så klar at du føler hver detalj. Og bevegelsene er så jevne at du aldri kommer til å miste ballen av syne, uansett hvor raskt spillerne spiller.

High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium er en ny videostandard. Den setter en ny standard for hjemmeunderholdningen med forbedringer innen bruk av kontrast og farge. Nyt en herlig opplevelse som fanger inn den opprinnelige dybden og livligheten, samtidig som den gjenskaper innholdet på den måten som regissøren ønsket. Sluttresultatet? Lyse bildedeler med utmerket lysstyrke, mer


kontrast, flere farger og bedre detaljer enn noensinne tidligere.

Innebygd Google Assistant



Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostatenheten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen.

TV-innhold

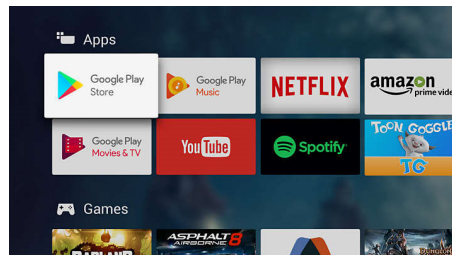

Overgå tradisjonelle TV-programmer med Google Play Butikk og appgalleriet fra Philips. Opplev filmer, TV, musikk, apper og spill uten stopp på Internett. Mer å elske.

Triple Ring-teknologi


Med forbedret Triple Ring-teknologi fra Philips er det enda kraftigere høyttalerbevegelse i subwooferne. Og mer bevegelse betyr større slagkraft. På denne måten kan du få kraftig lyd selv fra en Philips-TV med slank design.

75PUS8303/12

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite leverer avansert lydbehandling for bedre lyd fra høyttalerne. Ved å ta vare på det originale innholdet kan du glede deg over omsluttende lyd, dyp bass og krystallklar dialog uten noen endringer, klipping, eller forvrengning.

Tresidig Ambilight

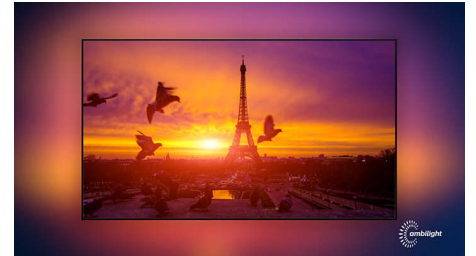

Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.

Bred Gamut

Wide Color Gamut øker standard fargegamut på 72 % til 90~99 %, noe som gir mer levende og strålende farger. Grønnere grønnfarger, blåere blåfarger og rødere rødfarger: utvidet fargegjengivelse på en 4K Ultra HD-TV som ligger nærmere digital kinokvalitet enn vi noen gang har sett tidligere.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdet i rommet. Lyssensoren og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.



Svært slank 4K UHD LED Android TV

189 cm (75") Ambilight-TV 2800 Picture Performance Index, HDR Premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 75 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160

- Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Høy fargegamut 90 % DCI/P3, HDR Premium

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/HLG
- Datamaskininnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/HLG

75PUS8303/12

HLG


- Videoinnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz

Tuner/mottak/overføring


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon

Connections

Side

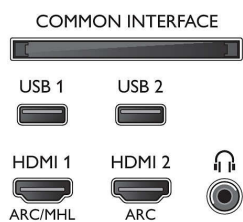

Bottom

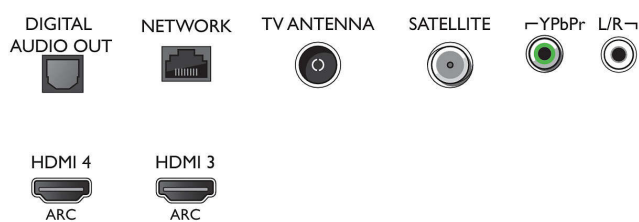

Svært slank 4K UHD LED Android TV

189 cm (75") Ambient-LED TV 2800 Picture Performance Index, HDR Premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Spesifikasjoner

- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Støtter HEVC

Android-TV

- Operativsystem: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Smart TV-apper*: Videoutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tastatur, med tale

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 25 W
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 6,25 W mellomtonehøyttaler, 12,5 W woofer
- Lydforbedring: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Lydfunksjoner: Tredobbel ring-teknologi

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Antenne IEC75, Satellittkontakt, Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $\lt; 0,3\text{W}$
- Energimerkeklasse: A+
- ELUs energimerke for strøm: 120 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio), Lyssensor
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Årlig energiforbruk: 176 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, Nettledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Bordstativ

Farge og utforming

- TV-front: Metallisk sølv

Mål

- Bredde, apparat: 1678,8 millimeter
- Høyde, apparat: 964,3 millimeter
- Dybde, apparat: 75,4 millimeter
- Produktvekt: 44,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1678,8 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 985,5 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 314,6 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 45,1 kg
- Eskebredde: 2034 millimeter
- Eskehøyde: 1116 millimeter
- Eskedybde: 242 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 58,8 kg
- Veggfeste-kompatibel: 600 x 400 mm
- TV-stativets bredde: 750,0 millimeter

75PUS8303/12



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 10.0.1

EAN: 87 18863 01517 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- * (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerehet.
- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * Funksjonaliteten er underlagt innebygd ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktidene for innebygd ChromeCast.
- * Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.
- * Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleleverandører.