


Philips OLED
Τηλεόραση Android 4K
UHD OLED

P5 AI perfect picture engine

Ήχος Dolby Atmos
Τηλεόραση Ambilight 3 πλευρών
Τηλεόραση Android 164 εκ. (65")

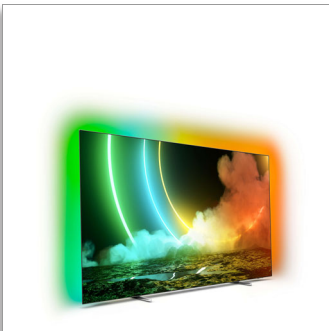

65OLED706

Ολοζώντανη εικόνα. Μαγικό φως.

Τηλεόραση Android 4K UHD OLED

Ό,τι κι αν αγαπάτε, αυτή η τηλεόραση OLED θα το ζωντανέψει με στυλ. Η πανέμορφη ρεαλιστική εικόνα με τις πλούσιες λεπτομέρειες συνδυάζεται με το μοναδικό Ambilight της Philips, μετατρέποντας την κινηματογραφική σας βραδιά σε έξοδο στο σινεμά και κάνοντας κάθε σας παιχνίδι να σας ταξιδέψει σε άλλους κόσμους.

Σχεδίαση που μαγεύει.

- Ο απόλυτος ρεαλισμός. Τηλεόραση OLED της Philips.
- Το μοναδικό, μαγικό Ambilight. Μόνο από τη Philips.
- Κορυφαία σχεδίαση. Από τη βάση μέχρι το τηλεχειριστήριο

Ομαλή κίνηση. Ρεαλιστικά χρώματα. Απίστευτο βάθος.

- Ζωντανή εικόνα HDR. Τηλεόραση UHD 4K της Philips.
- Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos
- Ό,τι καλύτερο για παιχνίδια. Εξαιρετικά μικρός χρόνος αναμονής σε οποιαδήποτε κονσόλα
- Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.
- Προβολή φιλική με τα μάτια

Περιεχόμενο με μία εντολή.

- Σύστημα φωνητικού ελέγχου. Λειτουργεί με τον Βοηθό Google και την Alexa.
- Ήχος πολλαπλών δωματίων και DTS Play-Fi
- Τηλεόραση Android. Απλά έξυπνη.

PHILIPS

Τηλεόραση Android 4K UHD OLED
P5 AI perfect picture engine Ήχος Dolby Atmos, Τηλεόραση Ambilight 3 πλευρών, Τηλεόραση Android
164 εκ. (65")

Χαρακτηριστικά

Ambilight 3 πλευρών



Με το Philips Ambilight νιώθετε κάθε στιγμή πιο κοντά σας. Οι έξυπνες λυχνίες LED γύρω από το άκρο της τηλεόρασης ανταποκρίνονται στη δράση της οθόνης και εκπέμπουν μια καθλωτική λάμψη που σας αιχμαλωτίζει. Ζήστε την εμπειρία μία φορά και αναρωτηθείτε πώς απολαμβάνετε την τηλεόραση χωρίς αυτό.

Σύστημα P5 με AI




Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπειτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

Τηλεόραση OLED της Philips



Με την τηλεόραση OLED της Philips, έχετε ευρύτερη γωνία προβολής και μοναδικά ζωντανή εικόνα. Τα μαύρα είναι πιο βαθιά. Τα χρώματα είναι πιο ρεαλιστικά. Οι λεπτομέρειες στις σκιές και στα φωτεινά σημεία αναπαράγονται με ακρίβεια. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR. Θα νιώθετε όλη τη δύναμη κάθε σκηνής.

Dolby Vision και Dolby Atmos

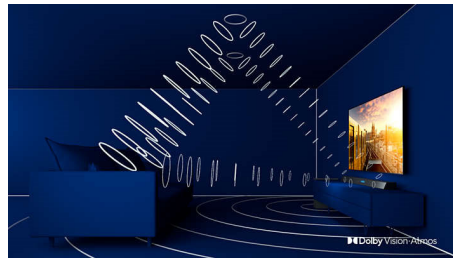

Χάρη στην υποστήριξη των κορυφαίων φορμά ήχου και βίντεο της Dolby, το περιεχόμενο HDR που παρακολουθείτε θα έχει εκπληκτικό ήχο και εικόνα. Η εικόνα αντικατοπτρίζει τις αρχικές προθέσεις του σκηνοθέτη και ο πλούσιος ήχος διαθέτει πραγματική ευκρίνεια και βάθος.

Κορυφαία υλικά



Κάθε εκατοστό αυτής της τηλεόρασης έχει κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Το

65OLED706/12

εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό πλαίσιο. Τα πανέμορφα πόδια από αλουμίνιο. Ή το τηλεχειριστήριο με το πλήκτρο Ambilight με οπίσθιο φωτισμό, το οποίο σας διευκολύνει να ενεργοποιήσετε το Ambilight, ακόμα και στο σκοτάδι.

Τηλεόραση Android. Απλά έξυπνη.



Η τηλεόραση Android της Philips σας προσφέρει το περιεχόμενο που θέλετε, όποτε το θέλετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη, ώστε να εμφανίζει τις αγαπημένες σας εφαρμογές, διευκολύνοντας τη ροή των ταινιών και των αγαπημένων σας εκπομπών. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου σταματήσατε.

HDMI 2.1 VRR με ελάχιστη καθυστέρηση



Η τηλεόραση Philips διαθέτει την πιο πρόσφατη συνδεσιμότητα HDMI 2.1 και μεταβαίνει αυτόματα σε ρύθμιση εξαιρετικά μικρού χρόνου αναμονής όταν ξεκινάτε να παίζετε ένα παιχνίδι στην κονσόλα σας. Υποστηρίζονται τα VRR και Freesync για ομαλό παιχνίδι γρήγορης δράσης. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight συναρπάζει σε κάθε χώρο.



Τηλεόραση Android 4K UHD OLED

P5 AI perfect picture engine Ήχος Dolby Atmos, Τηλεόραση Ambilight 3 πλευρών, Τηλεόραση Android 164 εκ. (65")

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ενσωματωμένο Ambilight+Hue, Ambilight για μουσική, Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge, AmbiWakeur, AmbiSleep, Ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164 εκ.

- Οθόνη: 4K Ultra HD OLED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Picture Engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Βελτίωση εικόνας: Ultra Resolution, Ευρύ χρωματικό φάσμα 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, Έξυπνη λειτουργία PQ, Διαχείριση χρωμάτων ISF, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65 ίντσες

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1/2: Υποστηρίζεται

65OLED706/12


- HDMI2.1., Με υποστήριξη HDR, HDR10+/HLG
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI3/4: Υποστηρίζεται HDMI2.0.
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1/2: Υποστηρίζεται HDMI2.1, Με υποστήριξη HDR, HDR10+/HLG
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI3/4: Υποστηρίζεται HDMI2.0.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση


- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4

Connections

Side

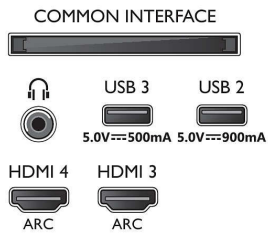

Bottom

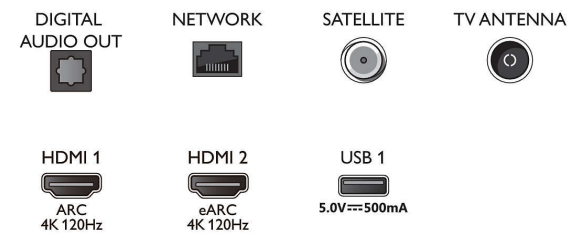

Τηλεόραση Android 4K UHD OLED

P5 AI perfect picture engine Ήχος Dolby Atmos, Τηλεόραση Ambilight 3 πλευρών, Τηλεόραση Android 164 εκ. (65")

Προδιαγραφές

- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

Android TV

- Λειτουργικό σύστημα: Android TV™ 10 (Q)
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google Play*, Μουσική Google Play*, Αναζήτηση Google, YouTube, Άμεσο βίντεο Amazon, BBC iPlayer, Netflix, Βίντεο Amazon Prime, Disney+, Εφαρμογή Fitness, Spotify
- Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB*

Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Οδηγός σύνδεσης συσκευών
- Ευκολία στη χρήση: Ένα απλό κουμπί μενού Smart, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού, Λήψη υλικολογισμικού στο παρασκήνιο
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε πληρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Μετατόπιση, Εστίαση, Παραμόρφωση, Οθόνη 16:9
- Φωνητική υποβοήθηση*: Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant, Συμβατότητα με Alexa

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG, Φωτογραφία 360, HEIF

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Ήχος

- Ήχος: Ισχύς εξόδου: 50 Watt (RMS), 2,1 κανάλια
- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων 10 W, υπογούφερ 30 W
- Κωδικοποιητής: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Ενίσχυση ήχου: Έξυπνος ήχος, Καθαροί διάλογοι, Dolby Atmos, Ενίσχυση μπάσων Dolby, Dolby Volume Leveler, Νυκτερ. λειτ., A.I. EQ, DTS Play-Fi, Εξασομείωση ήχου Mimi

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη, Bluetooth 5.0
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Ethernet-LAN RJ-45, Έξοδος ακουστικών, Δορυφορική υποδοχή, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
- HDCP 2.3: Ναι σε όλα τα HDMI
- HDMI ARC: Ναι για όλες τις θύρες
- HDMI eARC: Ναι σε HDMI2
- HDMI VRR: Ναι σε όλες τις θύρες HDMI, FreeSync Premium

Ενεργειακή κάρτα EE

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65
- Αριθμοί καταχώρισης EPREL: 590102
- Ενεργειακή κλάση για SDR: G
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164
- Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για SDR: 137 Kwh/1000 ώρες
- Ενεργειακή κλάση για HDR: G
- Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για HDR: 106 Kwh/1000 ώρες
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: n.a.
- Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: $2,0\text{ W}$
- Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται: OLED

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{ W}$
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιοφώνου), Λειτουργία Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 2 μπαταρίες AAA
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου

Σχεδίαση

- Χρώματα τηλεόρασης: Μεταλλικό πλαίσιο
- Σχεδίαση βάσης: Ράβδοι όψης σε σκούρο γκρι χρώμα

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1448,7 μμ
- Ύψος συσκευής: 829,5 μμ
- Βάθος συσκευής: 58,0 μμ
- Βάρος προϊόντος: 27,9 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1448,7 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 845,9 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 280,0 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 28,3 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1660,0 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 1002,0 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 170,0 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 35,6 κ.
- Πλάτος βάσης: 797,5 μμ
- Ύψος βάσης: 19,0 μμ
- Βάθος βάσης: 280,0 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

65OLED706/12



* Μέγεθος μνήμης (Flash): 16G, ο πραγματικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο μπορεί να διαφέρει (π.χ. ανάλογα με τις (προ-)εγκατεστημένες εφαρμογές, το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα κ.λπ.)

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Οι παροχές των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το Google Play Store της χώρας σας.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

* Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Απαιτείται συνδρομή Disney+. Με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στη διεύθυνση <https://www.disneyplus.com> (c) 2020. Disney και οι συναφείς οντότητές της. Το Disney+ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε τηλεοράσεις Android της Philips με λειτουργικό σύστημα Android O (8) ή νεότερη έκδοση. Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση <https://www.netflix.com>

* Το Rakuten TV είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Τα πάνελ των τηλεοράσεων OLED της Philips έχουν πιστοποιηθεί από το UL ότι δεν έχουν τρεμπάιγμα και αντανάκλασεις.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 9.1.1

EAN: 87 18863 02898 8