

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

Det ultimate pleiesettet

20-i-1: ansikt, hode og kropp

Presisjonstrimmingskam

Unik OneBlade-teknologi



MG9553/15



Presisjon med rustfritt stål

Nøyaktig trimming, skarpe kanter og praktisk barbering

Sett sammen din egen personlige stil med dette ultimate stellesettet for ansikt, hode og kropp. Denne kombinasjonen av vår mest avanserte trimmer i rustfritt stål og OneBlade tilbyr ypperlig presisjonstrimming og styling for å oppnå den stilen du ønsker.

Enestående presisjon: jevn trimming og presise kanter

- Jevn trimming i én omgang
- En trimmer som tilpasser seg skjegget ditt
- OneBlade for rene linje og presise kanter
- Langvarig ytelse med presise resultater

Allsidig styling for ansikt, hode og kropp


- Perfekt styling for ansikt, hode og kropp
- Det ultimate presisjonspleiesettet
- Si farvel til kroppshår
- Trim øyenbrynene enkelt og behagelig
- 30 % raskere trimming av hår**

Kvalitet og brukervennlighet

- Trimmer kjører i fire uker på én lading*
- Vanntett for praktisk bruk og enkel rengjøring
- Du vet alltid når det er på tide å lade

Høydepunkter

Presisjonstrimmingskam

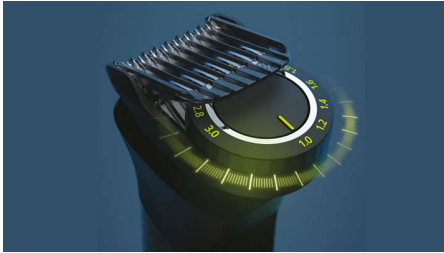


Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

Unik OneBlade-teknologi



Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

Selvslipende stålblader

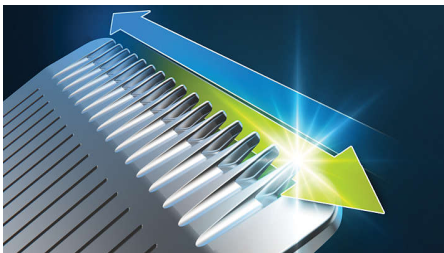

Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.

BeardSense-teknologi



Trimmeren skanner skjeggtykkelsen 125 ganger per sekund og øker kraften akkurat når du trenger det for å kunne takle tett, buskete eller langt skjegg.

Pleiesett 20-i-1



Dette komplette pleiesettet er satt sammen for å passe perfekt til pleierutinen din: Den holdbare trimmeren er laget for å gi presis og kraftig trimming av ansikts-, hode- og kroppshår, og OneBlade med sin unike teknologi er ideell til styling og barbering av ansiktshår i enhver lenge.

Presis skjeggtrimming (IVP m. detaljer)



Dette pleiesettet med flere kammer har 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 20 mm med presisjonstrinn på opptil 0,2 mm for jevn trimming for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen på presisjonstrimmingstilbehøret gjør det ideelt til å style de små detaljene rundt munnen. Med OneBlade får du presise kanter og perfekt

skjegg. Den tosidige kniven barberer i begge retninger og beskytter huden når du barberer kinn, hake eller hals.

Behagelig kroppspleie



Barber deg på en behagelig måte nedenfor halsen med kroppsbarberingstilbehøret. Et unikt hudbeskyttelsessystem beskytter sensitive områder mens du barberer så tett som 0,5 mm. Du kan også trimme kroppshår med de to kammene som kan klikkes på.

Rask hårklipp



Håret klippes 30 % raskere** takket være en ekstra bred 41 mm hårklipper i rustfritt stål som klipper mer i hvert strøk. Skap din egen frisyre med de 4, 9, 12 og 16 mm ekstra brede hårkammene.

Øyenbrynstrimming



Hold øyenbrynene velstelte på en enkel måte med øyenbrynskammen.

Spesifikasjoner

Drift

Lading: 60 minutter (trimmer), 8 timer (OneBlade), 5-minutters hurtiglading (trimmer)
Batteritype: Litium-ion (trimmer), NiMH (OneBlade)
Driftstid: Opptil 120 minutter (trimmer), Opptil 30 minutter (OneBlade)
Lademåte: USB-A (adapter ikke inkludert)
Maksimalt strømforbruk: 5 W
Inngangsspenning: 5 V

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk gummi håndtak

Consumer Trade Item

Height: 23
Width: 19
Length: 7
Net Weight: 0.465
Gross Weight: 0.636
GTIN: 8720689019538
Country of origin: ID
Harmonized system code: 85101000

Pappkartong

Height: 20.5
Width: 29.1
Length: 23.9
Net Weight: 1.86
Gross Weight: 2.749
GTIN: 18720689019535

Service

2 års garanti

Annet

Height: 123
Width: 80
Length: 120
GTIN: 68720689019530

Brukervennlighet

Våt og tørr: 100 % dusjsikker
Skjerm: Indikator for lavt batterinivå (trimmer), Indikator for fullt batteri (trimmer), Indikator for batterilading (trimmer og OneBlade)
Vedlikeholdsfri: Ingen bladolje er nødvendig
Drift: Bare ledningsfri bruk

Allsidig styling

Friseringsverktøy: Ståltrimmer, Presisjonstrimmer i stål, Barbermaskin til kroppen med hudbeskyttelse, OneBlade-håndtak, OneBlade-knivblad, Ekstra vid hårtrimmer, Presisjonstrimmingskam, 3–7 mm justerbar kam, 9–13 mm justerbar kam, 16–20 mm justerbar kam, To kammer til kroppspoleie, Øyebrynskam, 2 brede skrånende hårkammer, Fire brede hårkammer
Tilbehør: Stort, mykt etui med glidelås, Rengjøringsbørste, USB-A (adapter ikke inkludert), Knivbeskyttelseshette til OneBlade
antall tilbehør: 20

Presis trimming

Bra klipperesultat: Selvslipende stålblader, BeardSense-teknologi, OneBlade-teknologi
Presisjonstrimming: Presisjonstrimmingskam
Lengdeinnstillinger: 27 (0,2–20 mm)
Presisjonstrinn: Opptil 0,2 mm

