

# PHILIPS

## Series 9000

### All-in-One Trimmer

Det ultimate pleiesettet

20-i-1: ansikt, hode og kropp

Presisjonstrimmingskam

Unik OneBlade-teknologi



MG9553/15



## Presisjon med rustfritt stål

Nøyaktig trimming, skarpe kanter og praktisk barbering

Sett sammen din egen personlige stil med dette ultimate stellesettet for ansikt, hode og kropp. Denne kombinasjonen av vår mest avanserte trimmer i rustfritt stål og OneBlade tilbyr ypperlig presisjonstrimming og styling for å oppnå den stilen du ønsker.

### Enestående presisjon: jevn trimming og presise kanter

- Jevn trimming i én omgang
- En trimmer som tilpasser seg skjegget ditt
- OneBlade for rene linje og presise kanter
- Langvarig ytelse med presise resultater

### Allsidig styling for ansikt, hode og kropp


- Perfekt styling for ansikt, hode og kropp
- Det ultimate presisjonspleiesettet
- Si farvel til kroppshår
- Trim øyenbrynene enkelt og behagelig
- 30 % raskere trimming av hår\*\*

### Kvalitet og brukervennlighet

- Trimmer kjører i fire uker på én lading\*
- Vanntett for praktisk bruk og enkel rengjøring
- Du vet alltid når det er på tide å lade


# Høydepunkter

## Presisjonstrimmingskam

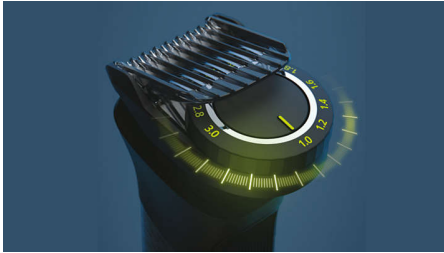


Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

## Unik OneBlade-teknologi

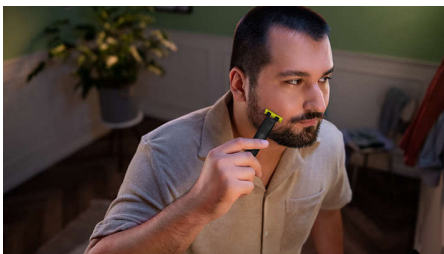

Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

## Selvslipende stålblader

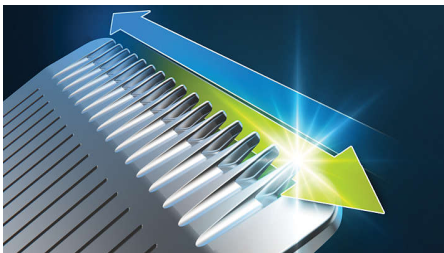

Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.

## BeardSense-teknologi



Trimmeren skanner skjeggtykkelsen 125 ganger per sekund og øker kraften akkurat når du trenger det for å kunne takle tett, buskete eller langt skjegg.

## Pleiesett 20-i-1



Dette komplette pleiesettet er satt sammen for å passe perfekt til pleierutinen din: Den holdbare trimmeren er laget for å gi presis og kraftig trimming av ansikts-, hode- og kroppshår, og OneBlade med sin unike teknologi er ideell til styling og barbering av ansiktshår i enhver lenge.

## Presis skjeggtrimming (IVP m. detaljer)



Dette pleiesettet med flere kammer har 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 20 mm med presisjonstrinn på opptil 0,2 mm for jevn trimming for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen på presisjonstrimmingstilbehøret gjør det ideelt til å style de små detaljene rundt munnen. Med OneBlade får du presise kanter og perfekt

skjegg. Den tosidige kniven barberer i begge retninger og beskytter huden når du barberer kinn, hake eller hals.

## Behagelig kroppspleie



Barber deg på en behagelig måte nedenfor halsen med kroppsbarberingstilbehøret. Et unikt hudbeskyttelsessystem beskytter sensitive områder mens du barberer så tett som 0,5 mm. Du kan også trimme kroppshår med de to kammene som kan klikkes på.

## Rask hårklipp



Håret klippes 30 % raskere\*\* takket være en ekstra bred 41 mm hårklipper i rustfritt stål som klipper mer i hvert strøk. Skap din egen frisyre med de 4, 9, 12 og 16 mm ekstra brede hårkammene.

## Øyenbrynstrimming



Hold øyenbrynene velstelte på en enkel måte med øyenbrynskammen.

# Spesifikasjoner

## Drift

**Lading:** 60 minutter (trimmer), 8 timer (OneBlade), 5-minutters hurtiglading (trimmer)

**Batteritype:** Litium-ion (trimmer), NiMH (OneBlade)

**Driftstid:** Opptil 120 minutter (trimmer), Opptil 30 minutter (OneBlade)

**Lademåte:** USB-A (adapter ikke inkludert)

**Maksimalt strømforbruk:** 5 W

**Inngangsspenning:** 5 V

## Formgivning

**Håndtak:** Ergonomisk gummihåndtak

## Service

2 års garanti

## Brukervennlighet

**Våt og tørr:** 100 % dusjsikker

**Skjerm:** Indikator for lavt batterinivå (trimmer), Indikator for fullt batteri (trimmer), Indikator for batterilading (trimmer og OneBlade)

**Vedlikeholdsfri:** Ingen bladolje er nødvendig

**Drift:** Bare ledningsfri bruk

## Allsidig styling

**Friseringsverktøy:** Ståltrimmer, Presisjonstrimmer i stål, Barbermaskin til kroppen med hudbeskyttelse, OneBlade-håndtak, OneBlade-knivblad, Ekstra vid hårtrimmer, Presisjonstrimmingskam, 3–7 mm justerbar kam, 9–13 mm justerbar kam, 16–20 mm justerbar kam, To kammer til

kroppspfleie, Øyebrynskam, 2 brede skrånende hårkammer, Fire brede hårkammer

**Tilbehør:** Stort, mykt etui med glidelås, Rengjøringsbørste, USB-A (adapter ikke inkludert), Knivbeskyttelseshette til OneBlade  
**antall tilbehør:** 20

## Presis trimming

**Bra klipperesultat:** Selvslipende stålblader, BeardSense-teknologi, OneBlade-teknologi

**Presisjonstrimming:** Presisjonstrimmingskam

**Lengdeinnstillinger:** 27 (0,2–20 mm)

**Presisjonstrinn:** Opptil 0,2 mm

