



Philips
Taulutelevisiot

15"

LCD
Progressive Scan -toiminto

15PF7846



Tehosta katseluelämystäsi

Tämä FM-radiolla ja Virtual Dolby Surround -äänentoistolla varustettu LCD-televisio antaa rahalle hyvän vastineen. Kompaktin muotoilun ansiosta televisio mahtuu pieneenkin tilaan.

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Laadukkaita kuvia ja enemmän yksityiskohtia

- Laadukas LCD XGA -näyttö, resoluutio 1 024 x 768
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

Monipuolista käyttömukavuutta

- Kiinteän FM-radion avulla voit kuunnella suosikkiradioasemiasi.
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla
- Smart-ääni optimoi ääniasetukset
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.


PHILIPS

Kohokohdat

LCD XGA -näyttö, 1 024 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvannäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, jonka tarkkuus on 1024 x 768p pikseliä. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja välkkymättömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Progressive Scan -toiminto

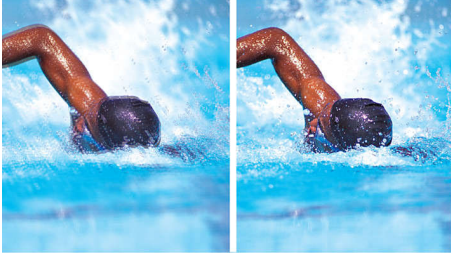

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Virtual Dolby Surround


Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

FM-radio

Kiinteä FM-radio, johon voi tallentaa 40 pikavalittavaa radioasemaa. Ruudussa näkyvä asemien nimeäminen tekee käytöstä helppoa. Voit


myös käyttää kätevää näytönsäästäjäkelloa kuuntelemisen aikana.

Smart-kuva

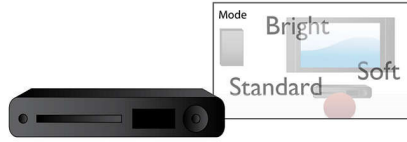

Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.


Smart-ääni

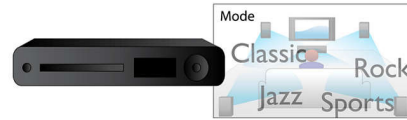

Smart-ääni tarjoaa tarkat Ultra Bass-, basso-, diskantti- ja balanssi-ääniasetukset, jotta saat parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.

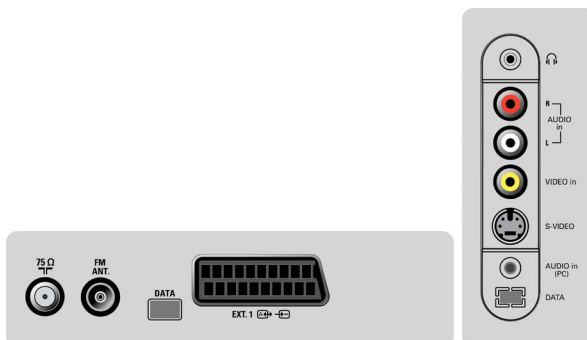

Julkaisupäivä 2023-07-23

Versio: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3
- Ruudun halkaisija (tuuma): 15 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 38 cm
- Näytön resoluutio: 1 024 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Contrast Plus, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 400:1
- Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Katselukulma (vaaka): 130 astetta
- Katselukulma (pysty): 100 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Ohjelmaluettelo, Smart-säätö, Smart-kuva, Smart-ääni, Käyttöpainikkeet päällä
- Kello: Unijastin
- Kaukosäätimen tyyppi: RC19335019/01
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Liitännät

- AV 2: Äänitulo v/o, CVBS, S-Video
- Etu- ja sivuliitännät: Kuulokelähtö
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Muut liitännät: IEC75-antenni, FM-antenni

Virta

- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 32 W W
- Virrankulutus valmiustilassa: <math> < < 3 W < /math>

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta

Mitat

- Laitteen paino: 4,8 kg
- Laatikon leveys: 460 mm
- Laatikon korkeus: 483 mm
- Laatikon syvyys: 185 mm
- Leveys (jalustan kanssa): 377 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 383 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 179 mm
- Leveys (ilman jalustaa): 377 mm
- Korkeus (ilman jalustaa): 359 mm
- Syvyys (ilman jalustaa): 90 mm