




Philips 6500 series
HD LED 智能电视

80 厘米（32 英寸）
高清
DTMB

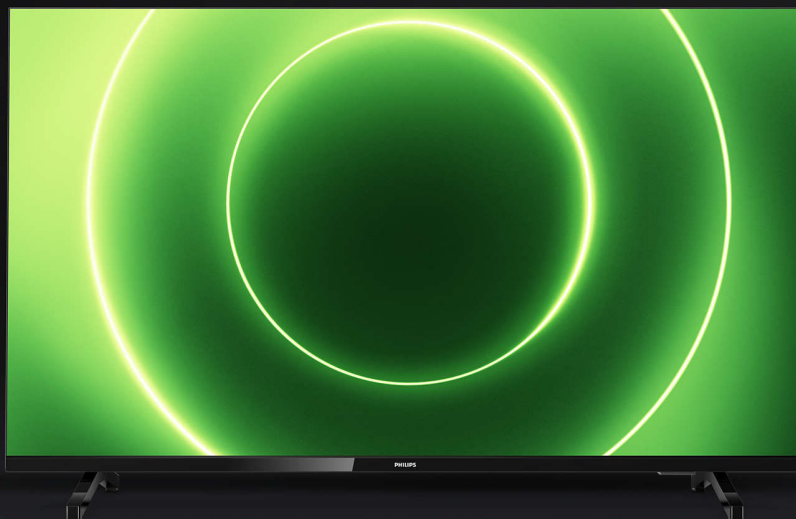

32PHF6576

高清纤薄 LED 电视

飞利浦 6500 系列智能电视能将您所有喜爱的应用程序和内容呈现于大屏幕中。现在，只需轻触几下按钮即可尽享大片电影、现场体育赛事和多人游戏。

观看电视，随心所欲

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接
- USB 连接让您欣赏多媒体内容

通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

看清每个细节

- LED 电视可使画面呈现令人难以置信的对比度

PHILIPS

HD LED 智能电视
80 厘米 (32 英寸) 高清, DTMB

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3/16:9
- 显示屏: LED 高清电视
- 面板分辨率: 1366 x 768

支持的显示分辨率

- 电脑输入: 高达 1366x768 @ 60 赫兹
- 视频输入: 24、25、30、50、60 赫兹, 高达 1366x768 像素

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC 支持

智能电视功能

- 节目: USB 录制 *
- 智能电视应用程序 *: 在线视频商店, 社交电视
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件
- 屏幕格式调整: 基本 - 填满屏幕, 适应屏幕

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA (v2 至 v9.2)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG

声音

- 输出功率 (RMS): 10 瓦
- 音效增强: 虚拟环绕声, 自动音量调节器, 低音

控制, 自然音效

连接

- HDMI 接口数: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 1
- 无线连接: 内置 1T1R 单频段, 是
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (光纤), 音频 L/R 输入, AV 输入

功率

- 主电源: 198~264/ 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 45 °C
- 功耗: 50 瓦
- 待机功耗: <0.5 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, ECO 节能模式

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 保修单

尺寸

- 机身宽度: 719 毫米
- 机身高度: 433 毫米
- 机身厚度: 73 毫米
- 产品重量: 3.9 千克
- 机身宽度 (含桌架): 719 毫米
- 机身高度 (含桌架): 470 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 166 毫米
- 产品重量 (含桌架): 4 千克
- 包装盒宽度: 798 毫米
- 包装盒高度: 516 毫米
- 包装盒厚度: 133 毫米
- 可壁挂安装: 100 x 100 毫米

32PHF6576/T3

产品亮点

LED 电视

凭借 LED 背光源, 您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。

智能电视

Smart TV



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上, 避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号, 确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能, 您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

USB (照片、音乐、视频)

USB



Connections

Side



天线/有线电视



Rear



光纤输出



HDMI 2



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口, 便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。



发行日期 2023-07-23

版本: 4.1.8

EAN: 69 59033 85776 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。

* 网站上展示的图片仅供参考, 产品以实物为准。请务必参考零售商或店铺销售的实际电视。