

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series 5000

0,2 mm presisjonsinnstillinger

Selvslipende metallblader

90 min trådløs bruk / 1 t lading

Lift & Trim PRO-system



BT5515/20



Avansert presisjon

Ultimat kontroll for et perfekt skjegg

Den jevne og presise trimmingen du vil ha når skal få til enten skjeggstubber, et kort skjegg eller et langt skjegg. Det nyskapende Lift & Trim PRO-systemet vårt løfter hårene opp til de dobbelslipete knivene for å trimme hårene jevnt.

Lett å bruke

- 100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring
- Garanti for kjøpsbeskyttelse
- Batteriindikator som gjør at du raskt kan se batteristatus
- 90 minutters bruk etter én times lading

Jevne trimmeresultater


- Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling
- Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

Nøyaktig frisering

- Tilpasningsbare presisjonstrinn for enhver skjeggstil
- 40 lengdeinnstillinger fra 0,4 til 20 mm

Høydepunkter

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling

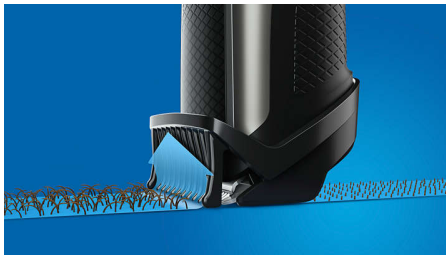

Trim nøyaktig, jevnt og raskt i ett enkelt drag med det innebygde Lift & Trim PRO-systemet. Systemet løfter opp hvert skjeggstrå til optimal kuttstilling.

Selvslipende metallblader



De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.

40 lengdeinnstillinger fra 0,4 til 20 mm



Juster kammene med zoomhjulet til ønsket trimmelengde for å få den skjeggstilen du vil ha. Bruk den korte trimmekammen for

lengdeinnstillinger fra 0,4 til 10 mm eller den lange trimmekammen for lengdeinnstillinger fra 10 til 20 mm.

Tilpasningsbare presisjonstrinn for enhver skjeggstil



Trinn på 0,2 mm mellom 0,4 og 2 mm for en kort skjeggstil, trinn på 0,5 mm mellom 2 og 5 mm for å få en jevn tredagersstubb og trinn på 1 mm over 5 mm for å vedlikeholde langt skjegg.

90 minutters bruk etter én times lading



Det avanserte litiumionbatteriet gir 90 minutters trådløs bruk etter én times lading. Du kan også bruke trimmeren når den lades, eller med hurtigladingsfunksjon, som gir deg en hel trimming etter bare 5 minutters lading.

100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring



Du kan enkelt rengjøre den vanntette skjeggtrimmeren ved å skylle den grundig under springen.

Batteriindikator som gjør at du raskt kan se batteristatus



Batteriindikatoren viser når batteriet til trimmeren er utladet, lader eller er fulladet.

Laget for å vare



Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre dem, og de er kompatible med alle spenninger over hele verden.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Stativ: Ladestativ

Kam: Lift & Trim-kam, Skjeggkam for langt skjegg

Drift

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 90 minutter

Batteritype: Litium-ion

Service

2 års garanti

Trenger ikke smøring

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 40

Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,4–20 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Fra 0,2 mm

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Batteriindikator

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Bruk med og uten ledning

