



Philips  
Téléviseur

38 cm  
LCD  
Progressive Scan

15PF7846



## Améliorez votre expérience visuelle

Doté d'une radio FM, du son Virtual Dolby Surround et d'un design compact, ce téléviseur LCD d'un excellent rapport qualité-prix trouvera sa place n'importe où dans la maison.

### Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

### Des images nettes, d'une qualité supérieure

- Écran XGA haute définition, 1024 x 768
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle

### Commodité polyvalente

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Smart Picture pour des images personnalisées
- Smart Sound pour des paramètres audio parfaits
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte


# PHILIPS

## Points forts

### Écran LCD XGA, 1024 x 768

Cet écran XGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition de 1024 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

### Progressive Scan

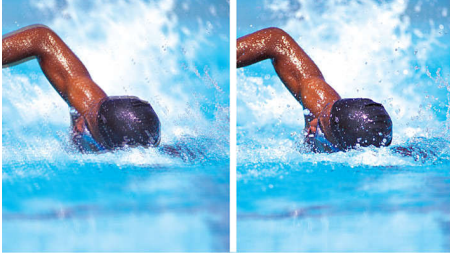

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.


### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

### Radio FM


La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

### Smart Picture

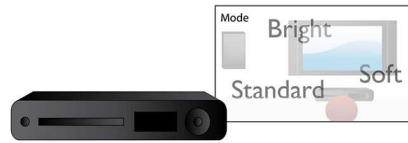

La fonction Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur, luminosité, saturation, contraste, netteté et autres pour obtenir une qualité d'image parfaite.

### Smart Sound

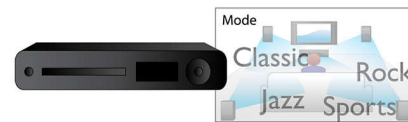

La technologie Smart Sound assure un réglage parfait des paramètres audio tels que les fréquences ultrabasses, basses et aiguës, ainsi que la balance, de manière à vous offrir une expérience d'écoute intense.

### Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

## Caractéristiques

### Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 38 cm
- Résolution d'écran: 1024 x 768
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Amélioration de l'image: Contrast Plus, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT
- Angle de vision horizontal: 130 degrés
- Angle de vision vertical: 100 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

### Résolution d'affichage prise en charge

- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh

### Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

### Pratique

- Installation facile: Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des programmes, Smart Listening, Smart Picture, Smart Sound, Commandes supérieures
- Horloge: Arrêt programmé
- Type de télécommande: RC19335019/01
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

### Son

- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

### Connectivité

- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, S-Video
- Connexions avant/latérales: Sortie casque
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, Antenne FM

### Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 32 W W
- Consommation en veille: <math>3\text{ W}</math>

### Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table

### Dimensions

- Poids du produit: 4,8 kg
- Largeur de la boîte: 460 millimètre
- Hauteur de la boîte: 483 millimètre
- Profondeur de la boîte: 185 millimètre
- Largeur (base comprise): 377 millimètre
- Hauteur (base comprise): 383 millimètre
- Profondeur (base comprise): 179 millimètre
- Largeur (sans la base): 377 millimètre
- Hauteur (sans la base): 359 millimètre
- Profondeur (sans la base): 90 millimètre

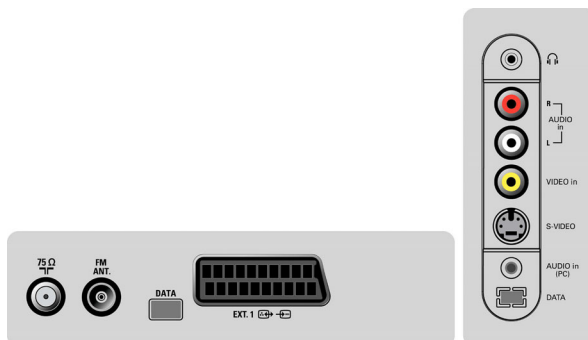

Date de publication  
2023-07-23

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)