



Philips The One
4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV

Toetab peamiseid HDR-
vorminguid
Pildiparandusmootor P5 Perfect
108 cm (43") Android TV



43PUS8517

Ainus, mida vaadata

4K UHD LED Android TV koos Ambilightiga

Kas soovite suurepärast pilti kõige jaoks, mida armastate? Kuidas oleks üllilihtsa ühenduvusega ning Philips Ambilight funktsiooniga, mis täiustab sukeldumise efekti nii nagu ei miski muu? Kui soovite muretuid telerielamusi, mis sobivad antud hetkesse täiuslikult – soovite The One'i.

Loodud teie kodu ja elu jaoks.

- Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.
- Aluse laius on ribakõlari mahutamiseks reguleeritav.
- Kaunis disain

Paindlik heli. Eepiline mäng. Lihtne juhtimine.

- Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexa-ga.
- Nautige nutikaid lahendusi. Android TV.
- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Valmis mänguks mis tahes konsooliga.

Kõik, mida te soovite. Mitte midagi, mida mitte.

- Nautige erksat HDR-pilti. Philips 4K UHD TV.
- Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.
- Täiuslik olenemata allikast. Philipsi P5 mootor.
- Maagiline Ambilight. Ainult Philipsilt.

PHILIPS

4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, 108 cm (43") Android TV

Esiletõstetud tooted


43PUS8517/12

Ambilightiga.




Philips Ambilightiga saate veelgi suurema elamuse Philipsi teleri vaatamisest! LED-tuled ümber teleri säravad ja muudavad värvi täiuslikult sünkroonis ekraanil toimuva või teie muusika värvidega. See on soe ja kaasahaarav ning paneb teid imestama, kuidas telerit varem ilma selleta nautisite.

Ergas HDR pilt

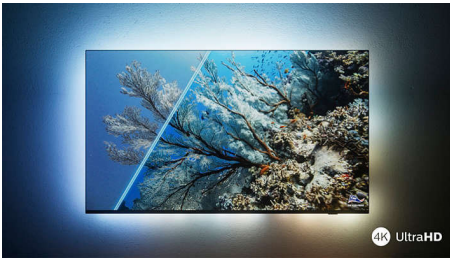

Soovite kogeda iga stseeni täiuslikku pilti? Teie Philipsi 4K UHD-teler ühildub kõigi peamiste HDR-vormingutega, mis tähendab, et tagatud on suurepärase ja terava pilt. Näete kõiki detaile isegi pimedatel ja heledatel aladel.

Pildiparandusmootor P5 Perfect

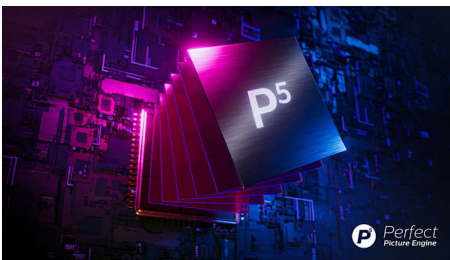

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Visioni ja Dolby Atmos abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.

Õhuke ja atraktiivne disain



Otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Peaaegu märkamatu raamiga 4K nutiteler sobib mis tahes sisekujundusega ja kaunitl geomeetiline jalg tekitab tunde, nagu teie teler hõljuks. Meie pakendid ja pakendisid on taaskasutatud papist ja paberist.

DTS Play-Fi-ga ühilduv

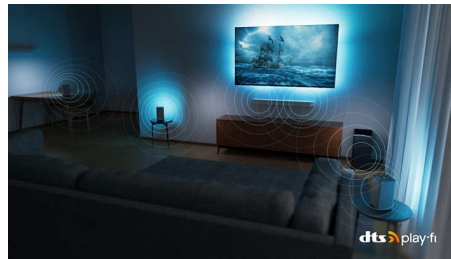

DTS Play-Fi-ga varustatud Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Philipsi telerit keskkõlarina.

Mängimiseks valmis



Teie Philipsi teler sobib suurepäraselt mängimiseks. Kui lülitate konsooli sisse, valib teler automaatselt ülimadala latentsussätte, mis tagab kiire mängu ja usumatult sujuva graafika. HDMI 2.1 ja VRR on toetatud ning Ambilighti mängurežiim toob põnevuse otse teie tuppa.

Android TV



Teie Philipsi Android TV tagab teile soovitud sisu ja just siis, kui te seda vajate. Saate lisada avakuvale oma lemmikrakendusi, mis muudavad armastatud filmide ja sarjade käivitamise eriti lihtsaks. Lisaks võite jätkata sealt, kus te ennist pooleni jäite.

AI-hääljuhtimine



Google Assistantiga rääkimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu. Kontrollige telerit või Google Assistantiga ühilduvaid nutiseadmeid oma häälega. Või paluge Alexa-ga ühendatud seadmetel oma telerit juhtida.

Kaunis disain

Kaunis disain



4K UHD LED Android TV

Kolmekülge Ambilightiga TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, 108 cm (43") Android TV

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Philipsi juhtmevabad kodukõlarid, Ambilight Aurora, Ambilighti buutimisanimatsioon
- Ambilighti versioon: 3 küjel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 108 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Loomulik värskendussagedus: 60 Hz
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmitegija režiim, Natural Motion, Laia värvigammaga 90% DCI/P3
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 43 tolli

Ekraani lahutusvõime

- Lahutusvõime – värskendussagedus: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 2560x1440-60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz, 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz, 50Hz,60Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Mälu maht (väikmälu): 16 GB*

Smart TV funktsioonid

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Kaugjuhtimispuult: hääljuhitimisega
- Häälassistent*: Sisseehitatud Google Assistant, RC koos mikrofoniga, Töötab Alexa

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SML,

.ASS, .SSA

- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 10 W täieulatusliku heliga kõlarit
- Heli täiustused: Dolby Atmos, A.I. heli, Selge dialoog, Öörežiim, A.I. EQ, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, DTS Play-Fi, Mimi personaliseeritav heli, Toa kalibreerimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.0
- Muud liidesed: Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
- HDMI ARC: Jah, kõikidel portidel
- HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 2-I, eARC/VRR/ ALLM tugi

Toetatud HDMI-video funktsioonid

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Mängimine: HDMI VRR, ALLM, HGG, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

EL-i energiakaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: 1160200
- SDR-i energiaklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 54 kWh/1000 h
- HDR-i energiaklass: G
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 133 kWh/1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: $0,3\text{ W}$
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio

43PUS8517/12

kuulamiseks), Ökorežiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe, Lauapealne alus, 2 x AAA-patareid

Disain

- Teleri värvid: Antratsiithall raam
- Aluse disain: Antratsiithallid V-jalad


Mõõtmed

- Seadme laius: 962,8 mm
- Seadme kõrgus: 558,2 mm
- Seadme sügavus: 77,1 mm
- Toote kaal: 9,1 kg
- Seadme laius (alusega): 962,8 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 628,2 mm
- Seadme sügavus (alusega): 221,5 mm
- Toote kaal (alusega): 9,3 kg
- Karbi laius: 1070,0 mm
- Karbi kõrgus: 650,0 mm
- Karbi sügavus: 140,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11,8 kg
- Aluse laius: 777,0 mm
- Aluse kõrgus: 70,0 mm
- Aluse sügavus: 221,5 mm
- Kaugus 2 aluse vahel: 777,0 mm
- Aluse kõrgus teleri alumise servani: 777,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 200 mm




Connections

Side

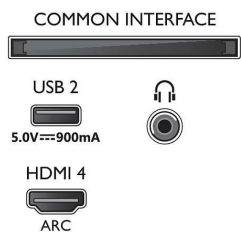

Bottom

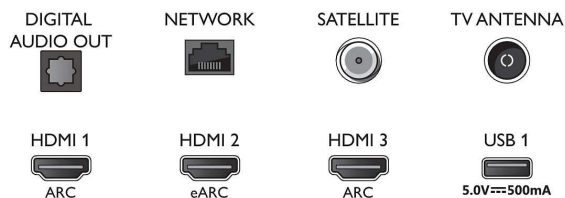

Väljalaske kuupäev
2023-07-22

Versioon: 4.3.1

EAN: 87 18863 03406 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
- * Mäluruum (väikmälu): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks (eel)installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne)
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusiurdepeäs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisaktiga (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
- * Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. Google Assistant on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.netflix.com>.
- * Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Vajalik Disney+ tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.disneyplus.com>. © 2020 Disney ja sellega seotud juriidilised üksused. Disney+ on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.