


Philips OLED
Telewizor OLED 4K UHD
Android

Procesor P5 AI Perfect Picture
Dźwięk Dolby Atmos
Telewizor z 4-stronnym ośw.
Ambilight
Telewizor Android TV 121 cm
(48")

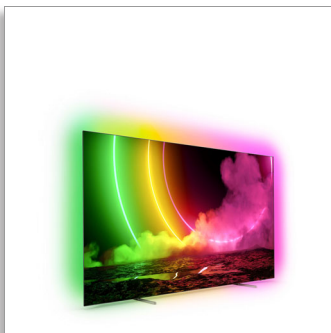

48OLED806

Wyjątkowo wciągający. Absolutnie piękny.

Telewizor OLED 4K UHD Android

Niezwykle realistyczny obraz na tym wspaniałym telewizorze OLED łączy się z 4-stronną technologią Ambilight, aby zapewnić kinowe emocje. Niezależnie od tego, co oglądasz lub w co grasz, akcja przeniesie się z ekranu do Twojego salonu.

Stworzony by zachwycić

- Wszechstronne zanurzenie. 4-stronne oświetlenie Ambilight.
- Doskonałe wzornictwo. Od stojaka do pilota.
- Tak wygląda realistyczny obraz. Telewizor Philips OLED.

Płynny obraz, realistyczne kolory, niezwykła głębia

- Żywy obraz HDR. Telewizor 4K UHD Philips.
- Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos
- Doskonały do gier. Bardzo małe opóźnienia niezależnie od konsoli
- Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z AI.
- Przyjazny dla oczu

Rozrywka w zasięgu Twojego głosu.

- Sterowanie głosowe. Asystent Google. Współpracuje z usługą Alexa.
- Dźwięk w wielu pomieszczeniach. DTS Play-Fi
- Po prostu inteligentny. Android TV.

PHILIPS

Telewizor OLED 4K UHD Android
Procesor P5 AI Perfect Picture Dźwięk Dolby Atmos, Telewizor z 4-stronnym ośw. Ambilight, Telewizor Android TV 121 cm (48")

Zalety

4-stronne oświetlenie Ambilight




Dzięki 4-stronnej technologii Philips Ambilight możesz poczuć każdą chwilę. Inteligentne diody LED rozmieszczone na ramie telewizora reagują na akcję rozgrywaną się na ekranie i emitują poświatę powodującą, że niemal zanurzysz się w obrazie. Spróbuj raz i przekonaj się o niezbędności tej funkcji do uzyskania pełni wrażeń.

Procesor P5 ze sztuczną inteligencją



Procesor P5 Philips z technologią AI zapewnia obraz tak realistyczny, że czujesz się jego częścią. Zaawansowany algorytm SI przetwarza obrazy w sposób podobny do ludzkiego mózgu. Bez względu na to, co oglądasz, zapewnia on wszystkie szczegóły, kontrast, bogate kolory i płynny ruch.

Telewizor OLED firmy Philips

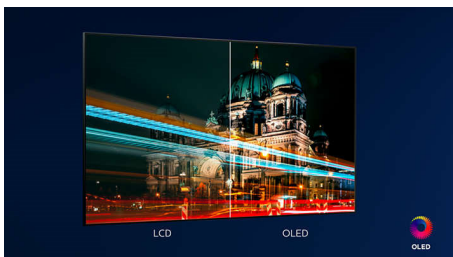

Telewizor Philips OLED zapewnia szerszy kąt widzenia i wyjątkowo realistyczny obraz. Czernie są głębsze. Kolory są żywsze. Szczegóły w cieniach i światłach są precyzyjnie odwzorowywane. Obsługiwane są wszystkie

główne formaty HDR. Poczujesz pełną moc każdej sceny.

Dolby Vision + Dolby Atmos




Obsługa wysokiej jakości dźwięku i obrazu Dolby oznacza, że oglądana treść HDR będzie wyglądać i brzmieć doskonale. Ciesz się obrazem, który odzwierciedla oryginalne intencje reżysera, a także doświadcz przestrzennego dźwięku o prawdziwej wyrazistości i głębi.

Doskonałej jakości materiały



Każdy centymetr tego telewizora wygląda doskonale. Niezwykle smukła metalowa ramka. Miękki, teksturowany pilot ze skórzanym tyłem i podświetlanymi klawiszami. Odwracalne, dwukolorowe, metalowe nóżki, które można dopasować do telewizora w dowolnym kierunku, w zależności od preferowanego koloru.

Po prostu inteligentny. Android TV

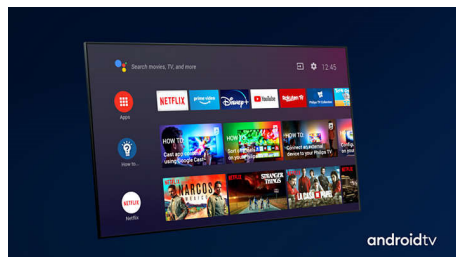

Telewizor Philips z systemem Android oferuje Ci rozrywkę, którą lubisz, kiedy chcesz.

48OLED806/12


Możesz dostosować ekran główny, aby wyświetlać ulubione aplikacje, co ułatwia rozpoczęcie strumieniowego przesyłania filmów i programów, które lubisz. Możesz też kontynuować oglądanie od momentu jego przerwania.

HDMI 2.1 VRR i niskie opóźnienie



Telewizor firmy Philips jest wyposażony w najnowsze złącze HDMI 2.1 i automatycznie przełącza się na ustawienie bardzo niskiego poziomu opóźnień po rozpoczęciu gry na konsoli. Obsługa technologii VRR i FreeSync zapewnia płynną, szybką rozgrywkę. Tryb gier Ambilight wprowadza dreszczyk emocji do pokoju.

Kompatybilny z DTS Play-Fi

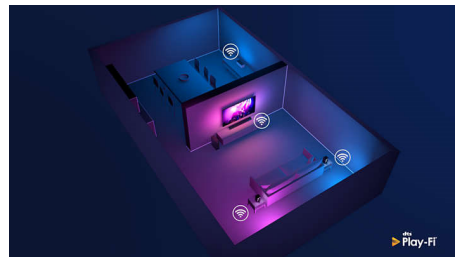

Za pomocą funkcji DTS Play-Fi w telewizorze Philips możesz podłączyć głośniki w dowolnym pomieszczeniu. Masz bezprzewodowe głośniki w kuchni? No to już nie musisz przerywać filmu na czas przygotowywania przekąsek lub gdy chcesz przynieść z kuchni napoje dla swoich gości.



Telewizor OLED 4K UHD Android

Procesor P5 AI Perfect Picture Dźwięk Dolby Atmos, Telewizor z 4-stronnym ośw. Ambilight, Telewizor Android TV 121 cm (48")

Dane techniczne

48OLED806/12

Ambilight

- Funkcje Ambilight: Wbudowane funkcje Ambilight + Hue, Ambilight Muzyka, Tryb gry, Dostosowywanie się do koloru ściany, Tryb Lounge, AmbiWakeup, AmbiSleep, Bezprzewodowe głośniki domowe Philips
- Wersja Ambilight: 4-stronny

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 48 cali
- Przekątna ekranu (cm): 121 cm
- Wyświetlacz: 4K Ultra HD OLED

- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Silnik graficzny: Procesor P5 AI Perfect Picture
- Funkcje poprawy obrazu: Ultra Resolution, Szeroka gama kolorów — 99% przestrzeni DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, Tryb A.I. PQ, Obsługa CalMAN, Zarządzanie kolorami ISF, Micro Dimming Perfect
- Przekątna ekranu (cale): 48 cali

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Sygnał z komputera — wejścia HDMI1/2: Obsługa HDMI 2.1., maksymalna rozdzielczość 4K UHD przy

120 Hz, Obsługa HDR, HDR10/ HLG, HDR10+/ Dolby Vision


- Sygnał z komputera — wejścia HDMI3/4: Obsługa HDMI 2.0.
- Sygnał wideo — wejścia HDMI1/2: Obsługa HDMI 2.1, maksymalna rozdzielczość 4K UHD przy 120 Hz, Obsługa HDR, HDR10/ HLG, HDR10+/ Dolby Vision
- Sygnał wideo — wejścia HDMI3/4: Obsługa HDMI 2.0.

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja


- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM

Connections

Side

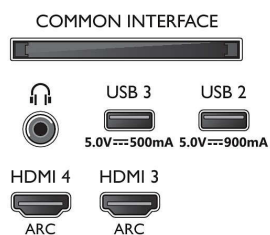

Bottom

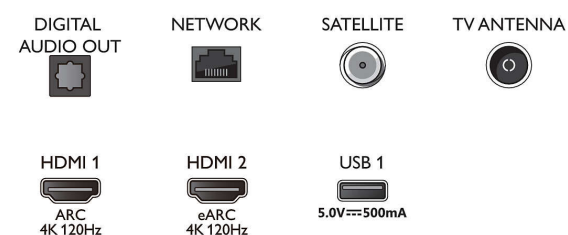

Telewizor OLED 4K UHD Android

Procesor P5 AI Perfect Picture Dźwięk Dolby Atmos, Telewizor z 4-stronnym ośw. Ambilight, Telewizor Android TV 121 cm (48")

Dane techniczne

- Obsługa MPEG: MPEG2, MPEG4
- Przewodnik telewizyjny*: Elektroniczny program na 8 dni
- Wskaźnik siły sygnału
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Obsługa HEVC

Android TV

- System operacyjny: Android TV™ 10 (Q)
- Fabrycznie zainstalowane aplikacje: Filmy z Google Play*, Muzyka z Google Play*, Wyszukiwanie Google, YouTube, Natychmiastowe filmy Amazon, BBC iPlayer, Netflix, Filmy Amazon Prime, Disney+, Aplikacja Fitness, Spotify
- Dostępna pamięć flash: 16 GB*

Funkcje technologii Smart TV

- Interakcja z użytkownikiem: SimplyShare
- Telewizor interaktywny: HbbTV
- Program: Wstrzymanie odtwarzania programu, Nagrywanie USB*
- Łatwa instalacja: Automatyczne wykrywanie urządzeń firmy Philips, Kreator instalacji sieci, Kreator ustawień, Kreator połączeń z urządzeniami
- Łatwa obsługa: Przycisk menu głównego, Ekranowa instrukcja obsługi
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet
- Ustawienia formatu ekranu: Podstawowe — Wypełnienie ekranu, Dopasuj do ekranu, Zaawansowane — Przesunięcie, Powiększenie, rozciągnięcie, Szeroki ekran
- Pilot: z obsługą głosu, z funkcją Key Light, wykończony skórą Muirhead
- Sterowanie głosowe*: Wbudowana funkcja Asystent Google, Pilot z mikrofonem, Współpraca z usługą Alexa.

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)
- Obsługiwane formaty napisów: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 zdjęć, HEIF

Przetwarzanie

- Moc przetwarzania: Czerordzeniowy

Dźwięk

- Audio: Moc wyjściowa 50 W (RMS), 2.1-kanalowy
- Konfiguracja głośników: 2 głośniki średnich tonów 10 W, subwoofer 30 W
- Kodex: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12, V2.5
- Funkcje poprawy dźwięku: Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji, Wyraźne dialogi, Dolby Atmos, Wzmocnienie basów Dolby, Ustawienie głośności Dolby, Tryb nocny, Korektor A.L., DTS Play-Fi, Personalizacja dźwięku Mimi

Łączność Wi-Fi

- Liczba wejść HDMI: 4

- Funkcje HDMI: 4K, Zwrotny kanał audio (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, Odtwarzanie jednym przyciskiem
- Liczba wejść USB: 3
- Połączenie bezprzewodowe: Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2, Bluetooth 5.0
- Inne połączenia: Common Interface Plus (CI+), Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Ethernet-LAN RJ-45, Wyjście słuchawkowe, Gniazdo anteny satelitarnej, Złącze usługi
- HDCP 2.3: Tak — wszystkie wejścia HDMI
- HDMI ARC: Tak dla wszystkich portów
- HDMI eARC: Tak, przez złącze HDMI2
- HDMI VRR: Tak - wszystkie wejścia HDMI, FreeSync Premium

Karta energetyczna UE

- Numery rejestracyjne EPREL: 667060
- Przekątna ekranu (cale): 48
- Klasa energetyczna dla SDR: G
- Przekątna ekranu (cm): 121
- Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR: 88 kWh/1000 godz.
- Klasa energetyczna dla HDR: G
- Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR: 84 kWh/1000 godz.
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: n.d.
- Tryb gotowości w sieci: < 2,0 W
- Wykorzystana technologia panelu: OLED

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączenia, Czujnik światła, Wyłączanie obrazu (dla radia), Tryb Eco

Akcesoria

- Baterie w zestawie: 2 baterie AAA
- Akcesoria w zestawie: Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot, Podstawa na biurko

Design

- Kolor telewizora: Metaliczna szara ramka
- Pionowa konstrukcja: Metalowe nóżki wykończone w dwóch odcieniach

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1068,5 mm
- Wysokość urządzenia: 615,4 mm
- Głębokość urządzenia: 68,0 mm
- Waga produktu: 13,8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1068,5 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 629,0 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 280,0 mm
- Waga produktu (z podstawą): 14,2 kg
- Szerokość pudełka: 1214,0 mm
- Wysokość pudełka: 770,0 mm
- Głębokość pudełka: 150,0 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 17,4 kg
- Szerokość podstawy: 779,0 mm
- Wysokość podstawy: 15,0 mm
- Głębokość podstawy: 280,0 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 300 x 300 mm



- * Panele telewizorów OLED firmy Philips otrzymały certyfikat UL potwierdzający brak migotania i dyskomfortu związanego z odbłaskami.
- * Rozmiar pamięci (Flash): 16 GB, właściwa dostępna pamięć może się różnić (w zależności od fabrycznie zainstalowanych aplikacji, zainstalowanych systemów operacyjnych itd.)
- * Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
- * Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
- * Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
- * Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
- * Ołówek znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
- * Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Wymagana subskrypcja usługi Disney+. Podlega warunkom określonym na stronie <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney i jego podmioty powiązane. Usługa Disney+ jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Funkcja Asystent Google jest dostępna w telewizorach Philips z systemem Android w wersji O (8) lub nowszej. Funkcja Asystent Google jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie <https://www.netflix.com>
- * Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 9.9.2

EAN: 87 18863 02903 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com