



Philips
Televisor plano

15"
LCD
Varrimento progressivo

15PF7846



Melhore a sua experiência de visualização

Desfrute de um grande valor com este televisor LCD. Inclui rádio FM, Virtual Dolby Surround e um design compacto que pode ser colocado onde se quiser.

Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

Imagens de melhor qualidade que revelam ainda mais pormenores

- Visor XGA LCD de alta definição, 1024 x 768 p
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

Conveniência multifuncional

- Rádio FM incorporado para desfrutar das suas estações de rádio preferidas.
- Smart Picture proporciona definições de imagem personalizadas
- Som Inteligente otimiza definições de áudio
- 10 páginas de Texto Inteligente para um acesso rápido ao teletexto.

PHILIPS


Televisor plano
15" LCD, Varrimento progressivo

Destaques

Visor XGA LCD, 1024 x 768p

Este ecrã XGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1024 x 768p pixéis. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Varrimento progressivo

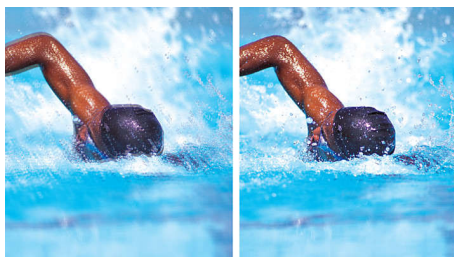

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

Rádio FM

Está integrado um rádio capaz de armazenar 40 estações FM pré-sintonizadas. A identificação no ecrã torna a navegação simples. Também está incluído um prático protector de ecrã em formato de relógio para utilização durante a audição.

Smart Picture



A Smart Picture proporciona ótimas definições de imagens em termos de cor, luminosidade, saturação, contraste, nitidez,

15PF7846/12

etc. para que tenha um maior prazer de visualização em qualquer altura.

Som Inteligente



Som Inteligente proporciona excelentes definições de som para ultragraves, graves, agudos e equilíbrio, para que possa desfrutar da melhor experiência de entretenimento.

10 páginas de Texto Inteligente

O teletexto é um sistema comum transmitido pela maior parte das estações emissoras. A funcionalidade de texto inteligente com 10 páginas proporciona um acesso rápido às informações quando muda de página.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 38 cm
- Resolução do painel: 1024 x 768p
- Brilho: 450 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 400:1
- Melhoramento de imagem: Contrast Plus, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez
- Tipo de ecrã de visualização: TFT XGA LCD
- Ângulo de visão (horizontal): 130 graus
- Ângulo de visão (vertical): 100 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 100
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Plug & Play
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Lista de Programas, Audição Inteligente, Smart Picture, Som Inteligente, Comandos de

Topo

- Relógio: Temporizador
- Tipo do telecomando: RC19335019/01
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Montagem VESA: 100 x 100 mm

Som

- Sistema de som: Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Enhancement

Conetividade

- AV 2: Entrada áudio L/R, CVBS, S-Video
- Ligações frontais/laterais: Saída auscultador
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Outras ligações: Antena IEC75, Antena FM

Potência


- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 32 W W
- Consumo de energia em modo de espera: < 3 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte para mesa

Dimensões

- Peso do produto: 4,8 kg
- Largura da caixa: 460 mm
- Altura da caixa: 483 mm
- Profundidade da caixa: 185 mm
- Largura (com base): 377 mm
- Altura (com base): 383 mm
- Profundidade (com base): 179 mm
- Largura (sem base): 377 mm
- Altura (sem base): 359 mm
- Profundidade (sem base): 90 mm

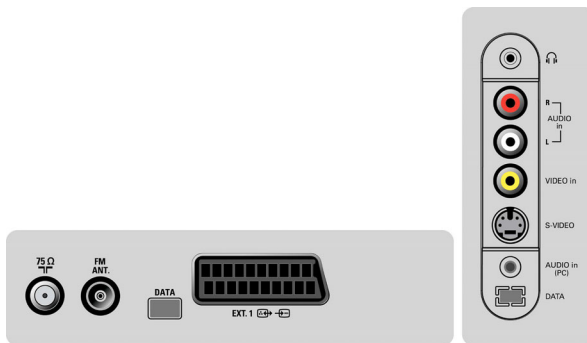

Data de publicação
2023-07-23

Versão: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com