

Philips LED
4K UHD LED Android TV

3 plakņu Ambilight TV

Galvenie HDR formāti tiek
atbalstīti
Dolby Vision un Dolby Atmos
189 cm (75") Android TV



75PUS7906

Košs attēls. Plūstoša kustība. Maģisks apgaismojums

4K UHD HDR Android TV

Sīžets no šī Philips 4K Android TV ekrāna ienāk istabā. HDR saturs izskatās lieliski, un Ambilight apgaismojums ļauj filmās, seriālos un spēlēs iedziļināties vēl vairāk. Dolby Atmos sniedz augstvērtīgāko skaņu, kas atbilst lieliskajai attēla kvalitātei.

Plūstoša kustība. Lieliskas krāsas un dziļums.

- Kinoteātra kvalitātes attēls un skaņa. Dolby Vision un Dolby Atmos
- Lieliski spēlēm. Zema aizture ar jebkuru konsoli.

Lielisks izskats — gan kamēr izslēgts, gan ieslēgts

- Ar maģisko Ambilight. Tikai no Philips.
- Dinamisks HDR attēls. Philips 4K UHD televizors.
- Pelēks ietvars. Slaidas balsta kājas.
- Slaidis, pievilcīgs dizains

Saturs pēc jūsu pieprasījuma.

- Vienkārši gudrs. Android TV.
- Darbojas ar Google asistentu.

PHILIPS

4K UHD LED Android TV

3 plakņu Ambilight TV Galvenie HDR formāti tiek atbalstīti, Dolby Vision un Dolby Atmos, 189 cm (75") Android TV


Izceltie produkti

3 plakņu Ambilight




Ar Philips Ambilight ikviens brīdis šķiet tuvāks. Intelīgentās gaismu diodes apkārt televizora malai reaģē uz darbību ekrānā un izstaro visaptverošu mirdzumu, kas pilnībā apbur. Pietiek to vienreiz pieredzēt, lai prātotu, kā pirms tam varējāt baudīt televizora skatīšanos.

Dolby Vision + Dolby Atmos

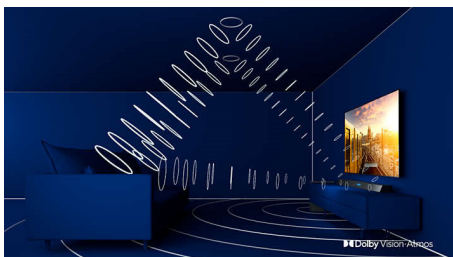


Dolby augstās kvalitātes skaņas un video formātu atbalsts nozīmē, ka HDR saturs, ko skatāties, izskatās un izklausās krāšņi. Jūs baidīsiet attēlu, kas atspoguļo režisora patieso redzējumu, un baidīsiet plašu skaņu ar izteiktu skaidrību un dziļumu.

Vienkārši gudrs. Android TV

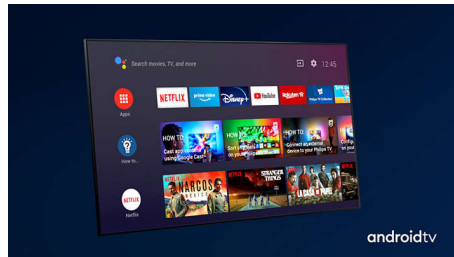

Jūsu Philips Android TV nodrošina jums vēlamo saturu, kad vien vēlaties. Jūs varat pielāgot sākuma ekrānu, lai parādītu savas iecienītās lietotnes, padarot vienkāršu jūsu mīļāko filmu un šovu straumēšanas sākšanu. Vai arī turpiniet, ko iesākāt.

Atbalsta visus galvenos HDR formātus

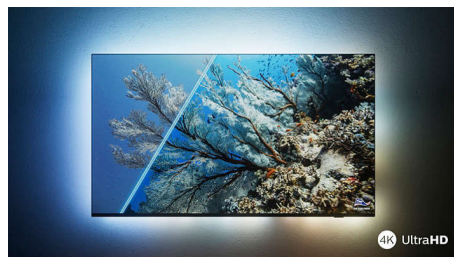

Jūs Philips 4K UHD televizors ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, ietverot Dolby Vision. Dzijlākas ēnas būs redzamas gan jaunākajos seriālos, gan videospēlēs. Spilgtas virsmas spīdēs. Krāsas būs dzīvākas.

75PUS7906/12

Slaidis, pievilcīgs dizains

Vai meklējat televizoru, kas pietāv jūsu istabai? Šis 4K viedais televizors ir gatavs izaicinājumam! Tikpat kā nemanāmais ekrāna ietvars iekļaujas gandrīz jebkurā interjerā. Bet tā slaidās balsta kājas rada ilūziju, ka ekrāns lidinās virs televizora iekārtas vai galda.

Pelēks ietvars. Slaidas balsta kājas.

Pelēks ietvars. Slaidas balsta kājas.

HDMI savienojamība



Ready for gaming

Jūs Philips televizors ir aprīkots ar jaunāko HDMI savienojamības iespēju, un televizors automātiski pārslēdzas uz zema latentuma iestatījumu, kad savā konsolē sākat spēlēt spēli. Ambilight spēļu režīms telpā ienes azartu.

MI balss vadība

Šis Philips Android TV ļauj jums izvēlēties balss asistentus! Ar balsi vadiet TV, izmantojot ar Google asistentu saderīgas mājas viedierīces.



Dolby Vision Atmos

androidtv



4K UHD LED Android TV

3 plakņu Ambilight TV Galvenie HDR formāti tiek atbalstīti, Dolby Vision un Dolby Atmos, 189 cm (75") Android TV

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight, Spēļu režīms, Lounge režīms, Pielāgošanās sienas krāsai
- Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 75 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Panela izšķirtspēja: 3840x2160
- Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD
- Attēla uzlabošana: Ultra Resolution, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Atbalsta HDR10+
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 75 collas

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/ HLG
- Video ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārražu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 8 GB

Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: Ekrāna spoguļošana
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Smart TV programmas*: Tiešsaistes video veikali, TV pēc pieprasījuma, YouTube, Netflix TV
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmatā ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē, Lietotņu jaunināšana fonā
- Ekrāna formāta pielāgošana: Detalizēti - Pārslēgt, Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā,

- Tālruna, izstiepšana, Platekrāns
- Balss asistents*: Google asistents gatavībā*

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skalņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skalņu
- Skaņas pastiprinājums: 5 joslu ekvalaizers, Skaidrs dialogs, Dolby Atmos, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dolby basu pastiprināšana

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel, 4K EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11n, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.0
- Citi savienojumi: Satelīta savienotājs, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
- HDMI ARC: Jā, HDMI I

ES energoefektivitātes kartīte

- Ekrāna diagonāles garums (collas): 75
- EPREL reģistrācijas numuri: 657755
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189
- SDR energoefektivitātes klase: G
- SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 147 kWh/1000h
- HDR energoefektivitātes klase: G
- HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 236 kWh/1000h
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
- Tikla gaidstāves režīms: < 2,0 W
- Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

75PUS7906/12

Strāvas padeve

- Elektrotikla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), ECO režīms, Apgaismojuma sensors

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

Dizains

- Televizora krāsas: Pelēka antracīta poga
- Statīva dizains: Pelēkas antracīta V formas detaļas


Izmēri

- Komplekta platums: 1670,5 mm
- Komplekta augstums: 961,7 mm
- Komplekta dziļums: 84,1 mm
- Produkta svars: 31,6 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1670,5 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 988,7 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 334,9 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 32,8 kg
- Iepakojuma platums: 1879,0 mm
- Iepakojuma augstums: 1106,0 mm
- Iepakojuma dziļums: 190,0 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 42,0 kg
- Statīva platums: 807,7 mm
- Statīva augstums: 27,0 mm
- Statīva dziļums: 360,6 mm
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm




Connections

Side

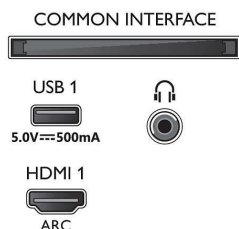

Bottom

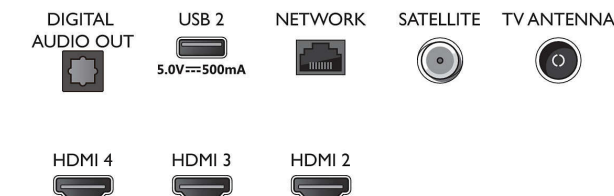

Izlaides datums
2023-07-23

Versija: 11.1.1

EAN: 87 18863 02939 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

- * EPG n faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
- * Šis televizors satur svīnu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * Google asistents ir pieejams Philips Android televizoros, kas darbojas ar Android O (8) vai jaunāku OS versiju. GA ir pieejams noteiktās valodās un valstīs ar sākotnēju angļu (UK), vācu (DE) un franču (FR) valodas atbalstu. Atbalstīto valodu/valstu saraksts tiks paplašināts laika gaitā.