



Philips Performer
Compact
Usisavač s vrećicom

Usisava 99,9 % prašine

900 W
3 l
Turbo četka



FC8379/09

Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Sustav filtra za čist zrak

- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Čišćenje bez muke

- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Turbo četka




Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Integrirani nastavci




Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice

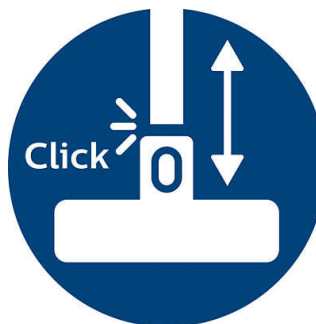

ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Kompaktan, male težine

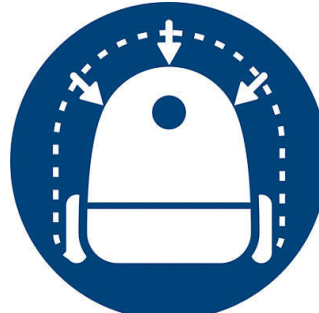

Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremati, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

Dizajn

- Boja: Tamna tirkizna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
- Masa proizvoda: 4,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W

- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 17,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Antialergijski filter
- Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-02-13

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 73398 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).