



Philips
Flat TV

15 inch
LCD
Progressive Scan

15PF7846



Verruim uw kijkervaring

Deze LCD-TV met een FM-radio en Virtual Dolby Surround Sound biedt echt waar voor uw geld. Bovendien past het compacte ontwerp overal in uw huis.

Fantastische geluidsreproductie

- Virtual Dolby Surround voor een bioscoopachtige geluidservaring

Afbeeldingen van betere kwaliteit met veel meer details

- High Definition LCD XGA-scherm, 1024 x 768p
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Veelzijdig gebruiksgemak

- Geniet van uw favoriete radiozenders met de ingebouwde FM-radio.
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren
- Smart Sound optimaliseert de audio-instellingen
- 10 pagina's Smart Text voor snelle toegang tot teletekst.


PHILIPS

Kenmerken

LCD XGA-scherm, 1024 x 768p

Dit XGA-scherm met de nieuwste LCD-schermtechnologie heeft een HD-breedbeeldresolutie van 1024 x 768p pixels en geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

Progressive Scan

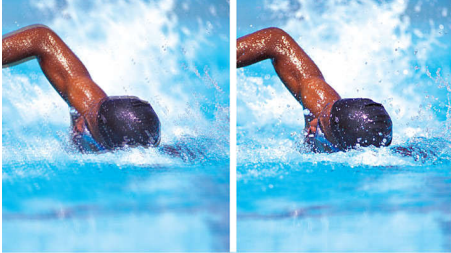

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Dolby® Virtual Surround


Virtual Dolby Surround is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere Surround Sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra achterluidsprekers nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.

FM-radio

De ingebouwde radio kan 40 FM-voorkeuzenders opslaan. Doordat u deze een naam kunt geven op het scherm, kunnen de stations heel gemakkelijk worden opgezocht. Bovendien beschikt de radio over een

handige screensaver met klok die u tijdens het luisteren kunt gebruiken.

Smart Picture

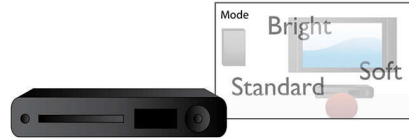

Smart Picture biedt de optimale beeldinstellingen voor kleur, helderheid, verzadiging, contrast, scherpte enz. om zo uw algehele kijkervaring te verbeteren.


Smart Sound



Met Smart Sound bepaalt u de optimale geluidsinstellingen voor ultrabass, bas, treble en balance om ten volle te genieten van uw muziek.

Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

Teletext is een standaardstelsel dat wordt uitgezonden door de meeste omroepstations. Het Smart Text-geheugen voor 10 pagina's geeft u supersnel toegang tot informatie.

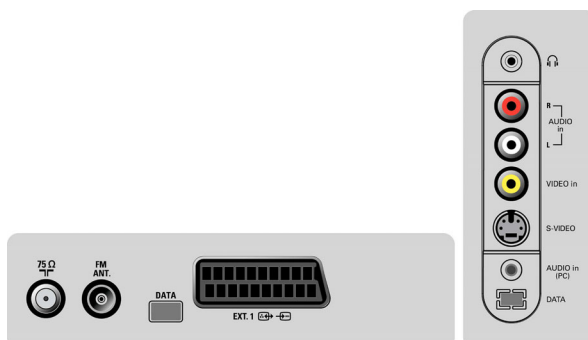

Publicatiedatum
2023-07-23

Versie: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3
- Schermdiagonaal (inch): 15 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 38 cm
- Schermresolutie: 1024 x 768p
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 400:1
- Beeldverbetering: Contrast Plus, Progressive Scan, Instelbare scherpte
- Schermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Kijkhoek (horizontaal): 130 graad
- Kijkhoek (verticaal): 100 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Telesysteem: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeuzenders: 100
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Plug & Play
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Programmalijs, Smart Listening, Smart Picture, Smart Sound, Bediening aan de bovenzijde
- Klok: Sleptimer
- Type afstandsbediening: RC19335019/01
- Teletext: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- VESA-standaard: 100 x 100 mm

Geluid

- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Enhancement

Connectiviteit

- AV 2: Audio L/R in, CVBS, S-Video
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hoofdtelefoonuitgang
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, FM-antenne

Vermogen

- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 32 W W
- Stroomverbruik in stand-bystand: ≤ 3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard

Afmetingen

- Gewicht van het product: 4,8 kg
- Breedte van de doos: 460 mm
- Hoogte van de doos: 483 mm
- Diepte van de doos: 185 mm
- Breedte (met voet): 377 mm
- Hoogte (met voet): 383 mm
- Diepte (met voet): 179 mm
- Breedte (zonder voet): 377 mm
- Hoogte (zonder voet): 359 mm
- Diepte (zonder voet): 90 mm