



Philips
Flat TV

15"
LCD
Escaneado progresivo

15PF7846



Aumenta tu experiencia visual

Disfruta de un excelente precio con este televisor LCD. Con radio FM, sonido Virtual Dolby Surround y diseño compacto, se puede colocar en cualquier lugar de la casa.

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla LCD XGA de alta definición, 1024 x 768p
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para una mejor calidad de imagen

Comodidad multifuncional

- Radio FM incorporada para disfrutar de tus emisoras favoritas
- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes
- El control inteligente del sonido optimiza la configuración del audio
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.


PHILIPS

Destacados

Pantalla XGA LCD, 1024 x 768 p

Esta pantalla XGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, tiene un formato panorámico de alta definición con resolución de 1024 x 768p píxeles. Proporciona imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Escaneado progresivo

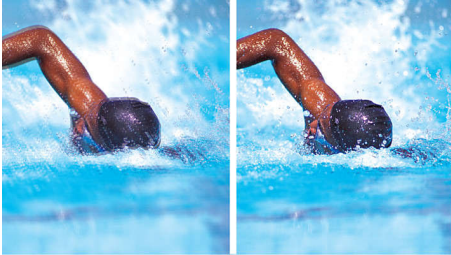

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Virtual Dolby Surround


Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Radio FM incorporada capaz de almacenar 40 presintonías. Los nombres de emisoras en la pantalla simplifican la navegación; también se incluye un

práctico protector de pantalla con reloj que se puede utilizar mientras se escucha la radio.

Smart Picture

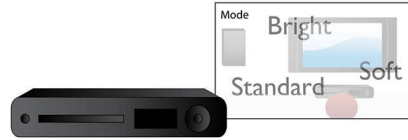

El control inteligente de la imagen proporciona unos ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.


Control inteligente del sonido



El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.

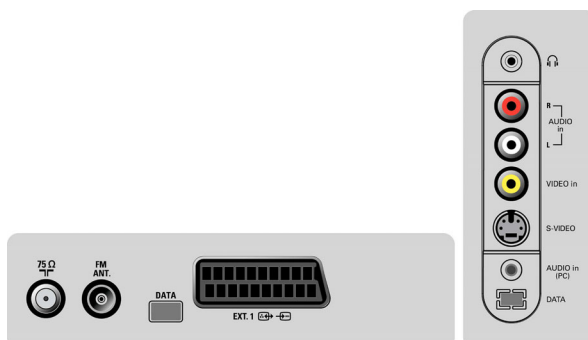

Fecha de emisión
2023-07-23

Versión: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 15 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 38 cm
- Resolución de pantalla: 1024 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 400:1
- Mejora de la imagen: Contrast Plus, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix XGA
- Ángulo de visión (horizontal): 130 grado
- Ángulo de visión (vertical): 100 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Escucha inteligente, Smart Picture, Control inteligente del sonido, Controles superiores
- Reloj: Temporizador
- Tipo de mando a distancia: RC19335019/01
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm

Sonido

- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- AV 2: Entrada I/D de audio, CVBS, S-video
- Conexiones frontales / laterales: Salida de auriculares
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, Antena FM

Potencia

- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 32 W W
- Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa

Dimensiones

- Peso del producto: 4,8 kg
- Anchura de la caja: 460 mm
- Altura de la caja: 483 mm
- Profundidad de la caja: 185 mm
- Anchura (con base): 377 mm
- Altura (con base): 383 mm
- Profundidad (con base): 179 mm
- Anchura (sin base): 377 mm
- Altura (sin base): 359 mm
- Profundidad (sin base): 90 mm