

Philips 6800 series
Izuzetno tanki 4K UHD
LED Smart televizor

Ambilight TV od 123 cm (49")

1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



49PUS6803

Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor

s osvjetljenjem Ambilight s 3 strane i sustavom Saphi

Oпустите се и uživajte u bogatoj kvaliteti 4K UHD rezolucije na Smart TV uređaju koji se nevjerojatno lako upotrebljava. U tren oka pristupite omiljenom sadržaju uz SAPHI. Uz Pixel Precise Ultra HD sve će izgledati ugrađeno i oštro, dok Ambilight sve objedinjuje.

Bogata boja. Oštar kontrast.

- HDR Plus. Bolji kontrast, boja i oštrina.
- Micro Dimming optimizira kontrast televizora

SAPHI: intuitivni odabir sadržaja aplikacije

- Philips App Gallery. Pristupite web-mjestima Youtube, Netflix i mnogim drugim.
- SAPHI. Pametni način uživanja u televizoru.

Tanki televizor. Čist zvuk.

- Duboki basovi i kristalno čisti dijalozi.

Oštar prikaz. Lagan. Predivan.

- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.
- Izuzetno tanki okvir s rubom boje aluminijski i postoljem.

Uočite svaki detalj

- 4K Ultra HD. Slika je toliko oštra da ćete imati dojam da ste u središtu radnje.
- Pixel Precise Ultra HD. Ugrađena slika nevjerojatne dubine.

PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight s 3 strane




Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslone će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvjetljenje. Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

Metalno kutno postolje

Moderan europski dizajn očituje se kroz neovisna aluminijska postolja koji se bojom tamnog srebra uklapaju s izuzetno tankim okvirom.

4K Ultra HD

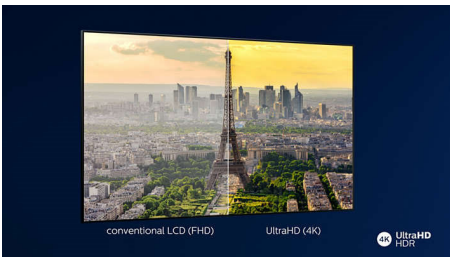

Uz četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora, Ultra HD osvjetljava zaslon s 8 milijuna piksela, a tu je i naša jedinstvena tehnologija Ultra Resolution Upscaling. Uživajte u boljem prikazu bez obzira na kvalitetu originalnog sadržaja te oštrijim slikama vrhunske dubine i kontrasta, prirodnim kretnjama i živopisnim pojedinostima.

Pixel Precise Ultra HD


Ljepota 4K Ultra HD televizora je u mogućnosti uživanja u svakom detalju. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips pretvara bilo koju ulaznu sliku u zapanjujuću UHD rezoluciju na zaslonu. Uživajte u ugađenom i izoštrenom prikazu pokretne slike te izuzetnom kontrastu. Otkrijte dublje crne, blještave bijele, živopisne boje i prirodne nijanse kože – svaki put i iz bilo kojeg izvora.

HDR Plus



HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetljivom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

SAPHI

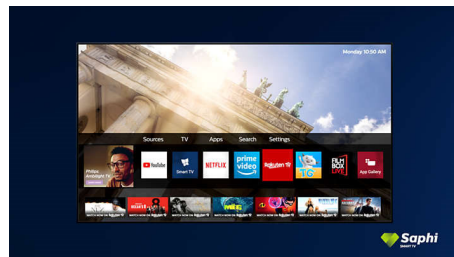

SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitek. Uživajte u odličnoj

kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.

Philips App Gallery

Philips App Gallery bogata je kolekcija internetskih aplikacija kojoj možete pristupiti čim Smart TV povežete s internetom. Tako je jednostavno! Samo uključite televizor, povežite ga s internetom i doživite cijeli novi svijet zabave na mreži.

DTS HD

DTS HD optimizira obradu zvuka čuvanjem originalnog zvučnog sadržaja kako biste mogli uživati u boljem zvuku iz zvučnika uz kristalno čist dijalog.

Micro Dimming



Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight verzija: s 3 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 49 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 123 cm
- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Napredne značajke slike: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution, 1200 PPI
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 49 inča

Podržana rezolucija zaslona

- Videoulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalni ulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalni ulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare, Wi-Fi Miracast certifikat*
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Smart TV aplikacije*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Napredno –

pomak, Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Povećaj, raširi

- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 25 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 prednja zvučnika od 6,25 W za srednje i visoke tonove, woofer od 12,5 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- HDMI značajke: Audio Return Channel, 4K
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodirnom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2 integrirano, Dvostruki pojas
- Ostali priključci: Antena IEC75, Satelitski priključak, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 66 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje

- automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 97 kW/h
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol

Boja i završna obrada

- Prednja strana televizora: Tamnosrebrna


Dimenzije

- Širina uređaja: 1106,6 mm
- Visina uređaja: 732,9 mm
- Dubina uređaja: 68,2 mm
- Masa proizvoda: 13,4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1106,6 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 805,3 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 266,3 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 14,2 kg
- Širina kutije: 1205 mm
- Visina kutije: 810 mm
- Dubina kutije: 150 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 17,6 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm
- Širina TV postolja: 780 mm



Connections

Side

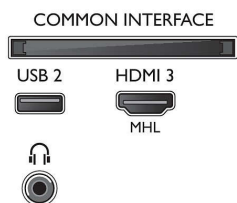

Rear



Bottom



Datum izdavanja
2023-07-23

Verzija: 11.1.1

EAN: 87 18863 01597 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.