

Philips
TV Hotel

MediaSuite 32"
didukung oleh Android™

32HFL5011T



Pengalaman tak tertandingi

didukung oleh Android™

Sajikan pengalaman menonton terbaik bagi tamu Anda. Tamu akan menikmati TV yang lebih cepat dan responsif yang dilengkapi berbagai aplikasi perhotelan. Anda juga dapat menikmati instalasi dan manajemen jarak jauh yang mudah.

Mendebarkan. Tak Tertandingi. Didukung oleh Android

- Android: pengalaman menonton TV yang lebih cepat, lebih kaya, dan lebih menyenangkan
- Aplikasi canggih yang dilengkapi dengan layanan khusus untuk perhotelan
- AppControl untuk menambahkan, mengurutkan, dan menghapus aplikasi dengan mudah

Kendalikan dengan CMND

- CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot
- CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

Berikan pengalaman yang tak terlupakan kepada tamu Anda

- Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda
- Aplikasi Philips TV Remote kontrol leluasa oleh tamu

Fitur perhotelan yang canggih dan masa pakai yang panjang

- Sistem IPTV terintegrasi untuk interaktivitas khusus yang optimal
- Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif
- Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
- Wi-Fi dan Bluetooth untuk kontrol dan interaksi nirkabel

PHILIPS


Kelebihan Utama

CMND & Create



CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.

CMND & Control



CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasi dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.

Android

Dengan Android terinstal di TV Hotel, Anda akan menikmati antarmuka yang lebih cepat, kaya, dan mudah digunakan tamu. TV menjadi pusat kontrol untuk berbagai layanan dan aplikasi perhotelan, dan banyak lagi. Terdapat menu yang mudah dinavigasi dengan tautan langsung ke aplikasi favorit Anda.

AppControl

Kontrol aplikasi memastikan TV memiliki aplikasi yang diinginkan. Dengan kemampuan untuk menambahkan, menghapus, dan mengurutkan aplikasi, serta kemampuan untuk mengonfigurasi aplikasi untuk kamar tertentu, ini adalah pengalaman tamu yang benar-benar personal, yang dapat Anda kontrol

dari satu lokasi pusat, tanpa perlu masuk ke kamar. Untuk kemudahan penggunaan dan keamanan, muat aplikasi khusus Anda di server pribadi berbasis cloud kami, dengan jaminan keamanan karena hanya Anda yang dapat mengaksesnya.

Aplikasi Canggih

Aplikasi canggih yang terdiri dari pustaka aplikasi yang terus bertambah. Dengan dukungan Android, aplikasi akan berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan lebih canggih dari sebelumnya. Dirancang khusus untuk perhotelan, informasi tamu akan dihapus dengan aman setelah digunakan, dan dapat mencegah akses ke konten ilegal yang dapat merugikan bisnis Anda.

Miracast & DirectShare



TV kami memberi tamu keleluasaan untuk menikmati konten di TV besar secara nirkabel dan bebas repot. Dengan pendekatan sistem terbuka, TV melayani baik pengguna iOS atau Android, dengan kompatibilitas yang terus diperluas. Fitur berbagi aman kami akan melindungi tamu Anda. Gambar, film, musik, semuanya dapat dibagikan dan dinikmati di TV kami melalui Miracast & DirectShare!

IPTV Terintegrasi

Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online,

semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.

Kompatibel dengan MyChoice



MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

Aplikasi Philips TV Remote

Tidak suka menggunakan remote control? Gunakan Aplikasi Philips TV Remote di smartphone atau tablet Anda untuk mengontrol TV, memilih aplikasi yang ingin ditampilkan, dan mengakses SmartInfo. Dapat diunduh gratis di perangkat iOS dan Android.

Wi-Fi dan Bluetooth

Wi-Fi dan Bluetooth untuk kontrol dan interaksi nirkabel

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9
- Ukuran layar diagonal (inci): 32 inci
- Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
- Layar: LED Full HD
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Penyempurnaan gambar: Laju Gerak Sempurna 200Hz, Pixel Plus HD
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)
- Pemutaran Video: NTSC, PAL
- TV Analog: PAL
- Pemutaran IP: Multicast, Unicast

TV Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Ukuran memori (Flash): 8GB

Fitur

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara
- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexts, HbbTV, Terjemahan
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Format Gambar, Volume, Gaya Gambar
- Anti-Maling: Perlindungan Anti-Maling, Kunci Kensington
- Kontrol daya: Fitur MENYALA Otomatis, Pengaktifan hijau/cepat, WoLAN, WoWLAN
- Apl: AppControl, Aplikasi Berbasis Cloud, Apl Android
- Merek Anda: SmartInfo, Logo Selamat Datang, Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML), Sistem IPTV, Aplikasi Khusus, Nama Lokasi (ID Geoname)
- Jam: Jam dalam Mode Siaga, Tombol RC yang Menyala dalam Gelap, Jam pada Layar, Jam Eksternal Opsional
- SmartInfo: Browser HTML5, Templat Interaktif
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor

- Pengaturan Offline, Status TV Real-time (IP), Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF, CMND&Create, Manajemen grup TV
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis, Protokol Serial Xpress, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
- Layanan Terintegrasi: Prakiraan Cuaca 5 Hari
- DRM Interaktif: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Perolehan pendapatan: MyChoice
- Bahasa: Kontrol bahasa tamu
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC
- Saluran: Daftar Gabungan, Daftar bertema

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan, Kompatibel dengan sistem panggil perawat
- Nyaman: Keluaran headphone, Fungsi senyap independen pada speaker utama
- Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

Multimedia

- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Format: AVI, MKV
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Format teks yang didukung: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Format gambar yang didukung: JPG, BMP, GIF, PNG
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz
- Koneksi multimedia: USB, LAN

Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: AVL, Incredible surround, Bass Dinamis, Dolby MS10

Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,4W$
- Kelas Label Energi: A+
- Daya Label Energi Eu: 28 W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Konsumsi energi tahunan: 41 kW h

Aksesori

- Termasuk: Dudukan Berputar untuk di meja, 2 x Baterai AAA, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan, Kabel Listrik, Remote Control 22AV1505B/12
- Opsional: Jam Eksternal 22AV1120C/00, RC Kesehatan 22AV1109H/12, Pengaturan RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Konektivitas Nirkabel

- LAN Nirkabel: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Siap Gamepad HID, Multisaluran, Audio Nirkabel (Headphone)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Koneksi di Bawah

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Keluaran Audio Digital: Optik
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Sisi Konektivitas

- USB2: USB 3.0
- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3.2
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Keluaran headphone: Jack-Mini

Konektivitas Belakang

- Scart: RGB, CVBS
- Out speaker kamar mandi: Jack-Mini
- Komponen: YPbPr + L/R cinch
- DVI audio in: Jack-Mini
- Daya eksternal: Jack-Mini, 12V, maksimal 1,1A
- Kontrol Eksternal: RJ-48

Peningkatan Konektivitas


- RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- LAN: Bangun pada LAN
- HDMI: ARC (semua port), DVI (semua port), MHL 2.0 (HDMI4)

Desain

- Warna: Hitam
- Fitur: Huruf yang bercahaya

Dimensi

- Lebar Set: 727 milimeter
- Tinggi Set: 425 milimeter
- Kedalaman Set: 64/77 milimeter
- Berat produk: 5 kg
- Lebar set (plus dudukan): 727 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 489 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 179 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 6.3 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: M4, 100 x 100 mm

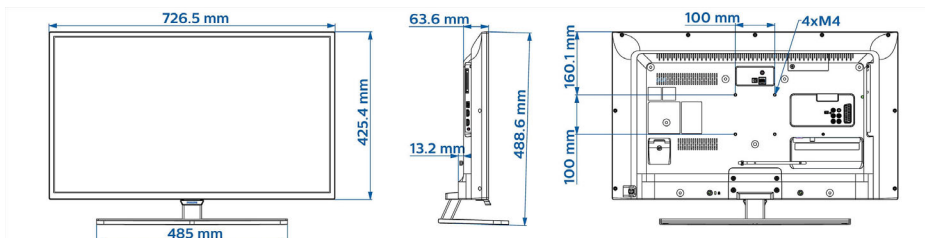

Tanggal dikeluarkan
2023-07-24

Versi: 1.0.1

EAN: 87 18863 00673 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

www.philips.com

- * Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
- * Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
- * Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
- * Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
- * Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.