

Philips 3000 series  
LCD televizorius

**81 cm (32 in)**  
„Full HD 1080p“  
Skaitmeninis televizorius

**32PFL3506H**



## Atsipalaiduokite ir garantuotai šauniai naktinėkite prie TV

### Modernaus dizaino „Full HD“ televizorius

„Philips“ suteikia galimybę mėgautis šauniomis televizijos funkcijomis palankia kaina – ir dabar, ir ateityje. Šios tobulo dizaino 3000 serijos 32PFL3506 LCD televizoriai pateikia „Full HD“ vaizdus per lengvai prijungiamas skaitmenines televizoriaus jungtis.

#### **Paprasta nustatyti, lengva naudoti**

- Paprasta nustatyti naudojantis nustatymo pagalba

#### **Visada aiškūs, gyvybingi LCD vaizdai**

- „Full HD“ televizorius su „Digital Crystal Clear“ technologija ryškumui ir aiškumui
- Neįtikėtinai dinamiškas kontrastas praturtina sodrias juodas detales
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams

#### **Tikroviškas ir aiškus garsas**

- Išgirskite kiekvieną garsą su „Clear Sound“
- Pajuskite 16 W RMS ir „Incredible Surround“ atmosferą

#### **Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu**

- Vientisas jungiamumas su 2 HDMI įvestimis ir „Easylink“
- USB puikiam multimedijos atkūrimui
- Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priėmimui be televizoriaus priedėlio
- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių

# PHILIPS

## Ypatybės

### „Digital Crystal Clear“ sistema

„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl vaizdai iš bet kokio šaltinio yra itin ryškūs.

### Neįtikėtinai dinamiškas kontrastas

„Philips“ unikali apšvietimo tamsoje ir padidavimo technologija, suteikianti tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikianti tamsias spalvas bei atspalvius. Matysite šviesius, tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų vaizdus.

### 28,9 milijardo spalvų



28.9 billion colours



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausius spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausias įmanomas spalvas.

### Švarus garsas



„Clear Sound“ yra inovatyvi garso technologija, kuri padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek

dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

### 2 x 8 W RMS „Incredible Surround“

Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos jėgą. Galingi 2x8 W RMS stiprintuvai sukuria tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, kuris papildo turtingą vaizdą akims.

### 2 HDMI įvestys su „Easylink“



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

### USB (multimedija)



USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų,

naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

### Kompiuterio įvestis (HDMI ir VGA)

Dėl kompiuterio įvesties galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių kartu su HDMI-DVI kabeliu / keitikliu (skaitmeniniams signalams) arba VGA kabeliu (analoginiams signalams).

### Integruotas DVB imtuvas MPEG-4

Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti kabelinę ir antžeminę televiziją be papildomo priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be jokių trikdžių.

### Paprasta nustatyti



1 2 3 ...

Šį televizorių lengva nustatyti naudojantis išsamią nustatymo pagalbą. Asistentas rodo keletą ekranų su lengvai pasirenkamais parametrais. Televizoriaus funkcijos yra nustatomos pagal jūsų pasirinkimus be sudėtingų terminų ar funkcijų ir neužima daug laiko.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Ekranas: LCD, „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 50 Hz, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis
- Dinaminis ekrano kontrastas: 50,000:1
- Atsako laikas (tipinis): 5 ms

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB
- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muzikos atkūrimo formatai: MP3
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

## Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekranas vartotojo vadovas
- Ekranas formato nustatymai: 4:3, Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 14:9, Filmo padidėjimas 16:9, Subtitrų padidėjimas, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

## Prijungimo galimybės

- AV jungčių skaičius: 1
- HDMI jungčių skaičius: 2
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos informacija (menu kalba)
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis

## Maitinimas


- Elektros energija: 220-240V; 50Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: C
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 72 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas, Eko nustatymo meniu, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Metinis energijos suvartojimas: 105 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip\*

## Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapelis

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 795,6 mm
- Įtaiso aukštis: 508,4 mm
- Įtaiso gylis: 93 mm
- Gaminio svoris: 8,35 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 795,6 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 557,6 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 221,4 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 10 kg
- Dėžės plotis: 1000 mm
- Dėžės aukštis: 610 mm
- Dėžės gylis: 160 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 200 x 200 mm
- Svoris su pakuote: 12,7 kg

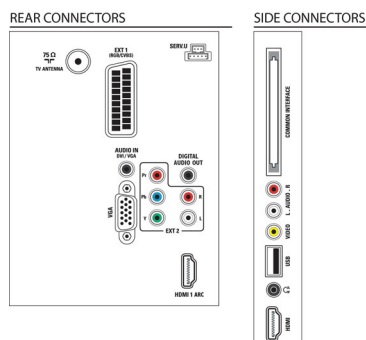

Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 1.1.4

EAN: 87 12581 62436 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.  
\* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse  
\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.  
\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.