

Philips LED  
4K UHD Android TV

### 3 taraflı Ambilight TV

Önemli HDR formatlarını  
destekler  
Dolby Vision ve Dolby Atmos  
126 cm (50 inç) Android TV



50PUS7906

## Canlı ve akıcı görüntü. Büyüleyici ışık

### 4K UHD HDR Android TV

Bu Philips 4K Android TV ile aksiyon ekrandan fırlayacakmış gibi görünür. Harika görünen HDR içeriğin yanı sıra Ambilight ile daha büyük ve daha sürükleyici filmlerin, dizilerin ve oyunların keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Dolby Atmos, mükemmel görüntüye uyum sağlayan birinci sınıf ses sunar.

#### **Akıcı görüntüler. Muhteşem renkler ve derinlik.**

- Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos
- Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

#### **Hem açıkken hem de kapalıyken harika görünür**

- Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.
- Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.
- Gri çerçeve. İnce ayaklar.
- İnce, çekici tasarım

#### **İçeriğin kontrolü sizde.**

- Son derece akıllı. Android TV.
- Google Asistan ile çalışır.


# PHILIPS

4K UHD Android TV

3 taraflı Ambilight TV Önemli HDR formatlarını destekler, Dolby Vision ve Dolby Atmos, 126 cm (50 inç) Android TV


## Ozellikler

### 3 taraflı Ambilight

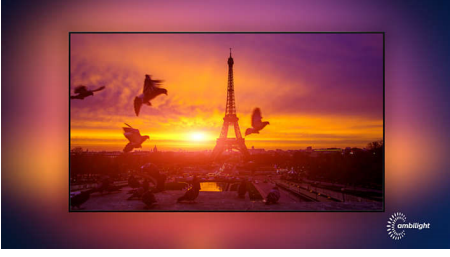


Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

### Dolby Vision + Dolby Atmos

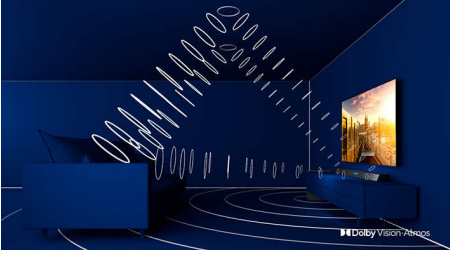


Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

### Son derece akıllı. Android TV

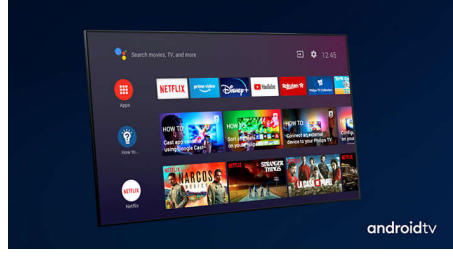

Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

### Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

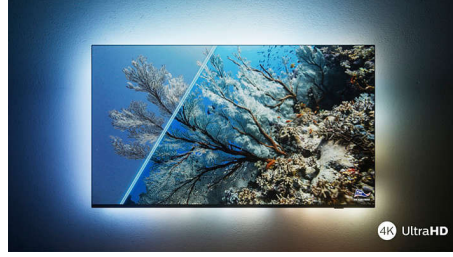

Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha

50PUS7906/62

derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

### HDMI bağlantısı



## Ready for gaming

Philips TV'niz en yeni HDMI bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak düşük gecikme süresi ayarına geçer. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

### İnce, çekici tasarım

Odanıza uygun bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV tam size göre! Neredeyse çerçevesiz olan bu ekran, her türlü iç dekorasyona uyum sağlar. İnce ayaklar ise ekrana, TV ünitenizin veya masanızın üzerinde süzülüyormuş gibi bir görünüm kazandırır.

### Yapay zeka ile sesli kontrol

Bu Philips Android TV, size sesli asistan seçenekleri sunar! TV'yi, sesinizi tanıyan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarıyla kontrol edin.

### Gri çerçeve. İnce ayaklar.

Gri çerçeve. İnce ayaklar.



Dolby Vision-Atmos

androidtv



## 4K UHD Android TV

3 taraflı Ambilight TV Önemli HDR formatlarını destekler, Dolby Vision ve Dolby Atmos, 126 cm (50 inç) Android TV

# Teknik Özellikler

### Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Oyun Modu, Dinlenme modu, Duvar rengine uyulanma
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

### Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 50 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 126 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Fotoğraf motoru: Pixel Precise Ultra HD
- Görüntü geliştirme: Ultra Çözünürlük, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ uyumlu
- Çapraz ekran boyutu (inç): 50 inç

### Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/ HLG
- Tüm HDMI'larda video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/ HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği

### Android TV

- İS: Android TV™ 10 (Q)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
- Bellek boyutu(Flash): 8 GB

### Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare, Ekran yansıtma
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Smart TV uygulamaları\*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, İstek üzerine TV, Youtube, Netflix TV
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme, Arka planda uygulama yükseltme

- Ekran Format Ayarları: Gelişmiş - Kaydırma, Temel - Ekran Doldurma, Ekran sığdırma, Yakınlaştırma, uzatma, Geniş ekran
- Sesli asistan\*: Google Asistan ile kullanıma hazır\*

### Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

### İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

### Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20 W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
- Ses Geliştirme: 5 Bant Ekokolayıcı, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dolby Bas Güçlendirme

### Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0
- Diğer bağlantılar: Uydu Konektörü, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
- HDMI ARC: HDMI1'de bulunur
- HDMI VRR: HDMI1 ve HDMI2 bulunur

### AB Enerji kartı

- EPREL kayıt numaraları: 619981
- Çapraz ekran boyutu (inç): 50
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 126
- SDR için enerji sınıfı: G
- SDR için açık mod güç talebi: 80 Kwh/1000 sa
- HDR için enerji sınıfı: G
- HDR için açık mod güç talebi: 81 Kwh/1000 sa
- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz

50PUS7906/62

- Ağa bağlı bekleme modu: <math>\leq 2,0 W</math>
- Kullanılan panel teknolojisi: LED LCD

### Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>\leq 0,3 W</math>
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Ekonomik mod, Işık sensörü

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand

### Tasarım

- TV'nin renkleri: Antrasit gri çerçeve
- Stant tasarımı: V şeklinde antrasit gri çubuklar


### Boyutlar

- Set Genişliği: 1115,6 mm
- Set Yüksekliği: 644,7 mm
- Set Derinliği: 81,6 mm
- Ürün ağırlığı: 12,1 kg
- Set genişliği (stant ile): 1115,6 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 671,7 mm
- Set derinliği (stant ile): 255,8 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 12,3 kg
- Kutu genişliği: 1240,0 mm
- Kutu yüksekliği: 785,0 mm
- Kutu derinliği: 150,0 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16,0 kg
- Stant genişliği: 731,8 mm
- Stant yüksekliği: 27,0 mm
- Stant derinliği: 255,8 mm
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 300 mm




## Connections

### Side

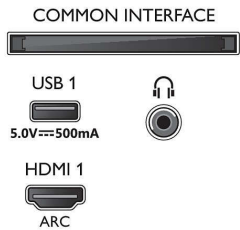

### Bottom

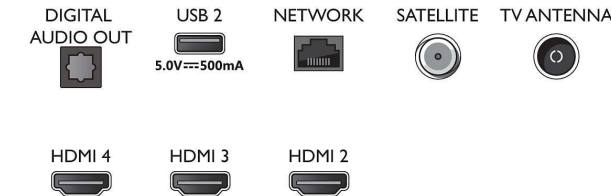

Yayın tarihi 2023-07-23

Sürüm: 4.0.1

EAN: 87 18863 03004 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

\* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

\* Google Asistan, Android O (8) veya üzeri bir işletim sistemi kullanan Philips Android TV'lerde mevcuttur. GA, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir ve başlangıçta İngilizce-BK, Almanca-DE ve Fransızca-FR dilleri desteklenir. Desteklenen diller/ülkeler listesine zaman içinde eklemeler yapılacaktır.